# ///////////LPINE®

# MP3/WMA/AAC CD Receiver CDA-9885















- OWNER'S MANUAL
   Please read before using this equipment.
- MODE D'EMPLOI Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN Léalo antes de utilizar este equipo.

#### ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

#### ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

### ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

#### ALPINE ELECTRONICS OF ALISTRALIA PTV LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

#### ALPINE ELECTRONICS GmbH

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

#### ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

#### ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280) 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II, B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle Cedex, France Phone 01-48638989

### ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

#### ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588

#### ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH

Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone 02-725-13 15

## ENGLISH

Contents	Setting the Bass Control14			
	Setting the Bass Center Frequency			
<b>Operating Instructions</b>	Setting the Bass Level			
operating manachoris	Setting the Treble Control1			
	Setting the Treble Center Frequency 14			
WARNING	Setting the Treble Level1			
WARNING3	Adjusting the High Pass Filter1			
CAUTION3	Turning Loudness On/Off1			
PRECAUTIONS3	Other Functions			
Getting Started	Displaying the Text1			
Accessory List6	Displaying Time1			
Turning Power On and Off	Blackout Mode On and Off1			
Detaching and Attaching the Front Panel 6	SETUP			
Initial System Start-Up				
Adjusting Volume	Bluetooth Setting			
Lowering Volume Quickly	Setting the Bluetooth IN Connection1			
Setting the Time and Calendar	General Setting			
Radio	Birthday Opening Message Setting			
	(Birthday Set)1 Setting the Clock Display (Clock Mode)1			
Listening to Radio 8	Turning the Clock Display ON/OFF1			
Presetting Stations Manually 8	Playing MP3/WMA/AAC Data (Play Mode)1 Sound (Beep) Guide Function			
Presetting Stations Automatically 8	Turning Mute Mode On/Off (INT Mute)1			
Tuning to Preset Stations 8	Setting the AUX Mode (V-Link)1			
Frequency Search Function	Changer Name Setting1 Setting the External Digital Input1			
Receiving a Multicast Station	Connecting to an External Amplifier1			
(HD Radio mode only)9	Setting the Language Font			
CD/MP3/WMA/AAC				
Playback10	Audio Setting			
Repeat Play10	Subwoofer On and Off			
M.I.X. (Random Play)11	Setting the Suowooter System			
Searching from CD Text				
File/Folder Name Search				
(concerning MP3/WMA/AAC)11				
Quick Search				
About MP3/WMA/AAC12				
Sound Setting				
Adjusting Bass/Treble/Balance (Between Left				
and Right)/Fader (Between Front and Rear)/				
Defeat				

Display Setting	iPod® (Optional)
Changing Lighting Color20	Playback25
Dimmer Control	Searching for a desired Song25
Scroll Type Setting	Quick Search26
Switching the Character Font20	Direct Search Function26
Switching the Animation Display Type	Select Playlist/Artist/Album/Podcast/Genre/
(BGV Select)20 Setting of Calendar Display Pattern Switching	Composer26
(Calendar)20	Random Play Shuffle (M.I.X.)26
Opening Message ON/OFF Setting20	Repeat Play27
Tuner Setting (Only when HD Radio is connected)	Displaying the Text27
HD Radio Station Call Setting	Changer (Optional)
SAT Radio Receiver (Optional)	Controlling CD Changer (Optional)28
<b>, .</b> ,	Playing MP3 Files with the CD Changer
Receiving Channels with the SAT Radio Receiver (Optional)	(Optional)28
Checking the SAT Radio ID Number21	Multi-Changer Selection (Optional)28
Storing Channel Presets	Remote Control
Receiving Stored Channels	Controls on Remote Control29
Storing the desired Sports Team	Battery Replacement30
(SIRIUS only)22	
Storing while receiving a game broadcast 22	Information
Game Alert Setup22	In Case of Difficulty31
Storing the desired Song / Artist	Specifications33
(SIRIUS only)22	
Recalling the stored information	<b>Installation and Connections</b>
(SIRIUS only)23	
If more than 2 channels are found (Blinking ALERT indicator)23	Warning34
Canceling the stored Alert Memory	Caution34
(SIRIUS only)23	Precautions34
Search Function23	Installation35
Category Search mode23	Connections36
Channel/Artist/Song Search mode23	LIMITED WARRANTY
Quick Search Function23	
Receiving Weather or Traffic Information from	
SAT Radio23	
Instant Replay Function (SIRIUS only)24	
Changing the Display24	
Setting the Auxiliary Data Field Display 24	

## **Operating Instructions**

## **WARNING**



This symbol means important instructions. Failure to heed them can result in serious injury or death.

## DO NOT OPERATE ANY FUNCTION THAT TAKES YOUR ATTENTION AWAY FROM SAFELY DRIVING YOUR VEHICLE.

Any function that requires your prolonged attention should only be performed after coming to a complete stop. Always stop the vehicle in a safe location before performing these functions. Failure to do so may result in an accident.

## KEEP THE VOLUME AT A LEVEL WHERE YOU CAN STILL HEAR OUTSIDE NOISES WHILE DRIVING.

Excessive volume levels that obscure sounds such as emergency vehicle sirens or road warning signals (train crossings, etc.) can be dangerous and may result in an accident. LISTENING AT LOUD VOLUME LEVELS IN A CAR MAY ALSO CAUSE HEARING DAMAGE.

#### MINIMIZE DISPLAY VIEWING WHILE DRIVING.

Viewing the display may distract the driver from looking ahead of the vehicle and cause an accident.

#### DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER.

Doing so may result in an accident, fire or electric shock.

#### USE ONLY IN CARS WITH A 12 VOLT NEGATIVE GROUND.

(Check with your dealer if you are not sure.) Failure to do so may result in fire, etc.

## KEEP SMALL OBJECTS SUCH AS BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Swallowing them may result in serious injury. If swallowed, consult a physician immediately.

## USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES.

Failure to do so may result in fire or electric shock.

#### DO NOT BLOCK VENTS OR RADIATOR PANELS.

Doing so may cause heat to build up inside and may result in fire.

#### **USE THIS PRODUCT FOR MOBILE 12V APPLICATIONS.**

Use for other than its designed application may result in fire, electric shock or other injury.

## DO NOT PLACE HANDS, FINGERS OR FOREIGN OBJECTS IN INSERTION SLOTS OR GAPS.

Doing so may result in personal injury or damage to the product.

## **!**CAUTION

This symbol means important instructions. Failure to heed them can result in injury or material property damage.

#### HALT USE IMMEDIATELY IF A PROBLEM APPEARS.

Failure to do so may cause personal injury or damage to the product. Return it to your authorized Alpine dealer or the nearest Alpine Service Center for repairing.

## DO NOT MIX NEW BATTERIES WITH OLD BATTERIES. INSERT WITH THE CORRECT BATTERY POLARITY.

When inserting the batteries, be sure to observe proper polarity (+ and –) as instructed. Rupture or chemical leakage from the battery may cause fire or personal injury.



#### **Product Cleaning**

Use a soft dry cloth for periodic cleaning of the product. For more severe stains, please dampen the cloth with water only. Anything else has the chance of dissolving the paint or damaging the plastic.

#### **Temperature**

Be sure the temperature inside the vehicle is between  $+60^{\circ}$ C ( $+140^{\circ}$ F) and  $-10^{\circ}$ C ( $+14^{\circ}$ F) before turning your unit on.

#### **Moisture Condensation**

You may notice the CD playback sound wavering due to condensation. If this happens, remove the disc from the player and wait about an hour for the moisture to evaporate.

#### **Damaged Disc**

Do not attempt to play cracked, warped, or damaged discs. Playing a bad disc could severely damage the playback mechanism.

#### Maintenance

If you have problems, do not attempt to repair the unit yourself. Return it to your Alpine dealer or the nearest Alpine Service Station for servicing.

#### **Never Attempt the Following**

Do not grip or pull out the disc while it is being pulled back into the player by the automatic reloading mechanism.

Do not attempt to insert a disc into the unit when the unit power is off.



#### **Inserting Discs**


Your player accepts only one disc at a time for playback. Do not attempt to load more than one disc.

Make sure the label side is facing up when you insert the disc. "Error" will be displayed on your player if you insert a disc incorrectly. If "Error" continues to be displayed even though the disc has been inserted correctly, push the RESET switch with a pointed object such as a ballpoint pen.

Playing a disc while driving on a very bumpy road may result in skips, but this will not scratch the disc or damage the player.

#### **New Discs**

To prevent the CD from jamming, "Error" is displayed if discs with irregular surfaces are inserted or if discs are inserted incorrectly. When a new disc is ejected immediately after initial loading, use your finger to feel around the inside of the center hole and outside edge of the disc. If you feel any small bumps or irregularities, this could inhibit proper loading of the disc. To remove the bumps, rub the inside edge of the hole and outside edge of the disc with a ballpoint pen or other such instrument, then insert the disc again.



#### **Irregular Shaped Discs**

Be sure to use round shape discs only for this unit and never use any special shape discs.

Use of special shape discs may cause damage to the mechanism.




#### **Installation Location**

Make sure this unit will not be installed in a location subjected to:

- · Direct sun and heat
- · High humidity and water
- · Excessive dust
- · Excessive vibrations

#### **Correct Handling**

Do not drop the disc while handling. Hold the disc so you will not leave fingerprints on the surface. Do not affix tape, paper, or gummed labels to the disc. Do not write on the disc.

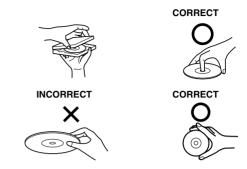

#### **Disc Cleaning**

Fingerprints, dust, or soil on the surface of the disc could cause the CD player to skip. For routine cleaning, wipe the playing surface with a clean, soft cloth from the center of the disc to the outer edge. If the surface is heavily soiled, dampen a clean, soft cloth in a solution of mild neutral detergent before cleaning the disc.



#### Disc Accessories

There are various accessories available on the market for protecting the disc surface and improving sound quality. However, most of them will influence the thickness and/or diameter of the disc. Using such accessories can cause the disc to be out of standard specifications and may create operational problems. We recommend not using these accessories on discs played in Alpine CD players.



#### On handling Compact Discs (CD/CD-R/CD-RW)

- Do not touch the surface.
- · Do not expose the disc to direct sunlight.
- · Do not affix stickers or labels.
- · Clean the disc when it is dusty.
- Make sure that there are no bumps around the disc.
- · Do not use commercially available disc accessories.

Do not leave the disc in the car or the unit for a long time. Never expose the disc to direct sunlight. Heat and humidity may damage the CD and you may not be able to play it again.

#### To customers using CD-R/CD-RW

- If a CD-R/CD-RW cannot be played back, make sure the last recording session was closed (finalized).
- Finalize the CD-R/CD-RW if necessary, and attempt playback again.

#### About media that can be played

Use only compact discs with the label side showing the CD logo marks below.






If you use unspecified compact discs, correct performance cannot be guaranteed.

You can play CD-Rs (CD-Recordables)/CD-RWs (CD-ReWritables) which have been recorded only on audio devices. You can also play CD-Rs/CD-RWs containing MP3/WMA/AAC formatted audio files.

- Some of the following CDs may not play on this unit:
   Flawed CDs, CDs with fingerprints, CDs exposed to extreme
   temperatures or sunlight (e.g., left in the car or this unit), CDs
   recorded under unstable conditions, CDs on which a recording
   failed or a re-recording was attempted, copy-protected CDs
   which do not conform to the audio CD industry standard.
- Use discs with MP3/WMA/AAC files written in a format compatible with this unit. For details, see pages 12-13.
- ROM data other than audio files contained in a disc will not produce sound when played back.

- Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Apple, the Apple logo, iPod and iTunes are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
- "MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson."
- "Supply of this product only conveys a license for private, non-commercial use and does not convey a license nor imply any right to use this product in any commercial (i.e. revenue-generation) real time broadcasting (terrestrial, satellite, cable and/or any other media), broadcasting/streaming via internet, intranets and/or other networks or in other electronic content distribution systems, such as pay-audio or audio-on-demand applications. An independent license for such use is required. For details, please visit http://www.mp3licensing.com"

## **Getting Started**

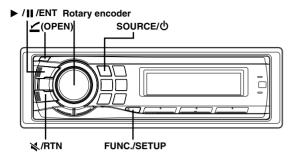

### **Accessory List**

•	Head unit	1
•	Power cable	1
•	Mounting sleeve	1
	Carrying case	
	Bracket key	
	Screw (M5 x 8)	
	Remote Control	
	Battery (AAA size)	
	Owner's Manual	

## **Turning Power On and Off**

Press SOURCE/ to turn on the unit.

The unit can be turned on by pressing any other button except

∠ (OPEN).


Press and hold  $\textbf{SOURCE}/\vartheta$  for at least 2 seconds to turn off the unit.

• The first time power is turned on, the volume will start from level 12.

## **Detaching and Attaching the Front Panel**

#### Detaching


- 1 Turn off the unit power.
- 2 Press **(OPEN)** to open the front panel.



To close the front panel, press the left side until it locks as shown in the figure below.




3 Grasp the front panel firmly, slide to the left 1, and then pull 2 to remove.



- The front panel may become hot in normal usage (especially the connector terminals on the back of the front panel). This is not a malfunction.
- malfunction.To protect the front panel, place it in the supplied carrying case.
- When detaching the front panel, do not apply excessive force as it may result in malfunction.
- Do not leave the front panel open, or drive the car with the panel open as it may result in an accident or malfunction.

#### **Attaching**

- Insert the right side of the front panel into the main unit. Align the groove on the front panel with the projections on the main unit.
- Push the left side of the front panel until it locks firmly into the main unit.




- Before attaching the front panel, make sure that there is no dirt or dust on the connector terminals and no foreign object between the front panel and the main unit.
- Attach the front panel carefully, holding the sides of the front panel to avoid pushing buttons by mistake.

## **Initial System Start-Up**

Be sure to press the RESET switch when using the unit for the first time, after changing the car battery, etc.

- 1 Turn off the unit power.
- 2 Press <u>∠</u> (OPEN) to open the front panel, and then remove it.
- 3 Press RESET with a ballpoint pen or similar pointed object.



### **Adjusting Volume**

Turn the **Rotary encoder** until the desired sound is obtained.

### **Lowering Volume Quickly**

Activating the Audio Mute function will instantly lower the volume level by 20 dB.

Press **⋈/RTN** to activate the MUTE mode.

The audio level will decrease by about 20 dB.

Pressing **K**/**RTN** again will bring the audio back to its previous level.

## Setting the Time and Calendar

- 1 Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to activate the SETUP selection mode.
- 2 Turn the Rotary encoder to select the GENERAL mode, and then press ▶ /II /ENT.


 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \\ \mathsf{TUNER}^* \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth} \end{array}$ 

- \* Only when HD Radio / SAT Radio is connected.
- 3 Turn the Rotary encoder to select Clock Adjust, and then press ▶ / | | /ENT.
- 4 Turn the **Rotary encoder** to set year.
- 5 Press ▶ / II /ENT.
- 6 Repeat steps 4 and 5 above to set month, day, hour and minute.

## 7 Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to return to normal mode.

- If no operation is performed for 60 seconds, SETUP is canceled.
- To synchronize the clock to another clock/watch or radio time announcement, press and hold ►/II/ENT for at least 2 seconds after setting the "hour." Minutes will reset to 00. If the display shows over "30" minutes when you do this, the time will advance one hour.

## Radio

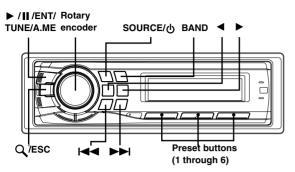

This unit cannot receive HD Radio<sup>TM</sup> signals (digital terrestrial radio). In order to activate the digital radio functions described below, an optional HD Radio Tuner module must be connected through the Ai-NET bus.

HD Radio $^{TM}$  Technology Manufactured Under License From iBiquity Digital Corporation. iBiquity Digital and the HD Radio and HD Symbols are trademarks of iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents.

### Listening to Radio

- 1 Press **SOURCE**(d) to select TUNER mode.
- Press BAND repeatedly until the desired radio band is displayed.

 $FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow AM \rightarrow FM1$ 

3 Press TUNE/A.ME to select the tuning mode.

DX (Distance mode)  $\rightarrow$  LOCAL (Local mode)  $\rightarrow$  MANUAL (Manual mode)  $\rightarrow$  DX (Distance mode)

• The initial mode is Distance mode.

#### Distance mode:

Both strong and weak stations will be automatically tuned in (Automatic Seek Tuning).

#### Local mode:

Only strong stations will be automatically tuned in (Automatic Seek Tuning).

#### Manual mode:

The frequency is manually tuned in steps (Manual tuning).

- 4 Press I or ▶►I to tune in the desired station.
  Holding down I or ▶►I will change the frequency continuously.
- The "DIGITAL" appears on the display when a digital radio station which contains both audio and text information, is received.
- If Digital Seek is set to ON while receiving HD Radio, the HD Radio frequency can be performed to seek up/down only digital stations frequencies. Refer to "Digital Seek ON/OFF Setting" (page 20).

### **Presetting Stations Manually**

- Select the radio band and tune in a desired radio station you wish to store in the preset memory.
- Press and hold, for at least 2 seconds, any one of the preset buttons (1 through 6) into which you wish to store the station.

The selected station is stored.

The display shows the band, preset number and station frequency memorized.

- A total of 18 stations can be stored in the preset memory (6 stations for each band: FM1, FM2 and AM).
- If you store a station in a preset memory which already has a station, the current station will be cleared and replaced with the new station.

## **Presetting Stations Automatically**

- Press BAND repeatedly until the desired radio band is displayed.
- 2 Press and hold **TUNE/A.ME** for at least 2 seconds.

The frequency on the display continues to change while the automatic memory is in progress. The tuner will automatically seek and store 6 strong stations in the selected band. They will be stored into preset buttons 1 to 6 in order of signal strength.

When the automatic memory has been completed, the tuner goes to the station stored in preset location No.1.

 If no stations are stored, the tuner will return to the original station you were listening to before the auto memory procedure began.

### **Tuning to Preset Stations**

- Press BAND repeatedly until the desired band is displayed.
- Press any one of the station preset buttons (1 through 6) that has your desired radio station in memory.

The display shows the band, preset number and frequency of the station selected.

### **Frequency Search Function**

You can search for a radio station by its frequency.


- 1 Press and hold Q /ESC for at least 2 seconds in Radio mode to activate Frequency search mode.
- 2 Turn the Rotary encoder to select the desired frequency.
- 3\* Press ▶ / | | /ENT to receive the selected frequency.
- \* Operation is not required during HD Radio reception.
- Press and hold Q/ESC for at least 2 seconds in the search mode to cancel. Or, the search mode will be canceled if no operation is performed for 10 seconds.

## Receiving a Multicast Station (HD Radio mode only)

Multicasting is the Ability to broadcast multiple program streams over a single FM frequency. This increases the amount and diversity of content choices. A maximum of eight multicast station channels can be selected on this unit.

When multicast station is received, the program number and the SPS indicator lights up. Press ◀ or ▶ to select the desired program service.


Receiving the Multicast Station Program Service.



#### Program Service example:

Multicast Radio Station	Program No.	Program Service
90.3 MHz	No.1	MPS: Main Program Service
90.3 MHz	No.2	SPS: Sub-program Service
90.3 MHz	No.3	SPS: Sub-program Service
	I	
	I	
	I	
	1	
90.3 MHz	No.8	SPS: Sub-program Service

## CD/MP3/WMA/AAC

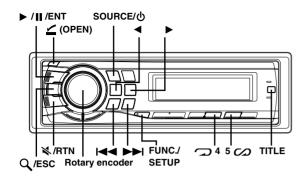


## **Playback**

1 Press ∠ (OPEN).

The front panel will open.

2 Insert a disc with the label side facing up.

The disc will be pulled into the unit automatically.



Close the front panel manually.

When a disc is already inserted, press  $\mathsf{SOURCE}/\boldsymbol{\phi}$  to switch to the DISC mode.

TUNER  $\rightarrow$  XM/SIRIUS\*  $^{I}$   $\rightarrow$  DISC  $\rightarrow$  iPod\*  $^{2}$   $\rightarrow$  CHANGER\*  $^{3}$   $\rightarrow$  TUNER

\* Only when XM Radio or Sirius Radio is connected.

\*2 Only when the iPod is connected.

\*3 Only when the CD changer is connected.

3 While playing back MP3/WMA/AAC, press ✓ or ► to select the desired folder.

Pressing and holding ◀ or ▶ will change folders continuously.

4 Press | ◀ or ▶ l to select the desired track (file).

Returning to the beginning of the current track (file):

Press I◀◀

Fast backward:

Press and hold ◄<.

Advancing to the beginning of the next track (file):

Press ►►.

Fast forward:

Press and hold >>1.

### 5 To pause playback, press ▶ / | | /ENT.


Pressing ► / II /ENT again will resume playback.

## 6 After pressing <u>✓</u> (OPEN) to open the front panel, press <u>▲</u> to eject the disc.

- Do not remove a CD during its eject cycle. Do not load more than one disc at a time. A malfunction may result from doing either.
- If the CD does not eject, press and hold ♠ for at least 2 seconds.
- The CD-player can play discs containing audio data, MP3 data, WMA data and AAC data.
- WMA format files that are protected by DRM (Digital Rights Management), AAC format files that have been purchased from iTunes Music Store and files that are copy-protected (copyright protection) cannot be played back on this unit.
- The track display for MP3/WMA/AAC data playback is the file numbers recorded on the disc.
- The playback time may not be correctly displayed when a VBR (Variable Bit Rate) recorded file is played back.

#### MP3/WMA/AAC Play Display

The folder number and file number will be displayed as described below.

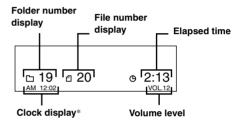

- \* Displayed when "Turning the Clock Display ON/OFF" (page 18) is set to ON.
- Press TITLE to switch the display. See "Displaying the Text" (page 15) for information about display switching.

## **Repeat Play**

#### Press 4 to play back repeatedly the track being played.

The track (file) will be played repeatedly.

Press \_\_\_ 4 again and select off to deactivate repeat play.

#### CD mode:



- \*1 When a CD changer is connected.
- If RPT is set to ON during M.I.X. play in CD changer mode, M.I.X. will apply to the current disc only.

#### MP3/WMA/AAC mode:

RPT : Only a file is repeatedly played back.

RPT : Only files in a folder are repeatedly played back.

RPT ()\*2 : A disc is repeatedly played back.

(off)

\*2 When an MP3 compatible CD changer is connected.

 If a CD changer or an MP3 compatible CD changer is connected: After pressing FUNC./SETUP to select the function mode (RPT/M.I.X.), perform the operation within 10 seconds.

### M.I.X. (Random Play)

#### Press 5 co in the play or pause mode.

The tracks (files) on the disc will be played back in random sequence.

To cancel M.I.X. play, press 5 again.

#### Internal CD mode:



: The tracks are played back in random sequence.

#### CD Changer mode:



- \*3 When a CD changer equipped with the ALL M.I.X. function is
- If M.I.X. is set to ON during RPT (a) (REPEAT ALL) play in CD changer mode, M.I.X. will apply to the current disc only.

#### MP3/WMA/AAC mode:



 If a CD changer or an MP3 compatible CD changer is connected: After pressing FUNC./SETUP to select the function mode (RPT/M.I.X.), perform the operation within 10 seconds.

### **Searching from CD Text**

Tracks can be searched and played using the CD text on the disc. If a disc is not compatible with text, or a disc is in the changer, searches can be made by track number.

1 Press Q /ESC during play.

This will set the search mode.

2 Turn the Rotary encoder to select the desired track, and then press ▶ /|| /ENT.

This will play the selected track.

- Press and hold Q/ESC for at least 2 seconds in the search mode to cancel. Or, the search mode is canceled if no operation is performed for 10 seconds.
- CD text search cannot be made during M.I.X. play.

## File/Folder Name Search (concerning MP3/WMA/AAC)

Folder and file names may be searched and displayed during playback.

- 1 During MP3/WMA/AAC playback, press Q /ESC to activate the search mode.
- Turn the Rotary encoder to select Folder Name Search mode or File Name Search mode, and then press ► /II /ENT.

#### Folder Name Search mode

- 3 Turn the **Rotary encoder** to select the desired folder.
- 4 Press and hold ▶ /II /ENT for at least 2 seconds to play back the first file in the selected folder.
- Press and hold Q/ESC for at least 2 seconds in the search mode to cancel. Or, the search mode is canceled if no operation is performed for 10 seconds.
- To search for files in the Folder Name Search mode, press ►/II/ENT. Files in the folder may be searched.
- Press (RTN to exit Folder Name Search mode in step 3 in order to select File Name Search mode.
- The root folder is displayed as "ROOT".
- Folder Name Search cannot be made during M.I.X. play.

#### File Name Search mode

- Press 
   or 
   to select another Folder.
- 4 Select the desired file by turning the Rotary encoder.
- Press ► /II /ENT to play back the selected file.
- Press and hold Q/ESC for at least 2 seconds in the search mode to cancel. Or, the search mode is canceled if no operation is performed for 10 seconds.
- File Name Search cannot be made during M.I.X. play.

### **Quick Search**

You can search for tracks (files).

- Press and hold Q /ESC for at least 2 seconds in the CD/Changer/MP3/WMA/AAC mode to activate Quick Search mode.
- 2 Turn the **Rotary encoder** to select a desired track (file).

The selected track is played back immediately.

 Press and hold Q/ESC for at least 2 seconds in the search mode to cancel. Or, the search mode is canceled if no operation is performed for 10 seconds.

### **About MP3/WMA/AAC**

#### CAUTION

Except for private use, duplicating audio data (including MP3/WMA/AAC data) or distributing, transferring, or copying it, whether for free or for a fee, without permission of the copyright holder is strictly prohibited by the Copyright Act and by international treaty.

#### What is MP3?

MP3, whose official name is "MPEG-1 Audio Layer 3," is a compression standard prescribed by the ISO, the International Standardization Organization and MPEG which is a joint activity institution of the IEC.

MP3 files contain compressed audio data. MP3 encoding is capable of compressing audio data at extremely high ratios, reducing the size of music files to as much as one-tenth their original size. This is achieved while still maintaining near CD quality. The MP3 format realizes such high compression ratios by eliminating the sounds that are either inaudible to the human ear or masked by other sounds.

#### What is AAC?

AAC is the abbreviation for "Advanced Audio Coding," and is a basic format of audio compression used by MPEG2 or MPEG4.

#### What is WMA?

WMA, or "Windows Media<sup>TM</sup> Audio," is compressed audio data. WMA is similar to MP3 audio data and can achieve CD quality sound with small file sizes.

#### Method for creating MP3/WMA/AAC files

Audio data is compressed using software with MP3/WMA/AAC codecs. For details on creating MP3/WMA/AAC files, refer to the user's manual for that software.

MP3/WMA/AAC files that are playable on this device have the file extensions.

MP3: "mp3"

WMA: "wma" (ver. 7.1, 8 and 9 are supported)

AAC: "m4a'

supported.

There are many different versions of the AAC format. Confirm that the software being used conforms to the acceptable formats listed above. It's possible that the format may be unplayable even though the extension is valid.

Playback of AAC files encoded by iTunes version 7.0 or earlier is

Supported playback sampling rates and bit rates

#### MP3

Sampling rates: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz,

16 kHz, 12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz

Bit rates: 8 - 320 kbps

#### **WMA**

Sampling rates: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz

Bit rates: 48 - 192 kbps

#### AAC

Sampling rates: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz,

16 kHz, 12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz

Bit rates: 16 - 320 kbps

This device may not play back correctly depending on sampling rates.

#### ID3 tags/WMA tags

This device supports ID3 tag v1 and v2, and WMA tag. If tag data is in an MP3/WMA/AAC file, this device can display the title (track title), artist name, and album name ID3 tag/WMA tag data.

This device can only display single-byte alphanumeric characters (up to 30 for ID3 tags and up to 15 for WMA tags) and the underscore. For non-supported characters, the display is blank.

The tag information may not be correctly displayed, depending on the contents.

#### Producing MP3/WMA/AAC discs

MP3/WMA/AAC files are prepared, then written to a CD-R or CD-RW using CD-R writing software. A disc can hold up to 510 files/folders (including Root Folders), and the maximum number of folders is 255.

Playback may not be performed if a disc exceeds the limitations described above.

#### Media supported

The media that this device can play back are CD-ROMs, CD-Rs, and CD-RWs.

#### Corresponding File Systems

This device supports discs formatted with ISO9660 Level 1 or Level 2.

Under the ISO9660 standard, there are some restrictions to remember.

The maximum nested folder depth is 8 (including the root directory). The number of characters for a folder/file name is limited.

Valid characters for folder/file names are letters A-Z (all caps), numbers 0-9, and '\_' (underscore).

This device also can play back discs in Joliet, Romeo, etc., and other standards that conform to ISO9660. However, sometimes the file names, folder names, etc., are not displayed correctly.


#### Formats supported

This device supports CD-ROM XA, Mixed Mode CD, Enhanced CD (CD-Extra) and Multi-Session.

This device cannot correctly play back discs recorded with Track At Once or packet writing.

#### Order of files

Files are played back in the order that the writing software writes them to the disc. Therefore, the playback order may not be what is expected. Verify the writing order in the software's documentation. The playback order of the folders and files is as follows.

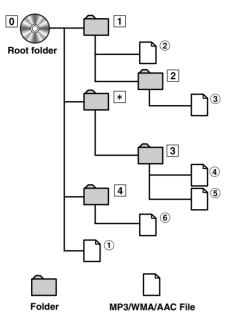

\* The folder No./folder Name will not be displayed if no file is contained in the folder.

#### **Terminology**

#### Bit rate

This is the "sound" compression rate specified for encoding. The higher the bit rate, the higher the sound quality, but also the larger the files.

#### Sampling rate

This value shows how many times per second the data is sampled (recorded). For example, music CDs use a sampling rate of 44.1 kHz, so the sound is sampled (recorded) 44,100 times per second. The higher the sampling rate, the higher the sound quality, but also the larger the volume of data.

#### Encoding

Converting music CDs, WAVE (AIFF) files, and other sound files into the specified audio compression format.


#### Taa

Song information such as track titles, artist names, album names, etc., written into MP3/WMA/AAC files.

#### Root folder

The root folder (or root directory) is found at the top of the file system. The root folder contains all folders and files. It is created automatically for all burned discs.

## **Sound Setting**

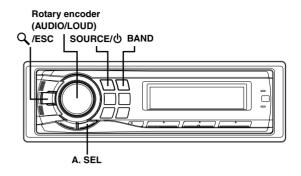

# Adjusting Bass/Treble/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear)/Defeat

1 Press Rotary encoder (AUDIO) repeatedly to choose the desired mode.

Each press changes the mode as follows:

SUBWOOFER\*  $^I \to {\rm BASS} \to {\rm TREBLE} \to {\rm BALANCE} \to {\rm FADER} \to {\rm DEFEAT} \to {\rm VOLUME} \to {\rm SUBWOOFER}$ 

Subwoofer: 0 ~ +15 Bass level: -7 ~ +7 Treble level: -7 ~ +7 Balance: L15 ~ R15 Fader: R15 ~ F15 Defeat: ON/OFF Volume: 0 ~ 35

- If no operation is performed for 5 seconds after selecting the SUBWOOFER, BASS, TREBLE, BALANCE, FADER or DEFEAT mode, the unit automatically returns to normal mode.
- \* When the subwoofer mode is set to OFF, its level cannot be adjusted.
- Turn the Rotary encoder (AUDIO) until the desired sound is obtained in each mode.

By setting Defeat ON, previously adjusted settings of BASS and TREBLE will return to the factory defaults.

 Depending on the connected devices, some functions and display indications do not work.

### **Setting the Bass Control**

You can change the Bass Frequency emphasis to create your own tonal preference.

1 Press A.SEL to select the BASS (Bass Center Frequency) control mode.

Bass → Treble → HPF → Bass

#### **Setting the Bass Center Frequency**


2-1 Press BAND to select the desired bass center frequency.

 $80~\text{Hz} \rightarrow 100~\text{Hz} \rightarrow 200~\text{Hz} \rightarrow 60~\text{Hz} \rightarrow 80~\text{Hz}$ 

Emphasizes the displayed bass frequency ranges.

#### **Setting the Bass Bandwidth**

2-2 Press **SOURCE**/ $\oplus$  to select the desired bass bandwidth.



Changes the boosted bass bandwidth to wide or narrow. A wider setting will boost a wide range of frequencies above and below the center frequency. A narrower setting will boost only frequencies near the center frequency.

#### **Setting the Bass Level**

2-3\*Turn the **Rotary encoder** to select the desired bass level (-7~+7).

You can emphasize or weaken the bass level.

- 3 Press and hold Q /ESC for at least 2 seconds to return to normal mode.
- If no operation is performed for 15 seconds, the unit will return to normal mode automatically.
- The bass level settings will be individually memorized for each source (FM, AM, CD, etc.) until the setting is changed. The bass frequency and bass bandwidth settings adjusted for one source are effective for all other sources (FM, AM, CD, etc.).
- Depending on the connected devices, some functions and display indications do not work. However, Bass Level is still adjustable if an audio processor with the Bass function is connected.
- The function is inoperable when DEFEAT is set to ON.
- \* The adjustment can also be made by pressing Rotary encoder (AUDIO). Refer to "Adjusting Bass/Treble/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear)/Defeat" (page 13).

### **Setting the Treble Control**

You can change the Treble Frequency emphasis to create your own tonal preference.

1 Press A.SEL to select the TREBLE (Treble Center Frequency) control mode.

Bass  $\rightarrow$  Treble  $\rightarrow$  HPF  $\rightarrow$  Bass

#### **Setting the Treble Center Frequency**

2-1 Press BAND to select the desired treble center frequency.

10 kHz  $\rightarrow$  12.5 kHz  $\rightarrow$  15 kHz  $\rightarrow$  17.5 kHz  $\rightarrow$  10 kHz

Emphasizes the displayed treble frequency ranges.

#### **Setting the Treble Level**

2-2\*Turn the Rotary encoder to select the desired treble level (-7~+7).

You can emphasize or weaken the treble level.

- 3 Press and hold Q /ESC for at least 2 seconds to return to normal mode.
- If no operation is performed for 15 seconds, the unit will return to normal mode automatically.
- The treble level settings will be individually memorized for each source (FM, AM, CD, etc.) until the setting is changed. The Treble frequency settings adjusted for one source are effective for all other sources (FM, AM, CD, etc.).
- Depending on the connected devices, some functions and display indications do not work. However, Treble Level is still adjustable if an audio processor with the Treble function is connected.
- The function is inoperable when DEFEAT is set to ON.
- \* The adjustment can also be made by pressing Rotary encoder (AUDIO). Refer to "Adjusting Bass/Treble/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear)/Defeat" (page 13).

## **Adjusting the High Pass Filter**

The High Pass Filter on this unit can be adjusted to suit your personal taste

1 Press A.SEL to select the HPF (High Pass Filter) mode.

Bass  $\rightarrow$  Treble  $\rightarrow$  HPF  $\rightarrow$  Bass

Turn the Rotary encoder to select the HPF frequency.

OFF  $\leftrightarrow$  80 Hz  $\leftrightarrow$  120 Hz  $\leftrightarrow$  160 Hz

- 3 Press and hold Q /ESC for at least 2 seconds to return to normal mode.
- If no operation is performed for 15 seconds, the unit will return to normal mode automatically.
- The function is inoperable when DEFEAT is set to ON.
- When an external audio processor is connected, this setting cannot be made

## **Turning Loudness On/Off**


Loudness introduces a special low-and high-frequency emphasis at low listening levels. This compensates for the ear's decreased sensitivity to bass and treble sound.

Press and hold **Rotary encoder** (**LOUD**) for at least 2 seconds to activate or deactivate the loudness mode.

"(LD)" indicator lights.

- When an external audio processor is connected, this setting cannot be made.
- The function is inoperable when DEFEAT is set to ON.

## **Other Functions**

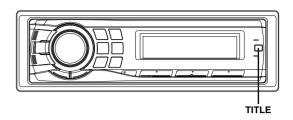

### **Displaying the Text**


Text information, such as the disc name and the track name, will be displayed if playing a CD text compatible disc. It is also possible to display the folder name, the file name, and the tag, etc., while playing MP3/WMA/AAC files.

#### Press TITLE.


The display will change every time the button is pressed.

 If you want to change the display when the text scroll is set to Manual, press TITLE while the text is scrolling. If the scroll has been completed, press TITLE to scroll the text again.


#### The display in Radio mode:

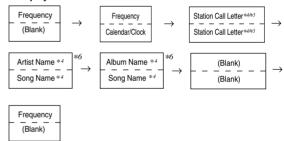

#### The display in CD mode:

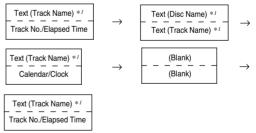

#### The display in MP3/WMA/AAC mode:

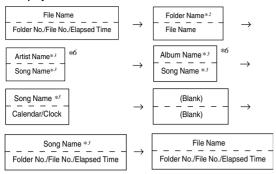

<sup>\*1</sup> Displayed during playback of a disc with CD Text.

If an MP3/WMA/AAC file contains ID3 tag/WMA tag information, the ID3 tag/WMA tag information is displayed (e.g., song name, artist name, and album name). All other tag data is ignored.

#### About the indication display

When displaying Text, the following indicators are lit according to the mode.

Indicator/		MP3/WMA/	SAT RADIO/HD		
Mode	CD Mode	AAC Mode	Radio Mode	iPod Mode	
	_	Folder Name being displayed	_	_	
a	_	Song Name being displayed	Song Name being displayed	Song Name being displayed	
•	_	Artist Name being displayed	Artist Name being displayed	Artist Name being displayed	
	_	Album Name being displayed	Album Name being displayed (HD Radio only)	Album Name being displayed	
4	_	File Name being displayed	_	_	
0	Text (Disc Name) being displayed	_	_	_	
4	Text (Track Name) being displayed	_	_	_	
INFO.	_	_	Auxiliary Data Field being displayed (XM Radio only)	_	
CH.	_	_	Channel NO./ Channel Name being displayed (XM/ SIRIUS only)	_	
CAT.	_	_	Category Name being displayed (XM/ SIRIUS only)	_	
4	_	_	ID NO. (XM Radio only)	_	
COMP.	_	_	Composer Name being displayed (SIRIUS Radio only)	_	
5.C.L.	_	_	Station Call Letter being displayed (HD Radio only)	_	
( <b>fi</b> )	(A) —		Alert being displayed (SIRIUS Radio only) SPS being displayed (HD Radio only)	_	

#### About "Text"

#### Text:

Text compatible CDs contain text information such as the disc name and track name. Such text information is referred to as "text."

- Some characters may not be displayed correctly with this device, depending on the character type.
- The CD changer must also be CD Text compatible for the Text information to be displayed.
- If there is no TEXT information, the display is blank.
- The text or tag information may not be correctly displayed, depending on the contents.

<sup>\*2</sup> The root folder is displayed as blank.

<sup>\*3</sup> ID3 tag/WMA tag

<sup>\*</sup> When an HD Radio signal is received, text information such as "Radio Station," "Artist," etc., is displayed.

 $<sup>*^{1}</sup>$ ~ $*^{4}$  If there is no text information, nothing will be displayed.

<sup>\*</sup> RADIO STATION NAME can be switched between "Long" and "Short" in "HD Radio Station Call Setting" (page 20). Displayed in 1 line when "Short" is set, displayed in 2 lines when "Long" is set.

<sup>\*</sup> When the Scroll Setting (page 20) is set to "Auto," the display cannot be switched by pressing TITLE. The display contents switch alternately.

## **Displaying Time**

#### Press TITLE repeatedly until the time is displayed.

Each press changes the display.
For details, see "Displaying the Text" (page 15).

 Selecting any tuner or CD function while in the clock priority mode will interrupt the time display momentarily. The function selected will be displayed for about 5 seconds before the time returns to the display.

### **Blackout Mode On and Off**

When Blackout mode is turned on (except Radio Mode) all display indications on this unit will turn off to reduce power consumption. This additional power enhances the sound quality.

## Press and hold **TITLE** for at least 2 seconds to activate the blackout mode.


All display indications on this unit will turn off. The "B.OUT" indicator lights up.

 If any button on the unit is pressed during the blackout mode, the function will be displayed for 5 seconds to show the operation before returning to Blackout mode.

To cancel Blackout mode, press and hold **TITLE** for at least 2 seconds.

## **SETUP**

You can flexibly customize the unit to suit your own preferences and usage. From the SETUP menu, Audio Setting, Display Setting, etc., can be modified.

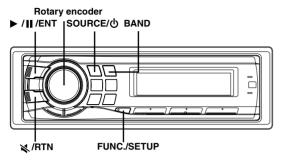

Use steps 1 to 5 to select one of the SETUP modes to modify. See the applicable section below for details about the selected SETUP item.

- 1 Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to activate the SETUP selection mode.
- Turn the Rotary encoder to select the desired item, and then press ▶ / | | /ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth}^{*I} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \mathsf{TUNER}^* \\ \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth}^{*I} \\ \mathsf{(e.g. Select AUDIO)} \end{array}$ 

- \* Only when HD Radio/SAT Radio is connected.
- 3 Turn the **Rotary encoder** to select a setting item, and then press ▶ / | | /ENT.

(e.g. Select Subwoofer)

 $\mathsf{Bluetooth} *^{l}$ 

Bluetooth IN

GENERAL:

Birthday Set  $\leftrightarrow$  Clock Mode  $\leftrightarrow$  Clock  $\leftrightarrow$  Clock Adjust\* $^2 \leftrightarrow$  Play Mode  $\leftrightarrow$  Beep  $\leftrightarrow$  INT Mute\* $^3 \leftrightarrow$  AUX IN  $\leftrightarrow$  AUX Name \* $^4 \leftrightarrow$  Changer Name  $\leftrightarrow$  Digital AUX  $\leftrightarrow$  Power IC  $\leftrightarrow$  Language Set  $\leftrightarrow$  Demo  $\leftrightarrow$  Birthday Set

AUDIO: Subwoofer  $\leftrightarrow$  SUBW. System\*<sup>5</sup>  $\leftrightarrow$  Subwoofer DISPLAY:

 $\begin{array}{l} \text{Illumination} \leftrightarrow \text{Dimmer} \leftrightarrow \text{Scroll Type} \leftrightarrow \text{Text Scroll} \leftrightarrow \\ \text{Font Select} \leftrightarrow \text{BGV Select} \leftrightarrow \text{Calendar} \leftrightarrow \text{Opening MSG} \leftrightarrow \\ \text{Illumination} \end{array}$ 

TUNER\*6:

Only when XM is connected

XM ADE

Only when SIRIUS is connected.

Game Alert

Only when HD Radio is connected.

Station Call ↔ Digital Seek ↔ Station Call

- \*1 Displayed only when INT MUTE is OFF.
- \*2 Refer to "Setting the Time and Calendar" (page 7).
- \*3 Displayed only when Bluetooth IN is OFF.
- \*4 Displayed only when AUX is ON.
- \*5 Displayed only when Subwoofer is ON.
- \*6 When SAT/HD Radio is connected. For the SAT Radio Setting, refer to "SAT Radio Receiver (Optional)" (page 21).

4 Turn the Rotary encoder to change the setting, and then press ► / || /ENT.

(e.g. Select Subwoofer ON or Subwoofer OFF)

- 5 Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to return to normal mode.
- Pressing **⋈**/RTN returns to the previous SETUP mode.
- If no operation is performed for 60 seconds, SETUP is canceled.

#### **Bluetooth Setting**

Select Bluetooth from the setup main menu in step2 above.

If an optional Bluetooth Box is connected, you can place a hands-free call by a Bluetooth- equipped mobile phone.

Make this setting when the Bluetooth Box is connected and the Bluetooth function is used. For details, refer to the Owner's Manual of the optional Bluetooth Box.

#### **Setting the Bluetooth IN Connection**

Bluetooth IN ADAPTER / Bluetooth IN OFF (Initial Setting)

Set ADAPTER when the Bluetooth Box is connected.

#### **General Setting**

GENERAL is selected on the setup main menu in step 2.

## Birthday Opening Message Setting (Birthday Set)

By inputting your birthday details, a message can be displayed on that day. Turn the **Rotary encoder** to set "mm" (Month), and then press \( \bigs / \frac{11}{11} / \text{ENT}. Turn the **Rotary encoder** again to set "dd" (Date).

#### Setting the Clock Display (Clock Mode)

AM (Before noon) 12:00 (12-hour) (Initial setting) / 00:00 (24-hour)

You can select the clock display type, 12-hour or 24-hour, depending on your preference.

#### Turning the Clock Display ON/OFF

Clock ON (Initial Setting) / Clock OFF

When ON is set, the time always appears in the lower left of the display.

## Playing MP3/WMA/AAC Data (Play Mode) CD-DA (Initial setting) / CDDA&MP3/WMA

This unit can play back CDs containing both CD and MP3 /WMA/AAC data (created in Enhanced CD (CD Extra) format). However, in some situations, playback of an enhanced CD may be difficult. In this case, you can select playback of a single session only, containing the CD data. When a disc contains both CD and MP3/WMA/AAC data, playback starts from the CD data portion of the disc.

CD-DA: Only the CD data in Session 1 can be played back

CDDA&MP3/WMA: CD data, MP3/WMA/AAC files in mixed mode, and multi-session discs can be played back.

 Perform this setting before inserting a disc. If a disc has already been inserted, remove it first. (If you use an MP3 changer, you have to change discs.)

#### Sound (Beep) Guide Function

#### Beep ON (Initial setting) / Beep OFF

This function will give audible feedback with varying tones depending upon the button pressed.

### Turning Mute Mode On/Off (INT Mute)

INT Mute ON / INT Mute OFF (Initial setting)

If a device having the interrupt feature is connected, audio will be automatically muted whenever the interrupt signal is received from the device.

#### Setting the AUX Mode (V-Link)

#### AUX IN ON / AUX IN OFF (Initial setting)

You can input TV/video sound by connecting an optional Ai-NET/RCA Interface cable (KCA-121B) or Versatile Link Terminal (KCA-410C) to this component.

You can change the AUX name display when AUX IN is set to ON. Press ► / || /ENT when AUX IN is set to ON, and select AUX Name by turning the Rotary encoder, and then press ► / || /ENT. After that, turn the Rotary encoder to select the desired AUX name. If the KCA-410C is connected, it is possible to select two AUX names.

 Via KCA-410C, up to 2 external devices with RCA output can be connected. In this case, press SOURCE/\(\operatorup \) to select AUX mode and then press BAND to select your desired device.

#### **Changer Name Setting**

#### Changer (Initial Setting) / USB / Portable

This setting is used when the head unit is connected to the USB Adapter for MP3 (KCA-620M). You can set the name to be displayed on the unit depending on the device to which the USB Adapter for MP3 (KCA-620M) is connected.

#### **Setting the External Digital Input**

#### Digital AUX ON / Digital AUX OFF (Initial setting)

When an ALPINE Ai-NET compatible digital audio processor (PXA-H701) and a DVD player (DVE-5207) not compatible with Ai-NET are connected, set Digital AUX to ON to enjoy 5.1-channel surround sound.


- Press SOURCE/O, and select the D.AUX mode, and adjust the volume, etc.
- Depending on the connected audio processor, DVD player sound may continue to be output, even though the source is changed to another one. If this occurs, set the DVD player's power to OFF.

#### Connecting to an External Amplifier

#### Power IC ON (Initial setting) / Power IC OFF

When an external amplifier is connected, sound quality can be improved by stopping the power supply of the built-in amplifier.

Power IC OFF: Use this mode when the line output of this unit is used to drive an external amplifier. In this setting, the head unit's internal amplifier is turned OFF and can not drive speakers.

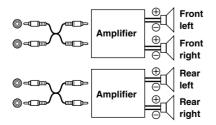

**Power IC ON:** The speakers are driven by the built-in amplifier.

#### **Speakers** $\oplus$ SPEAKER Front RIGHT FRONT right Θ SPEAKER Θ Rear RIGHT REAR right (H) SPEAKER $\oplus$ Rear LEFT REAR left Θ Θ SPEAKER Front LEFT FRONT left (H)

 No sound is produced by the system when the power output is set to OFF.

#### Setting the Language Font

#### Language 1 (Initial Setting) / Language 2

Two types of font can be selected.

Language 1 : Normal Font
Language 2 : European Font

#### **Demonstration**

#### Demo ON / Demo OFF (Initial setting)

This unit has a demonstration feature for the display.

• To quit Demo mode, set to Demo OFF.

#### **Audio Setting**

AUDIO is selected on the setup main menu in step 2.

#### Subwoofer On and Off

#### Subwoofer ON (Initial setting) / Subwoofer OFF

When the subwoofer is on, perform the steps below to adjust the subwoofer output level.

1 In the normal mode, press the Rotary encoder repeatedly to select the SUBWOOFER mode.

SUBWOOFER  $\rightarrow$  BASS  $\rightarrow$  TREBLE  $\rightarrow$  BALANCE  $\rightarrow$  FADER  $\rightarrow$  DEFEAT  $\rightarrow$  VOLUME  $\rightarrow$  SUBWOOFER

2 Adjust the level by turning the Rotary encoder.

#### Setting the Subwoofer System

#### SUBW. System 1 (Initial setting) / SUBW. System 2

Select either SUBW. System 1 or SUBW. System 2 for the desired subwoofer effect.

SUBW. System 1: Subwoofer level changes according the main volume setting.

SUBW. System 2: Subwoofer level change is different from the main volume setting. For example, even at low volume settings, the subwoofer is still

audible.

#### **Display Setting**

DISPLAY is selected on the setup main menu in step 2.

#### **Changing Lighting Color**

Illumination TYPE 1 (Initial setting) / TYPE 2

You can change the lighting color of the following six buttons.

SOURCE/ $\Diamond$ , BAND,  $\triangleleft$ ,  $\triangleright$ ,  $|\triangleleft \triangleleft$ ,  $\triangleright \triangleright |$ .

TYPE 1: When the color of the six buttons is blue, the

color of the other is red.

TYPE 2: When the color of the six buttons is red, the

color of the other is red.

#### **Dimmer Control**

#### Dimmer Auto (Initial setting) / Dimmer Manual

Set the Dimmer control to Auto to decrease the illumination brightness of the unit with the head lights of the vehicle ON. This mode is useful if you feel the unit's backlighting is too bright at night.

#### **Scroll Type Setting**

Scroll Type 1 / Scroll Type 2 (Initial setting)

Choose from two scrolling methods.

Select the type you prefer.

Scroll Type 1: The characters scroll from right to left, one

character at a time, until the entire title has

scrolled.

Scroll Type 2: Words are built up from left to right, a single

character at a time. When the display is full, it is cleared and the subsequent words are displayed the same way until all words of

the title have been shown.

#### Scroll Setting (Text Scroll)

#### Text Scroll Auto / Text Scroll Manual (Initial setting)

This CD player can scroll the disc and track names recorded on CD-TEXT discs, as well as text information of MP3/WMA/AAC files, folder names, tags, HD Radio and SAT Radio.

Text Scroll Auto: CD text information, folder and file names,

HD and SAT Radio text are scrolled continuously. In addition, all tag information is automatically rotated in the display continuously, without pressing the Title

button.

Text Scroll Manual: The above information is scrolled only when

a disc is loaded, a channel or track is

changed, etc.

 In parts of the display, scrolling may not occur, or scroll content may differ.

#### **Switching the Character Font**

Font Select TYPE 1 (Initial setting) / Font Select TYPE 2

Two types of font can be selected.

You can select the font type you like.

### Switching the Animation Display Type (BGV Select)

BGV Select OFF (Initial setting) / BGV Select TYPE 1 / TYPE 2 / TYPE 3 / TYPE 4

You can select your favorite animation display for background from 4 types.

#### Setting of Calendar Display Pattern Switching (Calendar)

dd/mm/yyyy / yyyy/mm/dd / mm/dd/yyyy (Initial setting)

You can switch the calendar display pattern to be shown when the time is displayed.

yyyy: shows the year mm: shows the month dd: shows the day ex.  $dd/mm/yyyy \rightarrow 25/12/2006$ 

#### **Opening Message ON/OFF Setting**

Opening MSG ON / Opening MSG OFF (Initial setting)

This unit includes a special message feature with various patterns, which when enabled displays opening messages for certain occasions. For example, when you turn this unit on December 25th (according to the unit's date setting), a Christmas greeting is displayed if the Opening Message is set to ON.

#### **Tuner Setting (Only when HD Radio is connected)**

TUNER is selected on the setup main menu in step 2.

#### **HD Radio Station Call Setting**

Station Call Short (Initial setting) / Station Call Long

In the HD Radio mode, the number of display characters for the HD Radio station name can be selected.

Short: 7 characters (FM) 4 characters (AM) Long: 56 characters

#### Digital Seek ON/OFF Setting


Digital Seek ON / Digital Seek OFF (Initial Setting)

ON: SEEK UP/DOWN is used only for Digital Radio

Station

OFF: SEEK UP/DOWN is used for all Radio Stations.

## **SAT Radio Receiver** (Optional)

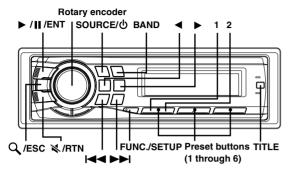

SAT Receiver: XM or SIRIUS Receiver

> When an optional XM or SIRIUS Receiver Box is connected via the Ai-NET bus, the following operations may be performed. However, the XM Receiver and SIRIUS Receiver cannot be connected at the same time.

SIRIUS Receiver: Verify the type of the connected SIRIUS Receiver Box, SIRIUS Receiver's some functions may not be performed. For details about functions, refer to the SIRIUS Receiver Box Owner's Manual.

## **Receiving Channels with the SAT Radio Receiver (Optional)**

#### About SAT Radio

Satellite Radio\* is the next generation of audio entertainment, with over 100 digital audio channels. For a small monthly fee, subscribers can hear crystal-clear music, sports, news and talk, coast-to-coast via satellite. For more information, visit XM's website at www.xmradio.com, or SIRIUS' website at www.sirius.com.

To receive SAT Radio, the separately sold XM Direct<sup>TM</sup> or SIRIUS Satellite Radio Tuner and an appropriate Ai-NET Interface Adapter will be required. For details, consult you nearest Alpine dealer.

- \* XM and its corresponding logos are trademarks of XM Satellite
- SIRIUS and its corresponding logos are trademarks of SIRIUS Satellite Radio Inc.
- · The SAT Receiver controls on this unit are operative only when a SAT Receiver is connected
- Press SOURCE/ to activate the SAT Radio mode.
- Press BAND to select one of the three SAT Radio Preset Bands.

Each press changes the band:

XM mode:

 $XM1 \rightarrow XM2 \rightarrow XM3 \rightarrow XM1$ 

SIRIUS mode:

SIRIUS 1  $\rightarrow$  SIRIUS 2  $\rightarrow$  SIRIUS 3  $\rightarrow$  SIRIUS 1

Press **◄** or **▶** to select desired category.

Press I or ▶▶I to select the desired channel.

Holding down ◄ or ▶ will change channels continuously.

- When using the optional remote control (RUE-4190, etc.), an SAT Radio Channel can be directly called up with the numeric keypad of the remote control.
  - 1 While in XM or SIRIUS Radio mode, enter the Channel number you want to call up with the numeric keypad on the remote control.
  - 2 Press ENTER on the remote control within 5 seconds to receive the Channel.

If the channel number is 3 digits, the Channel is automatically received after the channel number has been input.

## **Checking the SAT Radio ID Number**

A unique Radio ID number is required to subscribe to SAT Radio programming. Each third party XM or SIRIUS radio comes with this number.

This number is an 8 character (for XM Radio) or 12 character (for SIRIUS Radio) alphanumeric number. It is printed on a label found on the SAT Receiver.

It can also be displayed on the screen of this unit in the following way.

#### XM:

#### While receiving a SAT Radio band, press I◀◀ or ▶►I to select channel "0" for XM.


The unit alternately displays channel No. "0" for 2 seconds, then the ID number for 10 seconds.

While displaying "RADIO ID" as shown above, Demonstration (page 19) become nonfunctional.

To cancel the ID number display, select the channel other than "0."

#### SIRIUS:

- While receiving a SAT Radio band, press I◀◀ or ▶►I to select channel "255" for SIRIUS.
- Press TITLE until the ID No. appears in the display.

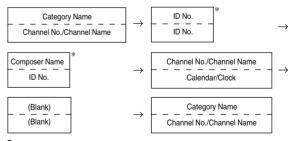

- To cancel the ID number display, select the channel to other than "255".
- You cannot use "O," "S," "I," or "F" for the ID Number (XM radio Receiver only).
- You can check the ID number printed on a label on your third party, SAT Radio Receiver package.
- \* When the Scroll Setting (page 20) is set to "Auto," the display cannot be switched by pressing TITLE. The display contents switch alternately.

## **Storing Channel Presets**

- 1 Press **BAND** to select the desired band you want to store.
- After tuning in the desired channel, press and hold, for at least 2 seconds, any one of the preset buttons (1 through 6) into which you wish to store the channel.

The selected station is stored.

- Repeat the procedure to store up to 5 other channels onto the same band.
- · To use this procedure for other bands, simply select the band desired and repeat the procedure.
- A total of 18 channels can be stored in the preset memory (6 channels for each band; XM1, XM2 and XM3 or SIRIUS1, SIRIUS2 and
- If you store a channel in a preset memory which already has a station, the current channel will be cleared and replaced with the new one

## **Receiving Stored Channels**

- Press BAND to select the desired band.
- Press the channel preset button that has your desired satellite channel in memory.

### Storing the desired Sports Team (SIRIUS only)

Store a favorite team from one of the available leagues SIRIUS covers. Once stored, game times and scores for that team are announced using the interruption ALERT display while receiving other programming. To receive these announcements, refer to page 22.

This function becomes effective after performing the following two operations.

#### Storing while receiving a game broadcast

- Select the channel broadcasting your favorite team's
- Press FUNC./SETUP to activate the function mode.
- Press 1 (M) to activate the Memory mode.
- Turn the Rotary encoder to select the desired team for the game being broadcast, and then press **▶** /|| /ENT.
- Turn the Rotary encoder to select interruption type, and then press ▶ /|| /ENT.

Initial (Initial setting) ↔ Update

Initial: The ALERT display interrupts when the

game begins.

The ALERT display interrupts by game Update:

progress (change of score, game result,

Press FUNC./SETUP to cancel the function mode.

When you want to store but the memory area is fulled, "MEMORY FULL" is displayed. If you want to replace the team after you have performed the procedure in step 4, turn the Rotary encoder to select "REPLACE YES," and then press ▶ / | | /ENT.

#### **Game Alert Setup**

- Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to enter the SETUP mode.
- Turn the Rotary encoder to select a TUNER item, and then press ► /II /ENT.
- Turn the Rotary encoder to select Game Alert, and then press ▶ / | | /ENT.
- Turn the Rotary encoder to select the desired league, and then press ▶ / | | /ENT.
- Turn the Rotary encoder to select a team you want to store, and then press ▶ / | | /ENT.
- Turn the Rotary encoder to select an interruption type, and then press ▶ / | | /ENT.

Initial (Initial setting) ↔ Update

Initial: The ALERT display interrupts when the

game begins.

Update: The ALERT display interrupts by game

progress (change of score, game result,

- Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to cancel the SETUP mode.
- *Pressing* **⋈** /*RTN* returns to the previous SETUP mode.
- If no operation is performed for 60 seconds, SETUP is canceled.
- In this mode, a total of 4 teams cab be stored in the preset memory (one team per league).

### Storing the desired Song / Artist (SIRIUS only)

A stored song title or artist name is announced whenever a matching title or artist is found on another channel. The interruption ALERT is displayed while listening to a program on another channel. For receiving interruption information, refer to "Recalling the stored information (SIRIUS only)" (page 23).

- Press FUNC./SETUP to activate the function mode when a Song or the song of an Artist you want to store is being broadcast.
- Press 1 to activate the Memory mode.
- Turn the Rotary encoder to select the SONG or ARTIST, and then press ▶ / | | /ENT.
- Press FUNC./SETUP to cancel the function mode.
- When you want to store but the memory area is fulled, "MEMORY FULL" is displayed. If you want to replace the Song title or Artist name after you have performed the procedure in step 3, turn the Rotary encoder to select "REPLACE YES," and then press ► /|| /ENT.
- Press and hold Q/ESC for at least 2 seconds to cancel the Memory mode. Or, the Memory mode/function mode will be canceled if no operation is performed for 10 seconds.

## Recalling the stored information (SIRIUS only)

Whenever the stored sports team, song(s) or artist(s) are playing, an interruption ALERT appears in the display of the unit.

The interruption (A) ALERT indicator is either on or blinking depending on the conditions listed below.

## If more than 2 channels are found (Blinking ALERT indicator)

- 2 Turn the **Rotary encoder** to select the desired information.
- 3 Press ► /II/ENT.
- If no operation is performed for 10 seconds, the unit returns to normal mode.
- Only a single sports team, song or artist can be displayed as an interruption ALERT. For example, both song and artist cannot be displayed as an ALERT at the same time.

## Canceling the stored Alert Memory (SIRIUS only)

- 1 During usual reception, press **FUNC./SETUP** to turn the function on.
- 2 Press 2 (D).

The Memory List appears after DELETE MODE has been displayed.

- 3 Turn the Rotary encoder to select a list you want to delete, and then press ► /II /ENT.
- 4 Turn the Rotary encoder to select DELETE YES, and then press ▶ / | | /ENT.

DELETE NO ↔ YES
Select "NO" the unit will return to the Memory List display.

- 5 Press **FUNC./SETUP** to cancel the function mode.
- If Q/ESC is pressed and held for at least 2 seconds, or no operation is performed for 10 seconds, the setting mode is canceled.

### Search Function

You can search for programs by Category, Channel, Artist or Song.

- 1 Press Q /ESC in the XM or SIRIUS mode.
- 2 Turn the Rotary encoder to select Search mode, and then press ► / | | /ENT.

Category ↔ Channel ↔ Artist\* ↔ Song\*

\* SIRIUS Only.

#### Category Search mode

- 3 Turn the **Rotary encoder** to select the desired Category, and then press ► /II /ENT.
- 4 Turn the **Rotary encoder** to select the desired Channel Name, and then press ▶ /II /ENT.
- While in Category Search mode, press 

   ✓ /RTN to return to the selecting search mode.
- The Search mode is canceled if you press and hold Q/ESC for at least 2 seconds, or no operation is performed for 10 seconds in Category Search mode.
- If ALERT interruption occurs in the search mode, the search mode is canceled.

#### Channel/Artist/Song Search mode

- 3 Turn the Rotary encoder to select the desired Channel/Artist/Song Name, and then press ▶ / || /ENT.
- While in Channel Search mode, press 

  or 

  to select another Category.
- While in Channel/Artist/Song Search mode, press \( \times /RTN \) to return to the selecting search mode.
- The Search mode is canceled if you press and hold Q/ESC for at least 2 seconds, or no operation is performed for 10 seconds in Channel/Artist/Song Search mode.
- Channel search is possible only in the category (last mode).
- If ALERT interruption occurs in the search mode, the search mode is canceled.

### **Quick Search Function**

You can search for all channels in numerical order.

- Press and hold Q /ESC for at least 2 seconds in XM or SIRIUS mode to activate Quick Search mode.
- Turn the Rotary encoder to select the desired Channel within 10 seconds.

The selected Channel is received.

## Receiving Weather or Traffic Information from SAT Radio

- Select the SAT Radio Channel for your local traffic/ weather information.
- 2 Press and hold ▶ /II /ENT for at least 2 seconds in the SAT mode.

The received weather or traffic channel is stored.

- 3 Press and hold BAND for at least 2 seconds. The stored Weather or Traffic channel will be recalled.
- 4 Press and hold BAND for at least 2 seconds.
  Returns to normal mode.
- Stored channels can also be recalled by pressing and holding BAND for at least 2 seconds.
- Channel other than Weather or Traffic can also be stored and recalled.

## **Instant Replay Function (SIRIUS only)**

In SIRIUS mode, the current channel is saved using the Instant Replay memory function. Use this function to pause the channel content at any time. When playback is continued, it will begin at the position it was paused. This function can be used to store up to 44 minutes of audio.

## During SIRIUS reception, press ► / || /ENT to select the Instant Replay mode.

"INSTANT REPLAY" is displayed, and the received station is stored

### Press ▶ / II /ENT again to select the play mode.

The stored contents are played back.

During REPLAY playback:


Fast reverse: Press and hold ►.

Fast forward: Press and hold ►.

Returning to the beginning of the current song: Press ► ... Advancing to the beginning of the next song: Press ► ...

- If you continue to press Fast forward until the end, the INSTANT REPLAY mode is canceled, and the unit will change to usual reception.
- 3 Press Q /ESC for at least 2 seconds to cancel the INSTANT REPLAY mode.

The unit returns to usual SIRIUS broadcasting mode. Time display example during REPLAY playback (Instant Replay Mode only)




## **Changing the Display**

Text information, such as the channel name, artist name/feature and song/program title, is available with each XM or Sirius channel. The unit can display this text information as explained below.


#### In XM or SIRIUS mode, press TITLE.

Each time you press this button, the display changes as shown below.

#### XM mode:

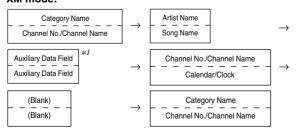

#### SIRIUS mode:

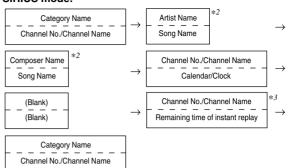

- \*I When ADF is turned OFF, this information is not displayed (see "Setting the Auxiliary Data Field Display" on page 24).

  Displayed in 1 line when text amount is small.
- \*2 When the "Scroll Setting" (page 20) is set to "Auto," the display cannot be switched by pressing **TITLE**. The display contents switch alternately.
- \*3 Displayed only during instant replay.
- When the "Scroll Setting" (page 20) is set to "Auto," the display scrolls continuously. When the Scroll Setting is set to "Manual," the display scrolls only once after any function is performed (PRESET, BAND, SEARCH, etc.). "Channel No." and "Calendar/Clock" displays do not scroll.
- Depending on the model, the display may differ from the one shown above

### **Setting the Auxiliary Data Field Display**

The XM Auxiliary Data Field (ADF) display can be switched on or off. There is no ADF function for the SIRIUS receiver.

- 1 Press and hold FUNC./SETUP for at least 2 seconds to select the SETUP selection mode.
- 2 Turn the Rotary encoder to select the TUNER mode, and then press ► /II /ENT.


 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \mathsf{TUNER} \\ \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth} \end{array}$ 

- 3 Turn the Rotary encoder to select the XM ADF mode, and then press ▶ /II /ENT.
- 4 Turn the Rotary encoder to select XM ADF ON/ OFF, and then press ▶ / || /ENT.

When setting to ON, Auxiliary Data Field is displayed by pressing TITLE (Refer to the "Changing the Display" section page 24.).

- 5 Press and hold **FUNC./SETUP** for at least 2 seconds to return to normal mode.
- Pressing X/RTN returns to the previous SETUP mode.
- If no operation is performed for 60 seconds, SETUP is canceled.

## iPod® (Optional)

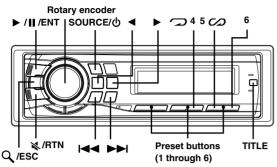

An iPod $^{\textcircled{@}}$  can be connected to this unit by using the proprietary podcast ALPINE FULL SPEED<sup>TM</sup> Connection Cable (KCE-422i) (sold separately). When this unit is connected by using the cable, the controls on the iPod are not functional.

#### iPods usable with this unit

- The unit can be used with the fourth generation and above iPod, iPod photo, iPod minis or iPod nano. iPod Shuffle cannot be used, however.
- Touch wheel or scroll wheel type iPods without the dock connector cannot be connected to the unit.
- The unit can be used with the following iPod versions.
   Correct function of earlier versions cannot be guaranteed.

Fourth generation iPod: Ver. 3.1.1 Fifth generation iPod: Ver. 1.1.2 iPod photo: Ver. 1.2.1 iPod mini: Ver. 1.4.1 iPod nano: Ver. 1.2

• The unit cannot be used with software versions earlier than "2006-06-28". For details about "iPod Software Update," refer to the iPod

### **Playback**

Instruction Manual.

1 Press **SOURCE**/ $\circlearrowleft$  to switch to the iPod mode.

TUNER  $\rightarrow$  XM/SIRIUS\* $^I$   $\rightarrow$  DISC  $\rightarrow$  iPod\* $^2$   $\rightarrow$  CHANGER\* $^3$   $\rightarrow$  TUNER

\*1 Only when XM Radio or Sirius Radio is connected.

\*2 Only when the iPod is connected.

\*3 Only when the CD changer is connected.

2 Press I or ▶►I to select the desired song.

Return to the beginning of the current song:

Press ◄ .

Fast backward:

Press and hold I

Advance to the beginning of the next song:

Press >> .

Fast forward:

Press and hold >>1.

3 To pause playback, press ► /II /ENT.

Pressing ► / II /ENT again will resume playback.

 A song playing on the iPod while it is connected to this unit will continue to play from where it was paused after disconnection.

### Searching for a desired Song

An iPod can contain hundreds of songs. By using file tag information and keeping these songs organized in playlists, this unit's search functions will ease song searches.

Each music category has its own individual hierarchy. Use the Playlist/ Artist/Album/Song/Podcast/Genre/Composer search mode to narrow searches based on the table below.

Hierarchy 1	Hierarchy 2	Hierarchy 3	Hierarchy 4
Playlist	Song	_	_
Artist*	Album*	Song	_
Album*	Song	_	_
Song	_	_	_
Podcast	Episode	_	_
Genre*	Artist*	Album*	Song
Composer*	Album*	Song —	

#### For example: Searching by Artist name

The following example explains how an ARTIST search is performed. Another search mode can be used for the same operation, although the hierarchy differs.

- 1 Press Q /ESC to activate the search selection mode.
- 2 Turn the **Rotary encoder** to select the Artist search mode, and then press >/II/ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Playlist} \leftrightarrow \mathsf{Artist} \leftrightarrow \mathsf{Album} \leftrightarrow \mathsf{Song} \leftrightarrow \mathsf{Podcast} \leftrightarrow \mathsf{Genre} \\ \leftrightarrow \mathsf{Composer} \leftrightarrow \mathsf{Playlist} \end{array}$ 

- 3 Turn the Rotary encoder to select the desired Artist, and then press ► / II /ENT.
- 4 Turn the Rotary encoder to select an album, and then press ► /II /ENT.
- 5 Turn the Rotary encoder to select a song and press ► /II /ENT.

The selected song is played back.

- After pressing and holding ►/II /ENT for at least 2 seconds while in each hierarchy (except SONG hierarchy), all songs of the selected hierarchy are played back.
- After selecting [ALL] in the search mode with "\*", press and hold

   /|| /ENT for at least 2 seconds to play back all songs in the iPod
   or selected search mode.
- While in the search mode, if you press and hold Q /ESC for at least 2 seconds, or no operation is performed for 10 seconds, the search mode is canceled.
- In the search mode, pressing /RTN will return to the previous mode.
- Search cannot be made during M.I.X. play.
- "NO SONG" will be displayed if there is no song in the selected playlist in the playlist search mode.
- "NO PODCAST" will be displayed if there is no podcast data in the iPod in the PODCAST search mode.
- If "iPod name" stored in the iPod is selected in the desired playlist search mode and ▶ / || /ENT is pressed, you can search for all songs in the iPod. Also, if you press and hold ▶ / || /ENT for at least 2 seconds, all songs in the iPod are palyed back.
- · Depending on the iPod, podcast search is not supported.
- If any one of the preset buttons (1 through 6) is pressed in the search mode, a search can be made quickly by skipping to the specified location. For details, refer to "Direct Search Function" on page 26.

### **Quick Search**

You can search a song from all songs in the iPod without selecting an album, artist, etc.

- 1 Press and hold Q /ESC for at least 2 seconds to activate the Quick Search mode.
- 2 Turn the Rotary encoder to select a desired song. The selected song is played back immediately.
- While in the search mode, if you press and hold Q/ESC for at least 2 seconds, or no operation is performed for 10 seconds, the search mode is canceled.
- If many songs are in iPod, it takes time to search for songs.
- If any one of the preset buttons (1 through 6) is pressed in the search mode, a search can be made quickly by skipping to the specified location. For details, refer to "Direct Search Function" on page 26.

### **Direct Search Function**

The unit's direct search function can be used to search for an album, song, etc., more efficiently. In Playlist/Artist/Album/Song/Podcast/Genre/Composer mode, you can quickly target any song.

## In the search mode, press any one of the **preset buttons (1 through 6)** to quickly skip over a designated percent of your song content.

Song search example:

If there are 100 songs in your iPod, they are divided into 6 groups using percentages (shown below). These groups are assigned to preset buttons 1 through 6.

#### Example 1:

Suppose the song you are searching for is located at around the middle (50%) of your library: press button 4 to jump to the 50th song and turn the **Rotary encoder** to find the desired song.

#### Example 2:

Suppose the song you are searching for is located near the end (83%) of your library: press button 6 to jump to the 83rd song and turn the **Rotary encoder** to find the desired song.

		All 100 songs (100%)				
	0%	17%	33%	50%	67%	83%
Preset buttons	1	2	3	4	5	6
Songs	First	17th	33rd	50th	67th	83rd
	song	song	song	song	song	song

## Select Playlist/Artist/Album/Podcast/ Genre/Composer

Playlist/Artist/Album/Podcast/Genre/Composer can be easily changed. For example, if you listen to a song from a selected album, the album can be changed.

#### Press ◀ or ▶ select the desired Playlist/Artist/Album/ Podcast/Genre/Composer.

- If the song search mode was used to select a song, this function is inactive.
- If an album is selected during an artist search, other albums by that artist are searchable.
- This function is inactive during shuffle (M.I.X.) playback.

## Random Play Shuffle (M.I.X.)

The Shuffle function of the iPod is displayed as M.I.X. on this unit.

#### **Shuffle Albums:**

The songs on each album are played back in proper order. Upon completion of all the songs on the album, the next album is selected randomly. This continues until all albums have been played.

#### **Shuffle Songs:**

Song shuffle randomly plays back songs within a selected category (playlist, album, etc.). The songs within the category are played just once until all songs have been played.

#### 1 Press **5 ⊘**.

The songs are played back in random sequence.

$$M.I.X.$$
  $\hookrightarrow$   $\rightarrow$   $M.I.X.$   $\rightarrow$  (off)  $\rightarrow$   $M.I.X.$   $\hookrightarrow$  (Shuffle Albums) (Shuffle Songs)

## To cancel M.I.X. play, select (off) with the above procedure.

 If a song is selected in the album search mode before selecting M.I.X. play, the songs will not play back randomly even when Shuffle Albums is selected.

#### Shuffle ALL:

Shuffle ALL plays all songs in the iPod randomly. Any one song does not play back again until all songs have been played back.

#### 1 Press **6**.

The songs are played back in random sequence.

## To cancel M.I.X. play, select (off) with the above procedure.

 If Shuffle ALL is selected, the selected songs being played back in the search mode are canceled.

### **Repeat Play**

Only Repeat One is available for the iPod. Repeat One: A single song is repeatedly played back.

1 Press - 4.

The song is played back repeatedly. RPT  $\rightarrow$  (off)  $\rightarrow$  RPT (Repeat One)

- 2 To cancel repeat play, select (off) with the above procedure.
- During repeat playback, no other songs are selectable by pressing
   I → or → I.


### **Displaying the Text**

You can display the tag information of a song in the iPod.

#### Press TITLE.


Each press changes the display.

 If you want to change the display when the text scroll is set to Manual, press TITLE while the text is scrolling. If the scroll has been completed, press TITLE to scroll the text again.



- $*^{l}$  TAG information
  - If the Scroll Setting (page 20) is set to "Auto," the tag information will scroll automatically.
- If there is no text information, nothing will be displayed.
- \*2 The numbers of all songs displayed vary depending on the songs selected by the search.
- \*3 When the Scroll Setting (page 20) is set to "Auto," the display cannot be switched by pressing TITLE. The display contents switch alternately.
- · Only alphanumeric characters (ASCII) can be displayed.
- If the artist, album or song name, created in iTunes, has too many characters, songs may not be played back when connected to the adapter. Therefore, a maximum of 250 characters is recommended. The maximum number of characters for the head unit is 128 (128 byte).
- · Some characters may not be correctly displayed.
- The display is blank when text information is not compatible with this unit.

## Changer (Optional)

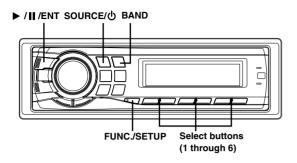

## Controlling CD Changer (Optional)

An optional 6-disc or 12-disc CD Changer may be connected to this unit if it is Ai-NET compatible. With a CD Changer connected to the Ai-NET input of this unit, the CD Changer will be controllable from this unit.

Using the KCA-400C (Multi-Changer Switching device) or the KCA-410C (Versatile Link Terminal) multiple changers can be controlled by this unit.

See "Multi-Changer Selection (Optional)" on page 28 for selecting the CD Changers.

- The controls on this unit for CD Changer operation are operative only when a CD Changer is connected.
- The DVD changer (optional) is controllable from this unit as well as the CD changer.

#### 1 Press **SOURCE**/ $\phi$ to activate the CHANGER mode.

- · The source indicator varies depending on the connected source.
- Press BAND to switch the Disc mode in the Changer mode.

#### 2 Press FUNC./SETUP to activate Disc Select mode.



3 Press the disc select buttons (1 through 6) corresponding to one of the discs loaded in the CD Changer.

The selected disc number appears in the display and CD/MP3 playback starts.

- After selecting the desired disc, you can operate in the same way as for the CD player of this unit. For details, please see the CD/MP3/ WMA/AAC section.
- \* When a 12-disc CD changer is connected.

## Playing MP3 Files with the CD Changer (Optional)

If you connect a changer compatible with MP3, you can play CD-ROMs, CD-Rs, and CD-RWs containing MP3 files on this unit.


- 1 Press SOURCE/也 to switch to the MP3 Changer mode.
- Press any one of the disc select buttons (1 through 6) corresponding to one of the discs loaded in the CD Changer.
- To pause playback, press ► / | | /ENT. Pressing ► / | | /ENT again will resume playback.
- The unit can play discs containing both audio data and MP3 data.
- For operating MP3 with an MP3 compatible CD Changer, refer to "CD/MP3/WMA/AAC" pages 10 to 13.

## **Multi-Changer Selection (Optional)**

Alpine's Ai-NET system will support up to 6 CD Changers. When operating two or more changers, the KCA-400C (Multi-Changer Switching device) must be used. If you use 1 Switching device, you can connect up to 4 CD Changers. If you use 2 Switching devices, you can connect up to 6 CD Changers. When using KCA-410C (Versatile Link Terminal), you can connect two changers and two external outputs (AUX).

1 Press SOURCE/也 on this unit to activate the CD Changer mode.

Alternatively, press **SOURCE** on the remote control (RUE-4202) to activate the CD Changer mode.



Press BAND on this unit or the RUE-4202 to activate the CD Changer Selection mode.


The CD Changer Selection mode remains active for a few seconds.

3 Press BAND until the desired CD Changer indicator appears on the display.

Alternatively press **BAND** on the Remote Control until the desired changer indicator appears on the display.

- If the selected CD Changer is not connected, the display will show "NO CHANGER (No.)".
- To operate the selected changer, see "CD/MP3/WMA/AAC" (pages 10 to 13).
- For further details about the external input (AUX) when using KCA-410C, see "Setting the AUX Mode (V-Link)" on page 19.

## **Remote Control**

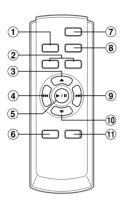

### **Controls on Remote Control**

1 Source Button

Press this button to select the audio source.

2 Volume Adjustment Buttons

To increase the volume level: Press the  $\Lambda$  button

To decrease the volume level: Press the  $|\nabla|$  button

③ ▲ Button

Radio mode: Pressing this button will select, in ascending order, stations programmed into the radio's presets as shown below.

$$\boxed{1} \rightarrow \boxed{2} \dots \boxed{6} \rightarrow \boxed{1}$$

CD Changer mode: DISC Select (UP) button Press this button to select a disc in ascending order.

MP3/WMA/AAC mode: Folder Select (UP) button Press this button to select the folder.

MP3 compatible CD changer mode: Folder Select (UP) / DISC Select (UP) button Press this button to select a folder in ascending order. Press and hold this button to select a disc in ascending order. iPod mode: Switches Playlist/Artist/Album.

④ J◀◀ DN Button

Radio mode: SEEK (DN) Button CD/iPod mode: Press this button to go back to the beginning of the current track.

⑤ ▶/II Button

Press this button to switch between the Play and Pause modes for CD.

6 Audio Processor Button

Press the button to activate the external audio processor mode when the external audio processor is connected.\*

\*I For the operation of external audio processor, refer to the Owner's Manual of the external audio processor you purchased.

7 Power Button

Press this button to turn the power on/off.

#### 8 Band Button

Radio mode: BAND Button

Press this button and the band will change.

Changer mode: To switch the changer.

#### 

Radio mode: SEEK (UP) button CD/iPod mode: Press this button to advance to the beginning of the next track.

#### ■ Button

Radio mode: Pressing this button will select, in descending order, stations programmed into the radio's presets as shown below.

$$\boxed{6} \rightarrow \boxed{5} \dots \boxed{1} \rightarrow \boxed{6}$$

CD Changer mode: DISC Select (DN) button
Press this button to select a disc in descending order.
MP3/WMA/AAC mode: Folder Select (DN) button
Press this button to select the folder.

MP3 compatible CD changer mode:
Folder Select (DN) / DISC Select (DN) button
Press this button to select a folder in descending order.
Press and hold this button to select a disc in descending order.

iPod mode: Switches Playlist/Artist/Album.

#### 11) Mute Button

Press this button to lower the volume by 20 dB instantly. Press this button again to cancel.

## **Battery Replacement**

Applicable battery: Use two "AAA" sized dry batteries or equivalent.


#### 1 Opening the battery cover

Slide out the battery cover while firmly pressing in the direction of the arrow.



### 2 Replacing the battery

Insert the batteries, observing the polarities as illustrated.




#### 3 Closing the cover

Slide the cover as illustrated until a click is heard.



#### Controllable With Remote Control

Point the remote control transmitter at the remote control sensor.



#### Connectable to Remote Control Interface Box

This unit may be controlled from the vehicle's audio controls. An optional Alpine Remote Control Interface Box must be used. For details, contact your Alpine dealer.

## **Information**

### In Case of Difficulty

If you encounter a problem, please turn the power off, then on again. If the unit is still not functioning normally, please review the items in the following checklist. This guide will help you isolate the problem if the unit is at fault. Otherwise, make sure the rest of your system is properly connected or consult your authorized Alpine dealer.

#### **Basic**

#### No function or display.

- · Vehicle's ignition is off.
  - If connected following instructions, the unit will not operate with the vehicle's ignition off.
- Improper power lead (Red) and battery lead (Yellow)
  connections
  - Check power lead and battery lead connections.
- · Blown fuse.
  - Check the fuse of the unit; replace with the proper value if necessary.
- Internal micro-computer malfunctioned due to interference noise etc.
  - Press the RESET switch with a ballpoint pen or other pointed article.

#### Radio

#### Unable to receive stations.

- · No antenna or open connection in cable.
  - Make sure the antenna is properly connected; replace the antenna or cable if necessary.

#### Unable to tune stations in the seek mode.

- You are in a weak signal area.
  - Make sure the tuner is in the DX mode.
- If the area you are in is a primary signal area, the antenna may not be grounded and connected properly.
  - Check your antenna connections; make sure the antenna is properly grounded at its mounting location.
- · The antenna may not be the proper length.
  - Make sure the antenna is fully extended; if broken, replace the antenna with a new one.

#### Broadcast is noisy.

- The antenna is not the proper length.
  - Extend the antenna fully; replace it if it is broken.
- The antenna is poorly grounded.
  - Make sure the antenna is grounded properly at its mounting location

#### CD

#### CD Player/Changer not functioning.

- Out of operating temperature range +50°C (+120°F) for CD.
  - Allow the vehicle's interior (or trunk) temperature to cool.

#### CD playback sound is wavering.

- · Moisture condensation in the CD Module.
  - Allow enough time for the condensation to evaporate (about 1 hour).

#### CD insertion not possible.

- A CD is already in the CD player.
  - Eject the CD and remove it.
- The CD is being improperly inserted.
  - Make sure the CD is being inserted following instructions in the CD Player Operation section.

#### Unable to fast forward or backward the CD.

- · The CD has been damaged.
  - Eject the CD and discard it; using a damaged CD in your unit can cause damage to the mechanism.

#### CD playback sound skips due to vibration.

- · Improper mounting of the unit.
  - Securely re-mount the unit.
- · The disc is very dirty.
  - Clean the disc.
- · The disc has scratches.
  - Change the disc.
- · The pick-up lens is dirty.
  - Do not use a commercially available lens cleaner disc. Consult your nearest Alpine dealer.

#### CD playback sound skips without vibration.

- · The disc is dirty or scratched.
  - Clean the disc; damaged disc should be replaced.

#### Error displays (built-in CD player only).

- · Mechanical error.
  - Press After the error indication disappears, insert the disc again. If the above-mentioned solution does not solve the problem, consult your nearest Alpine dealer.

#### CD-R/CD-RW playback not possible.

- · Close session (finalization) has not been performed.
  - Perform finalization and attempt playback again.

#### MP3/WMA/AAC

#### MP3, WMA or AAC is not played back.

- Writing error occurred. The CD format is not compatible.
  - Make sure the CD has been written in a supported format.
     Refer to "About MP3/WMA/AAC" (pages 12-13), then rewrite in the format supported by this device.

#### **Audio**

#### The sound is not output from the speakers.

- Unit has no output signal of the internal amplifier.
  - Power IC is switched to "ON" (page 19).

#### **iPod**

#### iPod does not play and no sound is output.

- · The iPod has not been recognized.
  - Reset this unit and the iPod. Refer to "Initial System Start-Up" (page 7). To reset the iPod, refer to the Owner's Manual of the iPod

#### **Indication for CD Player**

### **High Temperature**

- · Protective circuit is activated due to high temperature.
  - The indication will disappear when the temperature returns to normal operating range.

#### No Disc

- No CD is inserted.
  - Insert a CD.
- Although a disc is inserted, "No Disc" is displayed and the unit does not start to play or eject the disc.
  - Remove the disc by following these steps:

Press the **\( \Lambda \)** button again for at least 2 seconds.

If the disc still does not eject, consult your Alpine dealer.

#### Error

- Mechanism error.
  - Press the ▲ button and eject the CD.
     If not ejecting, consult your Alpine dealer.
  - When the error indication remains after ejecting, press the ≜ button again.

If the error indication still does not turn off after pressing the button for a few times, consult your Alpine dealer.

• When "Error" is displayed:

If the disc cannot be ejected by pressing  $\triangle$ , press the RESET switch (refer to page 7) and press  $\triangle$  again.

If the disc still cannot be ejected, consult your Alpine dealer.

#### **PROTECT**

- · A copy-protected WMA file was played back.
  - You can only play back non-copy-protected files.

### UNSUPPORTED

- · A sampling rate/bit rate not supported by the unit is used.
  - Use a sampling rate/bit rate that is supported by the unit.

#### Indication for CD Changer

### **High Temperature**

- Protective circuit is activated due to high temperature.
  - The indication will disappear when the temperature returns to normal operating range.

### Error 01

- · Malfunction in the CD Changer.
  - Consult your Alpine dealer. Press the magazine eject button and pull out the magazine.

Check the indication. Insert the magazine again.

If the magazine cannot be pulled out, consult your Alpine dealer.

- Magazine ejection not possible.
  - Press the magazine eject button. If the magazine does not eject, consult your Alpine dealer.

#### Error 02

- · A disc is left inside the CD Changer.
  - Press the eject button to activate the eject function. When the CD Changer finishes the eject function, insert an empty CD magazine into the CD Changer to receive the disc left inside the CD Changer.

#### No Magazine

- · No magazine is loaded into the CD Changer.
  - Insert a magazine.

#### No Disc

- No indicated disc.
  - Choose another disc.

#### **Indication for SAT Receiver Mode**

#### **ANTENNA**

- The XM or SIRIUS antenna is not connected to the XM or SIRIUS radio module.
  - Check whether the XM or SIRIUS antenna cable is attached securely to the XM or SIRIUS radio module.

#### **UPDATING**

- · Radio is being updated with latest encryption code.
  - Wait until encryption code is being updated. Channels 0 and 1 should function normally.

#### **NO SIGNAL**

(XM mode)

### ACQUIRING SIGNAL

(SIRIUS mode)

- · XM or SIRIUS signal is too weak at the current location.
  - Wait until the car reaches a location with a stronger signal.

#### LOADING

- Radio is acquiring audio or program information.
- Wait until the radio has received the information.

#### OFF AIR

(XM mode)

#### **ACQUIRING SIGNAL**

(SIRIUS mode)

- · The channel currently selected has stopped broadcasting.
  - Select another channel.

- The user has selected a channel number that does not exist or is not subscribed to
  - The unit will revert back to the previously selected channel.
- There is no artist name/feature, song/program title, or additional information associated with the channel at that time.
  - No action needed.

#### **Error**

- · If an error or other problem occurs.
  - Change channels or consult your Alpine dealer.

#### Indication for iPod Mode

#### No iPod

- · The iPod is not connected.
  - Make sure the iPod is correctly connected (refer to "Connections").

Make sure the cable is not bent excessively.

- · The iPod's battery remains low.
  - Refer to the iPod's documentation and charge the battery.

#### **NO SONG**

- · There are no songs in the iPod.
  - Download songs to the iPod and connect to this unit.

#### **NO PODCAST**

- There is no podcast data in the iPod.
  - Download podcast data to the iPod and connect to this unit.

#### Error 01

- · Communication error
  - Turn the ignition key off, and then set to ON again.
  - Check the display by reconnecting between the iPod and the adapter, using the iPod cable.

#### Error 02

- Caused by the iPod Software Version not being compatible with this unit.
  - Update the iPod Software Version to be compatible with this unit.

### **Specifications**

#### **FM TUNER SECTION**

Tuning Range 87.7-107.9 MHz
Mono Usable Sensitivity 9.3 dBf (0.8 μV/75 ohms)
50 dB Quieting Sensitivity 13.5 dBf (1.3 μV/75 ohms)
Alternate Channel Selectivity 80 dB
Signal-to-Noise Ratio 65 dB
Stereo Separation 35 dB
Capture Ratio 2.0 dB

#### **AM TUNER SECTION**

Tuning Range 530-1,710 kHz Sensitivity (IEC Standard) 22.5 μV/27 dB

#### **CD PLAYER SECTION**

Frequency Response 5-20,000 Hz (±1 dB)
Wow & Flutter (% WRMS) Below measurable limits
Total Harmonic Distortion 0.008% (at 1 kHz)
Dynamic Range 95 dB (at 1 kHz)
Signal-to-Noise Ratio 105 dB
Channel Separation 85 dB (at 1 kHz)

#### **PICKUP**

Wave length 795 nm Laser power CLASS I

#### REMOTE CONTROL

 Battery Type
 AAA batteries (2 pcs.)

 Width
 42 mm (1-21/32")

 Height
 121 mm (4-25/32")

 Depth
 23 mm (29/32")

 Weight
 50 g (1.8 oz)

#### **GENERAL**

Power Requirement 14.4 V DC (11-16 V allowable)
Power Output 18 W RMS  $\times$  4\*

\*Primary amplifier ratings per CEA-2006 Standard

- Power output: measured at 4 Ohms and ≤ 1% THD+N
- S/N: 80 dBA (reference: 1 W into 4 Ohms)

#### **CHASSIS SIZE**

Width 178 mm (7") Height 50 mm (2") Depth 162 mm (6-3/8")

#### **NOSEPIECE SIZE**

Width 170 mm (6-3/4") Height 46 mm (1-13/16") Depth 24 mm (15/16")

 Due to continuous product improvement, specifications and design are subject to change without notice.

## Installation and Connections

Before installing or connecting the unit, please read the following and pages 3 to 5 of this manual thoroughly for proper use.



### MAKE THE CORRECT CONNECTIONS.

Failure to make the proper connections may result in fire or product damage.

#### USE ONLY IN CARS WITH A 12 VOLT NEGATIVE GROUND.

(Check with your dealer if you are not sure.) Failure to do so may result in fire, etc.

## BEFORE WIRING, DISCONNECT THE CABLE FROM THE NEGATIVE BATTERY TERMINAL.

Failure to do so may result in electric shock or injury due to electrical shorts.

#### DO NOT SPLICE INTO ELECTRICAL CABLES.

Never cut away cable insulation to supply power to other equipment. Doing so will exceed the current carrying capacity of the wire and result in fire or electric shock.

#### DO NOT DAMAGE PIPE OR WIRING WHEN DRILLING HOLES.

When drilling holes in the chassis for installation, take precautions so as not to contact, damage or obstruct pipes, fuel lines, tanks or electrical wiring. Failure to take such precautions may result in fire.

## DO NOT USE BOLTS OR NUTS IN THE BRAKE OR STEERING SYSTEMS TO MAKE GROUND CONNECTIONS.

Bolts or nuts used for the brake or steering systems (or any other safety-related system), or tanks should NEVER be used for installations or ground connections. Using such parts could disable control of the vehicle and cause fire etc.

## KEEP SMALL OBJECTS SUCH AS BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Swallowing them may result in serious injury. If swallowed, consult a physician immediately.

## DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHICH MIGHT HINDER VEHICLE OPERATION, SUCH AS THE STEERING WHEEL OR GEARSHIFT.

Doing so may obstruct forward vision or hamper movement etc. and results in serious accident.

## DO NOT ALLOW CABLES TO BECOME ENTANGLED IN SURROUNDING OBJECTS.

Arrange wiring and cables in compliance with the manual to prevent obstructions when driving. Cables or wiring that obstruct or hang up on places such as the steering wheel, gear lever, brake pedals, etc. can be extremely hazardous.

## ♠ Caution

#### HAVE THE WIRING AND INSTALLATION DONE BY EXPERTS.

The wiring and installation of this unit requires special technical skill and experience. To ensure safety, always contact the dealer where you purchased this product to have the work done.

## USE SPECIFIED ACCESSORY PARTS AND INSTALL THEM SECURELY.

Be sure to use only the specified accessory parts. Use of other than designated parts may damage this unit internally or may not securely install the unit in place. This may cause parts to become loose resulting in hazards or product failure.

## ARRANGE THE WIRING SO IT IS NOT CRIMPED OR PINCHED BY A SHARP METAL EDGE.

Route the cables and wiring away from moving parts (like the seat rails) or sharp or pointed edges. This will prevent crimping and damage to the wiring. If wiring passes through a hole in metal, use a rubber grommet to prevent the wire's insulation from being cut by the metal edge of the hole.

## DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WITH HIGH MOISTURE OR DUST.

Avoid installing the unit in locations with high incidence of moisture or dust. Moisture or dust that penetrates into this unit may result in product failure.


## **Precautions**

- Be sure to disconnect the cable from the (-) battery post before installing your CDA-9885. This will reduce any chance of damage to the unit in case of a short-circuit.
- Be sure to connect the color coded leads according to the diagram. Incorrect connections may cause the unit to malfunction or damage to the vehicle's electrical system.
- When making connections to the vehicle's electrical system, be aware of the factory installed components (e.g. on-board computer). Do not tap into these leads to provide power for this unit. When connecting the CDA-9885 to the fuse box, make sure the fuse for the intended circuit of the CDA-9885 has the appropriate amperage. Failure to do so may result in damage to the unit and/or the vehicle. When in doubt, consult your Alpine dealer.
- The CDA-9885 uses female RCA-type jacks for connection to other units (e.g. amplifier) having RCA connectors. You may need an adaptor to connect other units. If so, please contact your authorized Alpine dealer for assistance.
- Be sure to connect the speaker (–) leads to the speaker (–) terminal. Never connect left and right channel speaker cables to each other or to the vehicle body.

#### IMPORTANT

Please record the serial number of your unit in the space provided below and keep it as a permanent record. The serial number or the engraved serial number is located on the bottom of the unit.

### Installation



#### Caution


When you install this unit in your car, do not remove the detachable front panel.

If the detachable front panel is removed during installation, you might press too hard and warp the metal plate that holds it in place.

 The main unit must be mounted within 35 degrees of the horizontal plane, back to front.




1

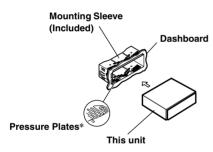

\* If the installed mounting sleeve is loose in the dashboard, the pressure plates may be bent slightly to remedy the problem.

Remove the mounting sleeve from the main unit (see "Removal" on page 35).

2

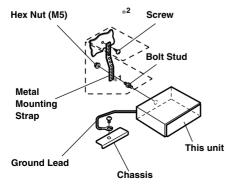

Reinforce the head unit with the metal mounting strap (not supplied). Secure the ground lead of the unit to a clean metal spot using a screw  $(*^I)$  already attached to the vehicle's chassis.


 For the screw marked "\*2", use an appropriate screw for the chosen mounting location.

Connect each input lead coming from an amplifier or equalizer to the corresponding output lead coming from the left rear of the CDA-9885. Connect all other leads of the CDA-9885 according to details described in the CONNECTIONS section.

3 Slide the CDA-9885 into the dashboard until it clicks. This ensures that the unit is properly locked and will not accidentally come out from the dashboard.


#### Removal


- 1. Remove the detachable front panel.
- Insert the bracket keys into the unit, along the guides on either side. The unit can now be removed from the mounting sleeve.



3. Pull the unit out, keeping it unlocked as you do so.


#### <JAPANESE CAR>





 Secure the ground lead of the unit to a clean metal spot using a screw (\*3) already attached to the vehicle's chassis.

### **Connections**

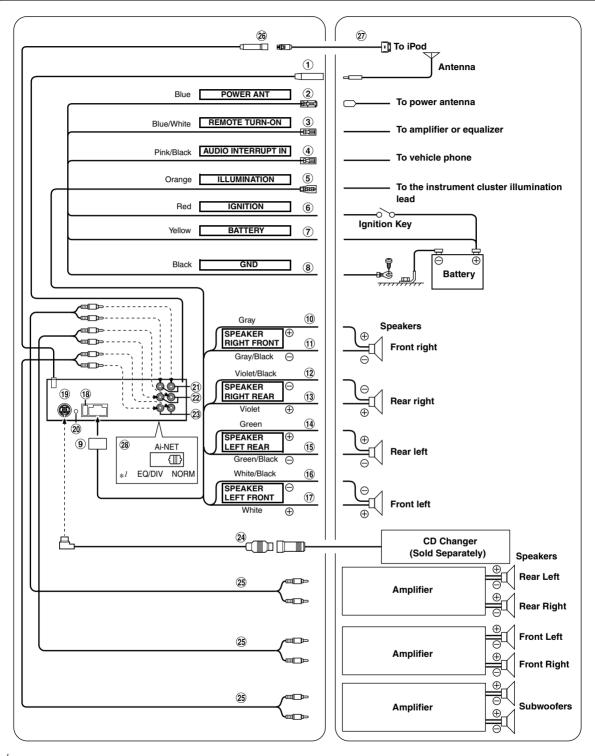

 $st^l$  The label is attached on the bottom of the unit.

#### 1) Antenna Receptacle

#### 2 Power Antenna Lead (Blue)

Connect this lead to the +B terminal of your power antenna, if applicable.

 This lead should be used only for controlling the vehicle's power antenna. Do not use this lead to turn on an amplifier, or a signal processor, etc.

#### 3 Remote Turn-On Lead (Blue/White)

Connect this lead to the remote turn-on lead of your amplifier or signal processor.

#### 4 Audio Interrupt In Lead (Pink/Black)

Connect this lead to the Audio interface output of a cellular phone which provides ground shorting when a call is received.

#### 5 Illumination Lead (Orange)

This lead may be connected to the vehicle's instrument cluster illumination lead. This will allow the backlighting of the CDA-9885 to dim whenever the vehicle's lights are turned on.

#### 6 Switched Power Lead (Ignition) (Red)

Connect this lead to an open terminal on the vehicle's fuse box or another unused power source which provides (+)12V only when the ignition is turned on or in the accessory position.

#### 7 Battery Lead (Yellow)

Connect this lead to the positive (+) post of the vehicle's battery.

#### 8 Ground Lead (Black)

Connect this lead to a good chassis ground on the vehicle. Make sure the connection is made to bare metal and is securely fastened using the sheet metal screw provided.

- 9 Power Supply Connector
- (Gray) Right Front (+) Speaker Output Lead (Gray)
- 11) Right Front (-) Speaker Output Lead (Gray/Black)
- Right Rear (-) Speaker Output Lead (Violet/Black)
- (13) Right Rear (+) Speaker Output Lead (Violet)

- 14 Left Rear (+) Speaker Output Lead (Green)
- 15 Left Rear (-) Speaker Output Lead (Green/Black)
- 16 Left Front (-) Speaker Output Lead (White/Black)
- 17 Left Front (+) Speaker Output Lead (White)
- (10A) (10A)

#### (19) Ai-NET Connector

Connect this to the output or input connector of another device (CD Changer, Equalizer, HD Radio™ TUNER MODULE, etc.) equipped with Ai-NET.

- Interface adapter for iPod<sup>™</sup> (KCA-420i) is not recommended for use with this product.
- You can input TV/video sound by connecting an optional Ai-NET/ RCA Interface cable (KCA-121B) to this component.

### ② Steering Remote Control Interface Connector

To steering Remote control interface box.

(2) Rear Output RCA Connectors RED is right and WHITE is left.

22 Front Output RCA Connectors

RED is right and WHITE is left.

3 Subwoofer RCA Connectors
RED is right and WHITE is left.

- **24** Ai-NET Cable (Included with CD Changer)
- 25 RCA Extension Cable (sold separately)
- 26 iPod Direct Connector

Control iPod signals.

Connect this to an iPod or to an optional Bluetooth Box. To use a hands-free mobile phone, an optional Bluetooth Box connection is required. For details on connection, refer to the Owner's Manual of the Bluetooth Box.

# ② FULL SPEED™ Connection Cable (KCE-422i) (sold separately)

#### 28 System Switch

When connecting a processor or divider using Ai-NET, place this switch in the EQ/DIV position. When no device is connected, leave the switch in the NORM position.

 Be sure to turn the power off to the unit before changing the switch position.

#### To prevent external noise from entering the audio system.

- Locate the unit and route the leads at least 10 cm away from the car harness.
- Keep the battery power leads as far away from other leads as possible.
- Connect the ground lead securely to a bare metal spot (remove any paint, dirt or grease if necessary) of the car chassis.
- If you add an optional noise suppressor, connect it as far away from the unit as possible. Your Alpine dealer carries various noise suppressors, contact them for further information.
- · Your Alpine dealer knows best about noise prevention measures so consult your dealer for further information.



#### LIMITED WARRANTY

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. AND ALPINE OF CANADA INC. ("Alpine"), are dedicated to quality craftsmanship and are pleased to offer this Warranty. We suggest that you read it thoroughly. Should you have any questions, please contact your Dealer or contact Alpine at one of the telephone numbers listed below.

#### PRODUCTS COVERED:

This Warranty covers Car Audio Products and Related Accessories ("the product"). Products purchased in the Canada are covered only in the Canada. Products purchased in the U.S.A. are covered only in the U.S.A.

#### • LENGTH OF WARRANTY:

This Warranty is in effect for one year from the date of the first consumer purchase.

#### • WHO IS COVERED:

This Warranty only covers the original purchaser of the product, who must reside in the United States, Puerto Rico or Canada.

#### WHAT IS COVERED:

This Warranty covers defects in materials or workmanship (parts and labor) in the product.

#### • WHAT IS NOT COVERED:

This Warranty does not cover the following:

- ① Damage occurring during shipment of the product to Alpine for repair (claims must be presented to the carrier).
- ② Damage caused by accident or abuse, including burned voice coils caused by over-driving the speaker (amplifier level is turned up and driven into distortion or clipping). Speaker mechanical failure (e.g. punctures, tears or rips). Cracked or damaged LCD panels. Dropped or damaged hard drives.
- ③ Damage caused by negligence, misuse, improper operation or failure to follow instructions contained in the Owner's manual.
- (4) Damage caused by act of God, including without limitation, earthquake, fire, flood, storms or other acts of nature. Any cost or expense related to the removal or reinstallation of the product.
- § Service performed by an unauthorized person, company or association.
- 6 Any product which has the serial number defaced, altered or removed.
- ② Any product which has been adjusted, altered or modified without Alpine's consent.
- 8 Any product not distributed by Alpine within the United States, Puerto Rico or Canada.
- (9) Any product not purchased from an Authorized Alpine Dealer.

#### • HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

- ① You are responsible for delivery of the product to an Authorized Alpine Service Center or Alpine for repair and for payment of any initial shipping charges. Alpine will, at its option, repair or replace the product with a new or reconditioned product without charge. If the repairs are covered by the warranty, and if the product was shipped to an Authorized Alpine Service Center or Alpine, Alpine will pay the return shipping charges.
- You should provide a detailed description of the problem(s) for which service is required.

- (3) You must supply proof of your purchase of the product.
- 4 You must package the product securely to avoid damage during shipment. To prevent lost packages it is recommended to use a carrier that provides a tracking service.

#### HOW WE LIMIT IMPLIED WARRANTIES:

ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING FITNESS FOR USE AND MERCHANTABILITY ARE LIMITED IN DURATION TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE AND NO PERSON IS AUTHORIZED TO ASSUME FOR ALPINE ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF THE PRODUCT.

#### HOW WE EXCLUDE CERTAIN DAMAGES:

ALPINE EXPRESSLY DISCLAIMS LIABILITY FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE PRODUCT. THE TERM "INCIDENTAL DAMAGES" REFERS TO EXPENSES OF TRANSPORTING THE PRODUCT TO THE ALPINE SERVICE CENTER, LOSS OF THE ORIGINAL PURCHASER'S TIME, LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, BUS FARES, CAR RENTALS OR OTHERS COSTS RELATING TO THE CARE AND CUSTODY OF THE PRODUCT. THE TERM "CONSEQUENTIAL DAMAGES" REFERS TO THE COST OF REPAIRING OR REPLACING OTHER PROPERTY WHICH IS DAMAGED WHEN THIS PRODUCT DOES NOT WORK PROPERLY. THE REMEDIES PROVIDED UNDER THIS WARRANTY ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS.

#### HOW STATE/PROVINCIAL LAW RELATES TO THE WARRANTY:

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and province to province. In addition, some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Accordingly, limitations as to these matters contained herein may not apply to you.

#### • IN CANADA ONLY:

This Warranty is not valid unless your Alpine car audio product has been installed in your vehicle by an Authorized Installation Center, and this warranty stamped upon installation by the installation center.

#### • HOW TO CONTACT CUSTOMER SERVICE:

Should the product require service, please call the following number for your nearest Authorized Alpine Service Center.

CAR AUDIO 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
NAVIGATION 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

Or visit our website at; http://www.alpine-usa.com

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC., 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada

Do not send products to these addresses.

Call the toll free telephone number or visit the website to locate a service center.

# FRANÇAIS

Contenu	Réglage de la commande des graves14 Réglage de la fréquence centrale des			
Mode d'emploi	graves			
<del>-</del>	graves14 Réglage du niveau des graves14			
AVERTISSEMENT				
AVEITISSEIVIEITI	Réglage de la commande des aigus14			
AVERTISSEMENT3	Réglage de la fréquence centrale des aigus14			
ATTENTION3	Réglage du niveau des aigus1			
PRÉCAUTIONS3	Réglage du filtre passe-haut			
PRECAUTIONS	Activation/annulation de la correction			
Mise en route				
	physiologique15			
Liste des accessoires	Autres fonctions			
Mise sous et hors tension	Affichage du texte15			
Retrait et pose du panneau avant6	_			
Mise en service de l'appareil 7	Affichage de l'heure			
Réglage du volume7	Activation et désactivation du mode			
Diminution rapide du volume	d'extinction17			
Réglage de l'heure et du calendrier	SETUP			
Regiage de l'heure et du calchdriei	32131			
Radio	Réglage de la fonction Bluetooth			
Écoute de la radio8	Réglage de la connexion Bluetooth IN18			
Préréglage manuel des stations 8	Configuration générale			
Préréglage automatique des stations 8				
Accord d'une station préréglée	Réglage du message d'anniversaire (Birthday Set)18			
	Réglage de l'affichage de l'heure			
Fonction de recherche de la fréquence 9	(Clock Mode)18			
Réception d'une station multidiffusion	Activation et désactivation de l'affichage de			
(mode HD Radio uniquement)9	l'horloge18 Lecture de données MP3/WMA/AAC			
CD/MP3/WMA/AAC	(Play Mode)18			
	Guide des fonctions du son (Beep)19			
Lecture	Activation et désactivation du mode silencieux			
Lecture répétée 10	(INT Mute)19 Réglage du mode AUX (V-Link)19			
M.I.X. (Lecture aléatoire)11	Réglage du nom du changeur			
Recherche à partir du CD-texte11	Réglage de l'entrée numérique externe19			
Recherche par nom de fichier/dossier	Raccordement à un amplificateur externe19			
(fichiers MP3/WMA/AAC)11	Réglage de la police de caractères de la langue19			
Recherche rapide 12	Démonstration			
À propos des fichiers MP3/WMA/AAC 12				
11 propos des nomeis ini 3/ wiwiAAC 12	Réglage du son			
Réglage du son	Activation et désactivation du subwoofer			
Réglage des graves, des aigus, de la balance	Réglage du système du subwoofer19			
droite et gauche, de l'équilibreur avant/				

Réglage de l'affichage	iPod® (en option)
Modification de la couleur d'éclairage	Lecture
Réception de canaux à l'aide du récepteur radio SAT (en option)	CD (en option)2.  Sélection du multi-changeur (en option)2.
Mémorisation des canaux préréglés	Télécommande  Commandes de la télécommande
émission sportive	Spécifications
Rappel des informations enregistrées (SIRIUS uniquement)	Avertissement
Fonction de recherche	Raccordements30  GARANTIE LIMITÉE
Modification de l'affichage	

# Mode d'emploi

# **AVERTISSEMENT**

# **!**\AVERTISSEMENT

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures, voire la mort.

#### N'ACTIVER AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DETOURNER VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE DU VEHICULE.

Les fonctions requérant une attention prolongée ne doivent être exploitées qu'à l'arrêt complet du véhicule. Toujours arrêter le véhicule à un endroit sûr avant d'activer ces fonctions. Il y a risque de provoquer un accident.

# GARDER LE VOLUME À FAIBLE NIVEAU DE MANIÈRE À POUVOIR ENTENDRE LES BRUITS EXTÉRIEURS PENDANT LA CONDUITE.

Des niveaux de volume excessifs qui couvrent les sirènes des ambulances ou les signaux routiers (passages à niveau, etc.) peuvent être dangereux et provoquer un accident. UN NIVEAU DE VOLUME TROP ÉLEVÉ À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE PEUT ÉGALEMENT AVOIR DES EFFETS IRRÉVERSIBLES SUR VOTRE AUDITION.

#### MINIMISER L'AFFICHAGE EN COURS DE CONDUITE.

La visualisation de l'affichage peut distraire le conducteur de la conduite du véhicule et, partant, de provoquer un accident.

#### NE PAS DESASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL.

Il y a risque d'accident, d'incendie ou de choc électrique.

#### A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS.

(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

# GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

#### UTILISER DES FUSIBLES DE L'AMPERAGE APPROPRIE.

Il y a risque d'incendie ou de décharge électrique.

#### NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX Du radiateur.

Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie.

# UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES DE 12 V.

Toute utilisation autre que l'application désignée comporte un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

#### NE PAS INTRODUIRE LES MAINS, LES DOIGTS NI DE CORPS ETRANGERS DANS LES FENTES ET LES INTERSTICES.

Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

# **!** ATTENTION

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

#### INTERROMPRE TOUTE UTILISATION EN CAS DE PROBLEME.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Retourner l'appareil auprès du distributeur Alpine agréé ou un centre de service après-vente Alpine en vue de la réparation.

#### NE PAS UTILISER EN MEME TEMPS DES PILES USEES ET DES PILES NEUVES. RESPECTEZ AUSSI LA POLARITE DES PILES.

Quand vous insérez les piles, veillez à respecter la polarité (+) et (-), comme Indlqué. Une rupture ou une fuite des piles peuvent causer un incendie ou des blessures corporelles.

# **APRÉCAUTIONS**

#### Nettoyage du produit

Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux et sec. En cas de taches tenaces, trempez le chiffon dans l'eau uniquement. Tout autre produit risque de dissoudre la peinture ou d'endommager le plastique.

#### **Température**

Assurez-vous que la température intérieure du véhicule est comprise entre +60°C (+140°F) et -10°C (+14°F) avant de mettre l'appareil sous tension.

#### Condensation d'humidité

Si le son est irrégulier pendant la lecture de CD, de l'humidité s'est probablement condensée. Dans ce cas, enlevez le disque du lecteur et attendez environ une heure pour que l'humidité s'évapore.

#### Disque endommagé

Ne pas reproduire une disque craquelé, déformé ou endommagé sous peine de détériorer sévèrement le mécanisme de lecture.

#### **Entretien**

En cas de problème, n'essayez pas de réparer l'appareil vousmême. Rapportez l'appareil à votre revendeur Alpine, ou à défaut, apportez-le dans un centre de réparation Alpine.

#### Ne tentez jamais d'effectuer les opérations suivantes

Ne saisissez pas ou ne tirez pas sur le disque pendant qu'il est attiré dans le lecteur par le mécanisme de recharge automatique. N'essayez pas d'insérer un disque dans l'appareil quand celui-ci est hors tension




#### Insertion des disques

Votre appareil ne peut lire qu'un seul disque à la fois. N'essayez donc pas de charger plusieurs disques.

Insérez le disque en orientant vers le haut la face imprimée. Le message « Error » s'affiche sur l'appareil si le disque n'est pas correctement inséré. Si le message « Error » persiste alors que le disque est correctement inséré, appuyez sur l'interrupteur de réinitialisation avec un objet pointu comme un stylo à bille. L'écoute d'un disque sur une route très abîmée peut provoquer des sautes de son, mais ne risque pas de rayer le disque ou d'endommager le lecteur.

#### Disgues neufs

Pour éviter qu'un disque reste coincé, le message « Error » s'affiche quand un disque n'est pas inséré correctement ou que sa surface est irrégulière. Si le lecteur éjecte un disque neuf chargé pour la première fois, touchez le contour de l'orifice central et de la périphérie du disque avec le doigt. Si le disque contient des résidus ou des irrégularités, il ne pourra pas être chargé. Pour enlever les résidus, passez un stylo à bille ou autre objet similaire sur le contour de l'orifice central et de la périphérie du disque, puis réinsérez-le.



#### Disques de forme irrégulière

N'utilisez que des disques de forme ronde avec cet appareil à l'exclusion de tout autre.

L'utilisation de disques de forme spéciale peut endommager le mécanisme.




#### Emplacement de montage

Veillez à ne pas installer l'appareil dans un endroit présentant une des caractéristiques suivantes :

- · Directement au soleil ou à la chaleur
- À l'humidité et à l'eau
- Aux poussières excessives
- · Aux vibrations excessives

#### **Manipulation correcte**

Veillez à ne pas faire tomber le disque. Tenez le disque de manière à ne pas laisser d'empreintes sur la surface. Ne collez pas de ruban adhésif, papier ou étiquette sur le disque. N'écrivez pas sur le disque.

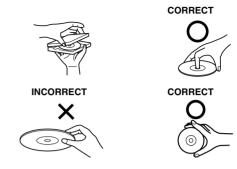

#### Nettoyage des disques

Des traces de doigts, de poussière ou de saleté sur la surface du disque peuvent provoquer des sautes de son. Essuyez le disque du centre vers la périphérie avec un chiffon doux et propre. Si la surface du disque est vraiment sale, humidifiez le chiffon d'une solution détergente neutre avant d'essuyer le disque.



#### Au sujet des accessoires pour disque

Beaucoup d'accessoires sont disponibles dans le commerce pour protéger la surface du disque et améliorer la qualité sonore. Cependant, certains de ces accessoires peuvent affecter l'épaisseur et/ou le diamètre du disque. L'utilisation de tels accessoires peut modifier les spécifications du disque et provoquer des erreurs de fonctionnement. Nous déconseillons l'utilisation de tels accessoires avec des disques à reproduire sur les lecteurs CD Alpine.



#### Manipulation des disques compacts (CD/CD-R/CD-RW)

- Ne touchez pas la surface du disque.
- N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil.
- N'apposez pas d'autocollants ou d'étiquettes sur le disque.
- Nettoyez le disque lorsqu'il est poussiéreux.
- Assurez-vous que le disque ne présente pas d'irrégularité.
- N'utilisez pas d'accessoires pour disques vendus dans le commerce.

Ne laissez pas le disque dans la voiture ou dans l'appareil pendant une période prolongée. N'exposez jamais le disque à la lumière directe du soleil. La chaleur et l'humidité risquent de l'endommager et d'empêcher son fonctionnement ultérieur.

#### A l'attention des utilisateurs de disques CD-R ou CD-RW

- S'il est impossible de lire un CD-R/CD-RW, assurez-vous que la dernière session d'enregistrement a bien été fermée (finalisée).
- Finalisez le CD-R ou le CD-RW si nécessaire, puis reprenez la lecture.

#### A propos des supports susceptibles d'être lus

Utilisez exclusivement des disques compacts dont la face de l'étiquette fait apparaître les marques du logo CD ci-dessous.






Si vous utilisez des CD non spécifiés, les performances risquent de ne pas être correctes.

Vous pouvez lire des CD-R (CD-Recordable)/CD-RW (CD-ReWritable) enregistrés exclusivement sur des périphériques audio. Vous pouvez également lire des CD-R/CD-RW contenant des fichiers audio au format MP3/WMA/AAC.

- Il est possible que cet appareil ne puisse pas lire certains disques:
   CD imparfaits, CD contenant des traces de doigt, CD exposés à des températures extrêmes ou aux rayons directs du soleil (abandonnés dans le véhicule ou dans l'appareil), CD enregistrés dans des conditions défavorables, CD sur lesquels un enregistrement a échoué ou qui ont fait l'objet d'une tentative de réenregistrement et CD protégés contre la copie qui ne sont pas conformes aux normes industrielles applicables aux CD audio.
- Utilisez des disques dont les fichiers MP3/WMA/AAC ont été créés dans un format compatible avec cet appareil. Pour plus d'informations, voir pages 12-13.
- Les données en mémoire ROM, autres que les fichiers audio contenus sur un disque, n'entraînent la production d'aucun son en cas de lecture.

- Windows Media et le logo Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ ou dans d'autres pays.
- Apple, le logo Apple et iPod et iTunes sont des marques d'Apple Computer, Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- «Technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence Fraunhofer IIS et Thomson.»
- « La fourniture de ce produit ne confère qu'une licence pour une utilisation privée de nature non commerciale, mais ne confère aucune licence et n'implique aucun droit d'utiliser ce produit pour une diffusion commerciale (c'est-à-dire générant des recettes) en temps réel (par voie terrestre, satellite, câble et/ ou tout autre support), une diffusion/lecture en transit via Internet, des intranets et/ou autres réseaux ou sur tout autre système de distribution de contenu électronique tel que les applications audio à péage ou à la demande. Une licence indépendante est requise pour ce type d'utilisation. Pour obtenir de plus amples informations, visitez le site http:// www.mp3licensing.com »

# Mise en route

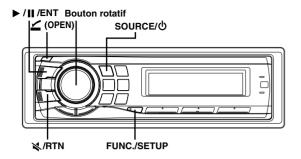

### Liste des accessoires

•	Unité principale	1
	Câble d'alimentation	
•	Gaine de montage	1
•	Etui	1
•	Clé de support	2
•	Vis (M5 x 8)	4
	Télécommande	
•	Pile (AAA)	2
	Mode d'emploi	

#### Mise sous et hors tension

Appuyez sur  $\mathbf{SOURCE}/\circlearrowleft$  pour mettre l'appareil sous tension.


Maintenez la touche **SOURCE**/ $\phi$  enfoncée pendant 2 secondes au moins pour éteindre l'appareil.

 La première fois que l'appareil est mis sous tension, le volume initial commence au niveau 12.

### Retrait et pose du panneau avant

#### Retrait


- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Appuyez sur <u>(OPEN)</u> pour ouvrir le panneau avant.



Pour le refermer, appuyez sur le côté gauche jusqu'à ce qu'il se ferme (voir schéma ci-dessous).




3 Tenez fermement le panneau avant, faites-le glisser vers la gauche , puis tirez dessus pour le retirer.



- Le panneau avant peut chauffer en cours de fonctionnement normal (surtout au niveau des bornes des connecteurs à l'arrière du panneau avant). Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Afin de protéger le panneau avant, rangez-le dans l'étui fourni.
- Ne forcez pas sur le panneau avant lors du retrait, car vous pourriez provoquer un dysfonctionnement.
- Ne laissez pas le panneau avant ouvert et veillez à le fermer lors de la conduite car vous pourriez provoquer un accident ou endommager l'appareil

#### **Pose**

- Insérez le côté droit du panneau avant dans l'appareil. Alignez la rainure du panneau avant sur les saillies de l'appareil.
- Poussez sur le côté gauche du panneau avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche à fond dans l'appareil.




- Avant de fixer le panneau avant, vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ni de saleté sur les bornes du connecteur et qu'aucun objet ne se trouve entre le panneau avant et l'appareil.
- Fixez soigneusement le panneau avant, en le tenant par les côtés pour éviter d'appuyer sur les touches par inadvertance.

## Mise en service de l'appareil

Appuyez sur le commutateur RESET lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, après avoir changé la batterie de la voiture, etc.

- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Appuyez sur ∠ (OPEN) pour ouvrir le panneau avant, puis retirez-le.
- 3 Appuyez sur RESET avec un stylo à bille ou un objet pointu.



## Réglage du volume

Tournez le **bouton rotatif** jusqu'à ce que vous obteniez le niveau souhaité.

### Diminution rapide du volume

L'activation de la fonction de silencieux diminue instantanément le volume de 20 dB.

**Appuyez sur** <u>★</u>/**RTN** pour activer le mode MUTE. Le niveau sonore diminue d'environ 20 dB.

Appuyez à nouveau sur **⋈/RTN** pour rétablir le son au niveau précédent.

### Réglage de l'heure et du calendrier


- 1 Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche FUNC./SETUP pour activer le mode de sélection SETUP.
- Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode GENERAL, puis appuyez sur ▶ /II /ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \\ \mathsf{TUNER}^* \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth} \end{array}$ 

- \* Uniquement lorsque HD Radio ou SAT Radio est raccordé.
- 3 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode Clock Adjust, puis appuyez sur >/II/ENT.
- 4 Tournez le bouton rotatif pour régler l'année.
- 5 Appuyez sur ► /II /ENT.
- 6 Répétez les étapes 4 et 5 ci-dessus pour régler le mois, le jour et les minutes.

- Maintenez la touche FUNC./SETUP enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.
- Appuyez sur **¾ /RTN** pour revenir au mode SETUP précédent.
- Si aucune opération n'est exécutée pendant 60 secondes, le mode SETUP est annulé
- Pour synchroniser l'horloge sur une autre horloge/montre ou annonce de l'heure à la radio, maintenez la touche ▶ / | /ENT enfoncée pendant 2 secondes au moins après avoir réglé les heures. Les minutes sont remises à zéro (00). Si l'affichage dépasse « 30 » minutes pendant que vous effectuez cette opération, l'heure avance d'une heure.

# Radio

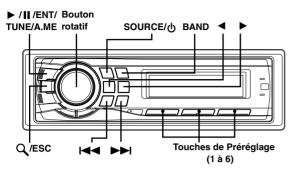

Cet appareil ne peut pas recevoir les signaux HD Radio<sup>TM</sup> (radio terrestre numérique). Pour activer les fonctions de radio numérique décrites ci-dessous, vous devez raccorder un module HD Radio Tuner en option via le bus Ai-NET.

La technologie HD Radio<sup>TM</sup> est fabriquée sous licence octroyée par iBiquity Digital Corporation. iBiquity Digital et les symboles HD Radio et HD sont des marques déposées de iBiquity Digital Corporation, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

### Écoute de la radio

- Appuyez sur SOURCE/ pour sélectionner le mode tuner.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

 $FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow AM \rightarrow FM1$ 

3 Appuyez sur TUNE/A.ME pour sélectionner le mode de recherche de fréquence.

DX (Mode distance) → LOCAL (Mode local) → MANUAL (Mode manuel) → DX (Mode distance)

• Le mode distance est sélectionné initialement.

#### Mode distance :

Toutes les stations à signal puissant ou faible sont captées automatiquement (accord par recherche automatique).

#### Mode local:

Seules les stations à signal puissant sont captées automatiquement (accord par recherche automatique).

#### Mode manuel:

La fréquence est accordée manuellement par étapes (accord manuel).

4 Appuyez sur I◄◀ ou ▶►I pour accorder l'appareil sur la station souhaitée.

Si vous maintenez I◀◀ ou ▶▶I enfoncée, la fréquence change en continu.

- « DIGITAL » s'affiche lorsqu'une station radio numérique contenant des informations audio et de texte est captée.
- Si la recherche numérique est activée lors de la réception d'un signal HD Radio, la fréquence HD Radio peut être appliquée pour rechercher uniquement des fréquences de stations numériques. Reportez-vous à la section « Activation et désactivation de la recherche numérique » (page 20).

### Préréglage manuel des stations

- 1 Sélectionnez la gamme d'ondes et accordez la station que vous souhaitez mémoriser.
- Maintenez enfoncée pendant 2 secondes au moins une touches de préréglage (1 à 6) dans laquelle vous souhaitez enregistrer la station.

La station sélectionnée est mémorisée. L'affichage indique la gamme, le numéro de préréglage et la fréquence de la station mémorisée.

- Vous pouvez mémoriser 18 stations au total (6 stations sur chaque gamme: FM1, FM2 et AM).
- Si vous mémorisez une station sur un préréglage qui a déjà été utilisé pour une autre station, cette station sera effacée et remplacée par la nouvelle

## Préréglage automatique des stations

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **BAND** jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.
- 2 Maintenez la touche **TUNE/A.ME** enfoncée pendant 2 secondes au moins.

La fréquence change continuellement sur l'affichage pendant que la mémorisation automatique est en cours. Le tuner recherche et mémorise automatiquement les 6 stations les plus puissantes sur la gamme sélectionnée. Elles seront mémorisées sous les touches de préréglage 1 à 6, dans l'ordre de la puissance des signaux. Quand la mémorisation automatique est terminée, le tuner revient à la station mémorisée sous la touche de préréglage 1.

 Si aucune station n'est mémorisée, le tuner revient à la station que vous écoutiez avant que la mémorisation automatique ne commence.

## Accord d'une station préréglée

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **BAND** jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.
- 2 Appuyez sur la **touches de préréglage (1 à 6)** sous laquelle la station souhaitée est préréglée.

L'affichage indique la gamme, le numéro de préréglage et la fréquence de la station sélectionnée.

### Fonction de recherche de la fréquence

Vous pouvez rechercher une station radio par sa fréquence.


- Maintenez la touche Q /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins en mode radio pour activer le mode de recherche des fréquences.
- Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la fréquence de votre choix.
- 3\* Appuyez sur ► /II /ENT pour recevoir la fréquence sélectionnée.
- \* Cette opération est superflue en cas de réception HD Radio.
- Maintenez la touche Q/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins en mode de recherche pour annuler. Le mode de recherche est aussi annulé si aucune opération n'est exécutée dans les 10 secondes

# Réception d'une station multidiffusion (mode HD Radio uniquement)

La multidiffusion est la possibilité de diffuser plusieurs flux de programmes sur une même fréquence FM. Vous avez ainsi le choix entre une vaste gamme de contenus. Cet appareil vous permet de sélectionner jusqu'à huit stations multidiffusion.

Une fois la station multidiffusion reçue, le numéro du programme et l'indicateur SPS s'allument. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le service de programme souhaité.


Réception du service de programme de la station multidiffusion.



#### Exemple de service de programme :


Station radio multidiffusion	Nº de programme	Service de programme
multidillusion		
90.3 MHz	№ 1	MPS : service de programme principal
90.3 MHz	№ 2	SPS : service de programme secondaire
90.3 MHz	Nº 3	SPS : service de programme secondaire
	1	
	1	
	I	
	1	
90.3 MHz	№ 8	SPS : service de programme secondaire

# CD/MP3/WMA/AAC

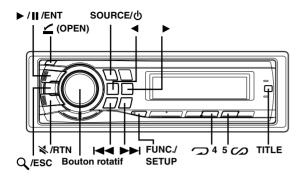

#### \_ecture

- 1 Appuyez sur / (OPEN).
  - Le panneau avant s'ouvre.
- Insérez un disque avec la face imprimée vers le haut. Le disque pénètre automatiquement dans le lecteur.



Fermez manuellement le panneau avant. Si un disque est déjà inséré, appuyez sur SOURCE/& pour passer au mode DISC.

TUNER  $\rightarrow$  XM/SIRIUS\* $^{I}$   $\rightarrow$  DISC  $\rightarrow$  iPod\* $^{2}$   $\rightarrow$  CHANGER\* $^{3}$   $\rightarrow$ TUNER

- \* Uniquement lorsque XM Radio ou Sirius Radio est raccordé.
- \*2 Uniquement lorsque le dispositif iPod est raccordé.
- \*3 Uniquement lorsqu'un changeur CD est raccordé.
- Pendant la lecture d'un fichier MP3/WMA/AAC,

pour parcourir les dossiers.

Appuyez sur I◀◀ ou ▶▶I pour sélectionner la piste (fichier) désirée.

Retour au début de la piste (fichier) en cours :

Appuyez sur ►

Recherche rapide vers l'arrière :

Maintenez la touche ◄ enfoncée.

Avance jusqu'au début de la piste (fichier) suivante :

Appuyez sur ►►.


Recherche rapide vers l'avant :

Maintenez la touche ►►I enfoncée.

- Pour interrompre la lecture, appuyez sur ▶ / | /ENT. Appuyez de nouveau sur ▶ / II /ENT pour reprendre la lecture.
- Après avoir appuyé sur 🗹 (OPEN) pour ouvrir le panneau avant, appuyez sur ≜ pour éjecter le disque.
- Ne retirez pas un CD pendant l'éjection. Ne chargez pas plus d'un disque à la fois. Dans les deux cas, cela pourrait entraîner une défaillance de l'appareil.
- Si le CD ne s'éjecte pas, maintenez la touche 📤 enfoncée pendant 2 secondes au moins.
- Le lecteur de CD peut lire des disques contenant des données audio, MP3, WMA et AAC.
- Les fichiers au format WMA protégés par DRM (Digital Rights Management), les fichiers au format AAC achetés auprès d'iTunes Music Store et les fichiers protégés par droits d'auteur (protection par copyright) ne peuvent pas être lus sur cet appareil.
- L'affichage des pistes pour la lecture de données MP3/WMA/AAC correspond aux numéros des fichiers enregistrés sur le disque.
- Pendant la lecture d'un fichier VBR (Variable Bit rates), le temps écoulé risque de ne pas s'afficher correctement.

#### Affichage pendant la lecture de fichiers MP3/WMA/AAC

Le numéro de dossier et le numéro de fichier s'affichent de la manière décrite ci-dessous.

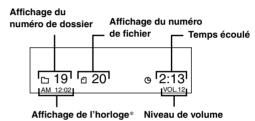

- S'affiche lorsque vous activez l'affichage de l'horloge (ON) dans « Activation et désactivation de l'affichage de l'horloge », (page 18).
- · Appuyez sur TITLE pour commuter l'affichage. Pour plus d'informations sur la commutation de l'affichage, consultez la section « Affichage du texte » (page 15).


### Lecture répétée

Appuyez sur 4 pour répéter la piste en cours de lecture.

La lecture de la piste (fichier) est répétée.

Appuyez une nouvelle fois sur 7 4, puis sélectionnez OFF pour arrêter la lecture répétée.

#### Mode CD:



- \*1 Si un changeur CD est raccordé.
- Si RPT (répétition) est réglé sur ON au cours de la lecture M.I.X. en mode changeur CD, M.I.X. ne s'applique qu'au disque en cours.

#### Mode MP3/WMA/AAC:

RPT : un seul fichier est lu d'une manière répétée.

RPT : seuls les fichiers d'un dossier sont lus d'une manière répétée.

RPT ()\*\*2 : un disque est lu d'une manière répétée.

(off)

\*2 Si un changeur CD compatible MP3 est raccordé.

 Si un changeur CD ou un changeur CD compatible MP3 est raccordé: après avoir appuyé sur FUNC./SETUP pour sélectionner le mode de fonctionnement (RPT/M.I.X.), effectuez cette opération avant 10 secondes.

### M.I.X. (Lecture aléatoire)

Appuyez sur 5 co en mode de lecture ou de pause. Les pistes (fichiers) du disque sont reproduites dans un ordre

#### Mode CD interne:




#### Mode Changeur CD:



- \*3 En cas de raccordement d'un changeur CD doté de la fonction ALL M.I.X.
- Si M.I.X. est réglé sur ON pendant la lecture RPT ((REPEAT ALL)) en mode changeur CD, M.I.X. ne s'applique qu'au disque en cours de lecture.

#### Mode MP3/WMA/AAC:

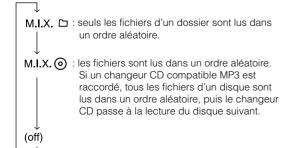

 Si un changeur CD ou un changeur CD compatible MP3 est raccordé: après avoir appuyé sur FUNC./SETUP pour sélectionner le mode de fonctionnement (RPT/M.I.X.), effectuez cette opération avant 10 secondes.

### Recherche à partir du CD-texte

Il est possible de rechercher et de lire des pistes à partir des informations du texte de CD. Si un disque n'est pas compatible avec la fonction de texte ou si un disque est déjà inséré dans le changeur, les recherches peuvent être effectuées par numéro de piste.

- Appuyez sur Q /ESC pendant la lecture. Vous passez ainsi en mode de recherche.
- Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la piste de votre choix, puis appuyez sur ► /II /ENT.

  La lecture de la piste sélectionnée commence.
- Maintenez la touche Q/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins en mode de recherche pour annuler. Le mode de recherche est aussi annulé si aucune opération n'est exécutée dans les 10 secondes
- La recherche à partir du CD-texte n'est pas possible lors de la lecture M.I.X.

# Recherche par nom de fichier/dossier (fichiers MP3/WMA/AAC)

Les noms de fichier et de dossier peuvent être recherchés et affichés pendant la lecture.

- 1 Pendant la lecture d'un fichier MP3/WMA/AAC, appuyez sur Q /ESC pour activer le mode de recherche.
- Tournez le **bouton rotatif** pour sélectionner le mode de recherche par nom de dossier ou par nom de fichier, puis appuyez sur ► / || /ENT.

#### Mode de recherche par nom de dossier

- 3 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le dossier souhaité.
- 4 Maintenez la touche ► / | /ENT enfoncée pendant 2 secondes au moins pour lire le premier fichier du dossier sélectionné.
- Maintenez la touche Q/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins en mode de recherche pour annuler. Le mode de recherche est aussi annulé si aucune opération n'est exécutée dans les 10 secondes.
- Pour rechercher des fichiers en mode de recherche par nom de dossier, appuyez sur ▶/II/ENT. Il est alors possible de rechercher des fichiers dans le dossier.
- Appuyez sur ARTN pour quitter le mode de recherche par nom de dossier à l'étape 3 et sélectionnez le mode de recherche par nom de fichier.
- Le dossier racine s'affiche de la manière suivante : « ROOT ».
- La recherche par nom de dossier n'est pas possible en mode de lecture M.I.X.

#### Mode de recherche par nom de fichier

- 3 Appuyez sur ■ ou ■ pour sélectionner un autre dossier.
- 4 Sélectionnez le fichier souhaité à l'aide du bouton rotatif.
- 5 Appuyez sur ► /II /ENT pour lire le fichier sélectionné.
- Maintenez la touche Q/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins en mode de recherche pour annuler. Le mode de recherche est aussi annulé si aucune opération n'est exécutée dans les 10
- Appuyez sur MRTN en mode de recherche pour revenir au mode précédent.
- La recherche par nom de fichier n'est pas possible en mode de lecture M.I.X.

### Recherche rapide

Vous pouvez rechercher toutes les pistes (fichiers).

- Appuyez sur Q /ESC pendant 2 secondes au moins en mode CD/Changeur/MP3/WMA/AAC pour activer le mode de recherche rapide.
- 2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la piste (fichier) souhaitée.

La piste sélectionnée est lue immédiatement.

 Maintenez la touche Q/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins en mode de recherche pour annuler. Le mode de recherche est aussi annulé si aucune opération n'est exécutée dans les 10 secondes.

## À propos des fichiers MP3/WMA/AAC

#### ATTENTION

À l'exception d'un usage personnel, la copie et le transfert de données audio (y compris de données MP3/WMA/AAC), gratuitement ou contre rémunération, sans l'autorisation du détenteur du copyright sont strictement interdits par le Copyright Act et par un traité international.

#### Que signifie MP3 ?

MP3, dont le nom officiel est « MPEG-1 Audio Layer 3 », est une norme de compression prescrite par l'ISO, Organisation Internationale de Normalisation, et MPEG, une institution conjointe de la CEI.

Les fichiers MP3 contiennent des données audio comprimées. L'encodage MP3 peut comprimer les données audio à des taux très élevés en réduisant les fichiers musicaux à 10 % de leur taille originale, tout en conservant une qualité proche de la qualité du CD. Le format MP3 parvient à de tels taux de compression en éliminant les sons inaudibles à l'oreille humaine ou masqués par d'autres sons.

#### Que signifie AAC ?

AAC est l'abréviation de « Advanced Audio Coding » et est un format de base de la compression audio utilisée par MPEG2 ou MPEG4.

#### Que signifie WMA ?

WMA ou « Windows Media™ Audio » correspond à des données audio comprimées.

Les données audio WMA sont semblables aux données MP3 et peuvent offrir la même qualité de son que celle des CD avec des fichiers de petite taille.

#### Méthode de création de fichiers MP3/WMA/AAC

Les données audio sont compressées à l'aide des codecs MP3/WMA/AAC. Pour plus de détails sur la création de fichiers MP3/WMA/AAC, reportez-vous au guide de l'utilisateur du logiciel.

Les fichiers MP3/WMA/AAC pouvant être reproduits sur cet appareil possèdent les extensions de fichier suivantes.

MP3 : « mp3 »

WMA : « wma » (les versions 7.1, 8 et 9 sont prises en charge.) AAC : « m4a »

Il existe différentes versions du format AAC. Assurez-vous que le logiciel utilisé est conforme à l'un des formats reconnus énumérés ci-dessus. Il est possible que le format soit illisible, bien que l'extension soit correcte.

La lecture des fichiers AAC encodés par iTunes version 7.0 ou antérieure est prise en charge.

#### Taux d'échantillonnage et débit binaire de lecture pris en charge

#### MP3

Tau d'échantillonnage: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,

16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Débit binaire: 8 - 320 kbps

#### **WMA**

Taux d'échantillonnage: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz

Débit binaire : 48 - 192 kbps

#### AAC

Taux d'échantillonnage: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,

16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Débit binaire: 16 - 320 kbps

En fonction des taux d'échantillonnage, la lecture sur cet appareil peut être incorrecte.

#### Tags ID3/tags WMA

Cet appareil prend en charge les tags ID3 tag v1 et v2 et les tags WMA.

Si un fichier MP3/WMA/AAC contient des données de tag ID3/ tag WMA, cet appareil peut afficher le titre (titre de la piste), le nom de l'artiste et le nom de l'album des données de tag ID3/ tag WMA.

Cet appareil peut uniquement afficher des caractères alphanumériques d'un octet (jusqu'à 30 pour les tags ID3 et 15 pour les tags WMA) et le trait de soulignement. Pour les caractères non pris en charge, l'écran n'affiche rien. Les informations de tags peuvent ne pas s'afficher correctement en fonction du contenu.

#### Production de disques MP3/WMA/AAC

Les fichiers MP3/WMA/AAC sont préparés, puis écrits sur un CD-R ou un CD-RW à l'aide d'un logiciel d'écriture CD-R. Un disque peut contenir jusqu'à 510 fichiers/dossiers (répertoires raines compris), tandis que le nombre maximal de dossiers est de 255.

Si un disque dépasse ces limites, il risque de ne pas pouvoir être lu.

#### Supports pris en charge

Les supports pouvant être lus par cet appareil sont les CD-ROM, les CD-R et les CD-RW.

#### Systèmes de fichiers correspondants

Cet appareil prend en charge les disques au format ISO9660 Niveau 1 ou Niveau 2.

Pour la norme ISO9660, certaines restrictions doivent être respectées.

Le nombre maximal de fichiers imbriqués est 8 (répertoire racine compris). Le nombre de caractères d'un nom de dossier/fichier est limité.

Les caractères valides pour les noms de dossiers/fichiers sont les lettres A à Z (en majuscule), les nombres 0 à 9 et '\_' (trait de soulignement).

Cet appareil peut également lire des disques au format Joliet, Romeo, etc., ainsi que d'autres formats normalisés conformes à la norme ISO9660. Cependant, les noms de fichiers, de dossiers, etc., n'apparaissent parfois pas correctement.


#### Formats pris en charge

Cet appareil peut lire les CD-ROM XA, les Mixed Mode CD (mixtes), les Enhanced CD (améliorés) (CD-Extra) et les Multi-Session

Cet appareil ne peut pas lire correctement les disques enregistrés en Track At Once (piste à piste) ou en écriture par paquets.

#### Ordre des fichiers

Les fichiers sont lus dans l'ordre où ils sont écrits sur le disque par le logiciel d'enregistrement. L'ordre de lecture ne correspond donc peut-être pas à celui que vous souhaitez. Vérifiez l'ordre d'écriture dans la documentation du logiciel. L'ordre de lecture des dossiers et des fichiers est le suivant.

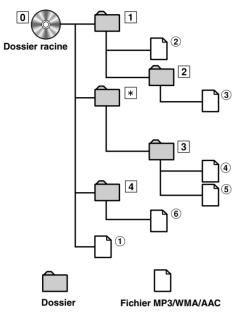

\* Le numéro de dossier / nom de fichier n'est pas affiché si le dossier ne contient aucun fichier.

#### **Terminologie**

#### Débit binaire

Il s'agit du taux de compression du « son » spécifié pour l'encodage. Plus il est élevé, plus la qualité sonore est bonne, mais plus la taille des fichiers est importante.

#### Taux d'échantillonnage

Cette valeur indique combien de fois par seconde les données sont échantillonnées (enregistrées). Par exemple, les CD de musique utilisent un taux d'échantillonnage de 44,1 kHz, le niveau de son est donc échantillonné (enregistré) 44 100 fois par secondes. Plus le taux d'échantillonnage est élevé, plus la qualité du son est bonne, mais plus le volume des données est important.

#### Encodage

Conversion des CD musicaux, des fichiers WAVE (AIFF) et d'autres fichiers audio au format de compression audio spécifié.


#### Tag

Informations concernant les morceaux, telles que titres des pistes, noms d'artiste, noms d'album, etc., écrites dans les fichiers MP3/WMA/AAC.

#### Dossier racine

Le dossier racine (aussi appelé répertoire racine) se trouve au sommet du système de fichiers. C'est lui qui contient l'ensemble des dossiers et fichiers. Il est automatiquement créé chaque fois qu'un disque est gravé.

# Réglage du son

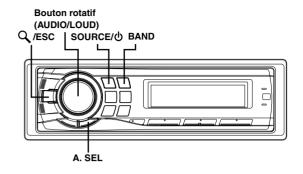

## Réglage des graves, des aigus, de la balance droite et gauche, de l'équilibreur avant/arrière et de la fonction Defeat

# 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton rotatif (AUDIO) pour sélectionner le mode de votre choix.

À chaque pression, le mode change de la façon suivante :

SUBWOOFER\*  $^I$   $\to$  BASS  $\to$  TREBLE  $\to$  BALANCE  $\to$  FADER  $\to$  DEFEAT  $\to$  VOLUME  $\to$  SUBWOOFER

Subwoofer: 0 ~ +15 Bass level: -7 ~ +7 Treble level: -7 ~ +7 Balance: L15 ~ R15 Fader: R15 ~ F15 Defeat: ON/OFF Volume: 0 ~ 35

- Si aucune opération n'est effectuée dans les 5 secondes qui suivent la sélection du mode SUBWOOFER, BASS, TREBLE, BALANCE, FADER ou DEFEAT, l'appareil repasse automatiquement en mode normal.
- \*! Lorsque le mode du subwoofer est réglé sur OFF, il est impossible de régler son niveau.
- 2 Tournez le **bouton rotatif (AUDIO)** jusqu'à ce que le son désiré soit obtenu dans chaque mode.

En réglant la fonction Defeat sur ON, le réglage de BASS et TREBLE effectué précédemment revient aux valeurs par défaut.

 Selon l'appareil raccordé, certaines fonctions n'apparaissent pas sur l'affichage.

## Réglage de la commande des graves

Vous pouvez changer les réglages de la commande des graves de manière à créer la tonalité de votre choix.

Appuyez sur A.SEL pour sélectionner le mode de commande BASS (fréquence centrale des graves).

#### Réglage de la fréquence centrale des graves


2-1 Appuyez sur **BAND** pour sélectionner la fréquence centrale des graves.

$$80 \text{ Hz} \rightarrow 100 \text{ Hz} \rightarrow 200 \text{ Hz} \rightarrow 60 \text{ Hz} \rightarrow 80 \text{ Hz}$$

Accentue les gammes de fréquence des graves affichées.

#### Réglage de la largeur de bande des graves

2-2 Appuyez sur **SOURCE**/b pour sélectionner la largeur de bande des graves.



Change la largeur de bande des graves accentuées en large ou étroite. Un réglage large accentue une large plage de fréquences au-dessus et en dessous de la fréquence centrale. Un réglage étroit, par contre, n'accentue que les fréquences proches de la fréquence centrale.

#### Réglage du niveau des graves

2-3\*Tournez le **bouton rotatif** pour sélectionner le niveau de graves souhaité (-7~+7).

Vous pouvez accentuer ou affaiblir le niveau des graves.

- 3 Maintenez la touche Q /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.
- Si vous n'exécutez aucune opération dans les 15 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode normal.
- Les réglages du niveau des graves sont mémorisés séparément pour chaque source (FM, AM, CD, etc.) jusqu'à ce qu'ils soient modifiés. Une fois la fréquence des graves et la largeur de bande des graves réglées pour l'une des sources, ce réglage est appliqué à toutes les autres sources (FM, AM, CD, etc.).
- Selon l'appareil raccordé, certaines fonctions n'apparaissent pas sur l'affichage. Cependant, il est encore possible de régler le niveau des graves si un processeur audio doté d'une fonction de graves est raccordé.
- La fonction est inopérante lorsque DEFEAT est réglé sur ON.
- \* Vous pouvez également effectuer ce réglage en appuyant sur le bouton rotatif (AUDIO). Reportez-vous à la section « Réglage des graves, des aigus, de la balance droite et gauche, de l'équilibreur avant/arrière et de la fonction Defeat » (page 13).

## Réglage de la commande des aigus

Vous pouvez changer les réglages de la commande des aigus de manière à créer la tonalité de votre choix.

Appuyez sur A.SEL pour sélectionner le mode de commande TREBLE (fréquence centrale des aigus).

Bass 
$$\rightarrow$$
 Treble  $\rightarrow$  HPF  $\rightarrow$  Bass

#### Réglage de la fréquence centrale des aigus

2-1 Appuyez sur BAND pour sélectionner la fréquence centrale des aigus.

10 kHz ightarrow 12,5 kHz ightarrow 15 kHz ightarrow 17,5 kHz ightarrow 10 kHz

Accentue les gammes de fréquence des aigus.

#### Réglage du niveau des aigus

2-2\*Tournez le **bouton rotatif** pour sélectionner le niveau d'aigus souhaité (-7~+7).

Vous pouvez accentuer ou affaiblir le niveau des aigus.

- Maintenez la touche Q /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.
- Si vous n'exécutez aucune opération dans les 15 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode normal.
- Les réglages du niveau des aigus sont mémorisés séparément pour chaque source (FM, AM, CD, etc.) jusqu'à ce qu'ils soient modifiés. Une fois la fréquence des aigus réglée pour l'une des sources, ce réglage est appliqué à toutes les autres sources (FM, AM, CD, etc.).
- Selon l'appareil raccordé, certaines fonctions n'apparaissent pas sur l'affichage. Cependant, il est encore possible de régler le niveau des aigus si un processeur audio doté d'une fonction des aigus est raccordé.
- La fonction est inopérante lorsque DEFEAT est réglé sur ON.
- \* Vous pouvez également effectuer ce réglage en appuyant sur le bouton rotatif (AUDIO). Reportez-vous à la section « Réglage des graves, des aigus, de la balance droite et gauche, de l'équilibreur avant/arrière et de la fonction Defeat » (page 13).

## Réglage du filtre passe-haut

Le filtre passe-haut de cet appareil peut être réglé selon vos préférences.

Appuyez sur A.SEL pour sélectionner le mode HPF (filtre passe-haut).

 $Bass \rightarrow Treble \rightarrow HPF \rightarrow Bass$ 

Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la fréquence du filtre passe-haut de votre choix.

OFF  $\leftrightarrow$  80 Hz  $\leftrightarrow$  120 Hz  $\leftrightarrow$  160 Hz

- 3 Maintenez la touche Q /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.
- Si vous n'exécutez aucune opération dans les 15 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode normal.
- La fonction est inopérante lorsque DEFEAT est réglé sur ON.
- Lorsqu'un processeur audio externe est raccordé, ce réglage ne peut pas être effectué.

# Activation/annulation de la correction physiologique


La correction physiologique accentue spécialement les signaux les plus bas et les plus élevés à faible niveau d'écoute. Elle corrige ainsi la perte de sensibilité de l'oreille aux sons graves et aigus.

Maintenez le **bouton rotatif** (**LOUD**) enfoncé pendant 2 secondes au moins pour activer ou annuler la correction physiologique.

L'indicateur « (LD) » s'allume.

- Lorsqu'un processeur audio externe est raccordé, ce réglage ne peut pas être effectué.
- La fonction est inopérante lorsque DEFEAT est réglé sur ON.

# **Autres fonctions**

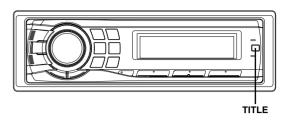

### Affichage du texte


Les informations textuelles, notamment le nom du disque et de la piste, s'affichent lors de la lecture d'un disque compatible CD-texte. Il est également possible d'afficher le nom de dossier, le nom de fichier et le tag, etc., pendant la lecture des fichiers MP3/WMA/AAC.

#### Appuyez sur TITLE.


L'affichage change chaque fois que vous appuyez sur cette touche.

 Si vous souhaitez changer d'affichage alors que le défilement du texte est réglé sur Manual, appuyez sur TITLE pendant que le texte défile. Si le défilement est terminé, appuyez sur TITLE pour faire de nouveau défiler le texte.


#### L'affichage en mode Radio :

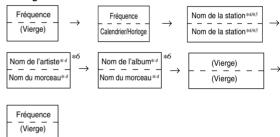

#### L'affichage en mode CD :

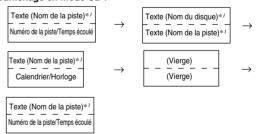

#### L'affichage en mode MP3/WMA/AAC :

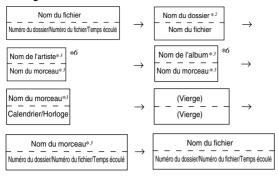

<sup>\*1</sup> Affiché pendant la lecture d'un disque avec CD-texte.

Si un fichier MP3/WMA/AAC contient un tag ID3/WMA, les informations de celui-ci sont affichées (par exemple, le nom du morceau, de l'artiste et de l'album). Toutes les autres données de tag sont ignorées.

« Court » dans « Réglage de l'appel de station HD Radio » (page 20).

Affiché en 1 ligne en cas de sélection de « Short » et affiché en 2 lignes en cas de sélection de « Long ».

#### À propos des indicateurs

Lors de l'affichage de texte, les indicateurs suivants s'allument en fonction du mode sélectionné.

Indicateur/ Mode	Mode CD	Mode MP3/ WMA/AAC	Mode SAT RADIO/HD RADIO	Mode iPod	
	_	Affichage du nom du dossier	_	_	
a	_	Affichage du nom du morceau	Affichage du nom du morceau	Affichage du nom du morceau	
₽	_	Affichage du nom de l'artiste	Affichage du nom de l'artiste	Affichage du nom de l'artiste	
	_	Affichage du nom de l'album	Affichage du nom de l'album (HD Radio seulement)	Affichage du nom de l'album	
4	_	Affichage du nom du fichier		_	
0	Affichage du texte (nom du disque)	ı	I	_	
4	Affichage du texte (nom de la piste)	_   _		_	
INFO.	_	Affichage du champ de données auxiliaires (XM Radio uniquement)		_	
CH.	_	-	Affichage du numéro du canal/Nom du canal (XM/ SIRIUS uniquement)		
CAT.	_	-	Affichage du nom de la — catégorie (XM/ SIRIUS uniquement)		
ď	_	1	Numéro d'ID (XM Radio uniquement)	_	
COMP.	_	Affichage du nom du compositeur (SIRIUS Radio uniquement)		_	
5.C.L.	_	_	Affichage du nom de la station (HD Radio uniquement)	_	
( <b>fi</b> )	_	-	Affichage de l'alerte (SIRIUS Radio uniquement) Affichage du SPS (HD Radio uniquement)	_	

#### À propos du « Texte »

#### Texte:

Les CD compatibles texte contiennent des informations sous forme de texte telles que le nom de disque et le nom de piste. De telles informations sont appelées « texte ».

- Certains caractères peuvent ne pas être affichés correctement avec cet appareil, suivant le type de caractère.
- Le changeur CD doit également être compatible CD-texte pour que les informations de texte soient affichées.
- Si aucune information de texte n'est disponible, rien n'est affiché.
- Les informations de TEXTE ou de tags peuvent ne pas s'afficher correctement en fonction du contenu.

<sup>\*2</sup> Le dossier racine s'affiche, mais il est vide.

<sup>\*3</sup> Tag ID3/tag WMA

<sup>\*\*</sup> Lorsqu'un signal HD radio est reçu, des informations de texte, telles que « Station Radio », « Artiste », etc., sont affichées.
\*!~\* Si aucune information de texte n'est disponible, rien n'est affiché.

<sup>\*\*</sup> St aucune information de texte n' est atsponible, rien n' est affich

\* Le NOM DE LA STATION RADIO peut être réglé sur « Long » et

\* Court » dans « Péologe de l'Amed de station HD Padio »

<sup>\*6</sup> Si le défilement (page 20) est réglé sur « Auto », il n'est pas possible de commuter l'affichage en appuyant sur TITLE. Le contenu de l'affichage change.

### Affichage de l'heure

# Appuyez plusieurs fois sur **TITLE** jusqu'à ce que l'heure s'affiche.

Chaque fois que vous appuyez, l'affichage change. Pour plus de détails, reportez-vous à « Affichage du texte » (page 15).

 Si vous sélectionnez la fonction tuner ou la fonction CD en mode d'horloge prioritaire, l'affichage de l'heure cesse momentanément. La fonction sélectionnée s'affiche pendant environ 5 secondes avant que l'heure ne s'affiche à nouveau.

# Activation et désactivation du mode d'extinction

Si le mode d'extinction est activé (sauf le mode radio), toutes les indications sur cet appareil disparaissent afin de réduire la consommation d'énergie.

Cette économie d'énergie améliore la qualité du son.

# Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche **TITLE** pour activer le mode d'extinction.


Toutes les indications sur cet appareil s'éteignent. L'indicateur « B.OUT » s'allume.

 Si vous appuyez sur l'une des touches de l'appareil lorsque le mode d'extinction est activé, la fonction en cours s'affiche pendant 5 secondes, puis l'appareil revient en mode d'extinction.

Pour annuler le mode d'extinction, appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche TITLE.

# **SETUP**

Vous pouvez facilement personnaliser l'appareil en fonction de vos préférences et de son utilisation. Le menu SETUP vous permet de modifier le réglage du son, de l'affichage, etc.

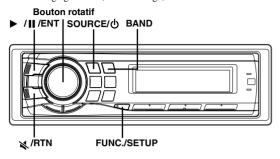

Suivez les étapes 1 à 5 pour sélectionner un des modes de réglage à modifier. Reportez-vous à la section correspondante ci-dessous pour plus d'informations sur l'option du menu SETUP que vous avez sélectionnée.

- Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche FUNC./SETUP pour activer le mode de sélection SETUP.
- Tournez le bouton rotatif pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur ▶ /II /ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth}^{*I} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \\ \mathsf{TUNER}^* \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth}^{*I} \\ (\mathsf{par} \ \mathsf{exemple}, \ \mathsf{s\'electionnez} \ \mathsf{AUDIO}) \end{array}$ 

- \* Uniquement lorsque HD Radio ou SAT Radio est raccordé.
- Tournez le bouton rotatif pour sélectionner un élément de réglage, puis appuyez sur ▶ / || /ENT. (par exemple, sélectionnez Subwoofer)

 $Bluetooth*^{l}$  :

Bluetooth IN

GENERAL :

Birthday Set  $\leftrightarrow$  Clock Mode  $\leftrightarrow$  Clock  $\leftrightarrow$  Clock Adjust\* $^2 \leftrightarrow$  Play Mode  $\leftrightarrow$  Beep  $\leftrightarrow$  INT Mute\* $^3 \leftrightarrow$  AUX IN  $\leftrightarrow$  AUX Name\* $^4 \leftrightarrow$  Changer Name  $\leftrightarrow$  Digital AUX  $\leftrightarrow$  Power IC  $\leftrightarrow$  Language Set  $\leftrightarrow$  Demo  $\leftrightarrow$  Birthday Set

AUDIO:

Subwoofer  $\leftrightarrow$  SUBW. System\*<sup>5</sup>  $\leftrightarrow$  Subwoofer DISPLAY:

 $\begin{array}{l} \text{Illumination} \leftrightarrow \text{Dimmer} \leftrightarrow \text{Scroll Type} \leftrightarrow \text{Text Scroll} \leftrightarrow \\ \text{Font Select} \leftrightarrow \text{BGV Select} \leftrightarrow \text{Calendar} \leftrightarrow \text{Opening MSG} \leftrightarrow \\ \text{Illumination} \end{array}$ 

TUNER\*6:

Uniquement lorsque XM est connecté.

XM ADF

Uniquement lorsque SIRIUS est connecté. Game Alert

Uniquement lorsque HD Radio est connecté. Station Call ↔ Digital Seek ↔ Station Call

\* Affiché uniquement si INT MUTE est réglé sur OFF.

\*2 Reportez-vous à la section « Réglage de l'heure et du calendrier » (page 7).

\*3 Affiché uniquement si Bluetooth IN est réglé sur OFF.

\* Affiché uniquement si AUX est réglé sur ON.

\*\* Affiché uniquement si Subwoofer est réglé sur ON. \*\* Uniquement lorsque HD Radio ou SAT Radio est raccordé. Pour le réglage de la radio SAT, reportez-vous à la section « Récepteur radio SAT (en option) » (page 21). 4 Tournez le **bouton rotatif** pour modifier le réglage, puis appuyez sur ▶ / | | /ENT.

(par exemple, sélectionnez Subwoofer ON ou Subwoofer OFF)

- Maintenez la touche FUNC./SETUP enfoncée pendant au moins 2 secondes pour revenir au mode normal.
- Appuyez sur ⋈ /RTN pour revenir au mode SETUP précédent.
- Si aucune opération n'est exécutée pendant 60 secondes, le mode SETUP est annulé.

#### Réglage de la fonction Bluetooth

Sélectionnez bluetooth dans le menu de configuration principal (voir étape 2 ci-dessus).

Si un boîtier Bluetooth en option est connecté, vous pouvez émettre un appel mains libres à partir d'un téléphone portable doté de la fonction Bluetooth. Procédez à ce réglage lorsque le boîtier Bluetooth est connecté et que la fonction Bluetooth est utilisée. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du boîtier Bluetooth en option.

#### Réglage de la connexion Bluetooth IN

Bluetooth IN ADAPTER / Bluetooth IN OFF (Réglage initial)

Réglez ADAPTER lorsque le boîtier Bluetooth est connecté.

#### Configuration générale

Vous pouvez sélectionner l'option de configuration GENERAL dans le menu de configuration principal à l'étape 2.

## Réglage du message d'anniversaire (Birthday Set)

Lorsque vous saisissez votre date de naissance, un message s'affiche à la date correspondante. Tournez le **bouton rotatif** pour régler le mois (« mm »), puis appuyez sur ▶ / | | /ENT. Tournez à nouveau le **bouton rotatif** pour régler la date (« dd »).

#### Réglage de l'affichage de l'heure (Clock Mode)

AM (matin) 12:00 (12 heures) (réglage initial) / 00:00 (24 heures)

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage de l'heure, 12 heures ou 24 heures, selon vos préférences.

#### Activation et désactivation de l'affichage de l'horloge Clock ON (Réglage initial) / Clock OFF

Si l'horloge est activée, l'heure s'affiche en bas à gauche de l'écran.

# Lecture de données MP3/WMA/AAC (Play Mode) CD-DA (réglage initial) / CDDA&MP3/WMA

Cet appareil peut lire des CD contenant des données de CD et de MP3/WMA/AAC (créées au format Enhanced CD (CD Extra)). Toutefois, dans certains cas, la lecture des CD améliorés peut s'avérer difficile. Vous pouvez alors sélectionner la lecture d'une seule session contenant des données de CD. Lorsqu'un disque contient à la fois des données de CD et de MP3/WMA/AAC, la lecture commence à partir de l'endroit où débutent les données de CD du disque.

CD-DA: seul le CD de données de la session 1

peut être lu.

CDDA&MP3/WMA: vous pouvez lire des données de CD, des

fichiers MP3/WMA/AAC en mode mixte et des

disques multisessions.

 Effectuez ce réglage avant d'insérer un disque. Si un disque est déjà inséré, retirez-le au préalable. (Si vous utilisez un changeur MP3, vous devez changer de disque.)

#### Guide des fonctions du son (Beep)

Beep ON (réglage initial) / Beep OFF

Cette fonction permet une rétroaction à tonalités variables selon la touche sur laquelle vous appuyez.

# Activation et désactivation du mode silencieux (INT Mute) INT Mute ON / INT Mute OFF (réglage initial)

Si vous raccordez un appareil qui possède une fonction d'interruption, le silencieux s'enclenche automatiquement dès qu'un signal d'interruption est reçu de cet appareil.

#### Réglage du mode AUX (V-Link)

#### AUX IN ON / AUX IN OFF (réglage initial)

Vous pouvez entrer le son TV/vidéo en raccordant un câble d'interface Ai-NET/RCA en option (KCA-121B) ou Versatile Link Terminal (KCA-410C) à cet appareil.

Vous pouvez changer l'affichage du nom AUX lorsque AUX IN est réglé sur ON. Appuyez sur ▶ / | | /ENT lorsque AUX IN est réglé sur ON, sélectionnez AUX Name en tournant le bouton rotatif, puis appuyez sur ▶ / | | /ENT.

Tournez alors le **bouton rotatif** pour sélectionner le nom AUX de votre choix.

Si le KCA-410C est raccordé, il est possible de sélectionner deux noms AUX.

 Jusqu'à 2 appareils externes avec sortie RCA peuvent être raccordés via le KCA-410C. Dans ce cas, appuyez sur SOURCE/\(\psi\) pour sélectionner le mode AUX, puis appuyez sur BAND pour sélectionner l'appareil de votre choix.

#### Réglage du nom du changeur

#### Changer (réglage initial) / USB / Portable

Ce réglage est utilisé lorsque l'unité principale est raccordée à l'adaptateur USB pour MP3 (KCA-620M). Vous pouvez régler le nom affiché sur l'appareil en fonction du périphérique auquel l'adaptateur USB pour MP3 (KCA-620M) est raccordé.

## Réglage de l'entrée numérique externe Digital AUX ON / Digital AUX OFF (réglage initial)

Si un processeur audio numérique ALPINE compatible avec Ai-NET (PXA-H701) et un lecteur DVD (DVE-5207) non compatible avec Ai-NET sont raccordés, réglez Digital AUX sur ON pour bénéficier du son surround à 5,1 canaux.

- Appuyez sur SOURCE/O, sélectionnez le mode D.AUX, puis réglez le volume, etc.
- Selon le processeur audio raccordé, le son du lecteur DVD peut continuer à être reproduit, même si vous avez changé de source. Si cela se produit, mettez le lecteur DVD hors tension.


### Raccordement à un amplificateur externe

Power IC ON (réglage initial) / Power IC OFF

Lorsqu'un amplificateur externe est raccordé, la qualité sonore peut être améliorée en coupant l'alimentation de l'amplificateur intégré.

Power IC OFF: utilisez ce mode lorsque la sortie ligne de cet appareil est utilisée pour piloter un amplificateur externe. Lorsque ce mode est activé, l'amplificateur interne de l'appareil principal est désactivé et ne peut plus piloter

les enceintes

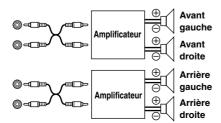

Power IC ON: les enceintes sont pilotées par un amplificateur intégré.

#### **Enceintes** $\oplus$ ENCEINTE Avant AVANT DROITE droite $\subseteq$ ENCEINTE Θ Arrière ARRIÈRE DROITE droite (H) **ENCEINTE** $\oplus$ Arrière ARRIÈRE GAUCHE gauche Θ Θ ENCEINTE Avant AVANT GAUCHE gauche (H) (H)

 Le système n'émet aucun son lorsque l'alimentation est réglée sur OFF

### Réglage de la police de caractères de la langue

Language 1 (réglage initial) / Language 2

Vous pouvez sélectionner deux types de polices de caractères.

Language 1 : police de caractères normale police européenne

#### Démonstration

#### Demo ON / Demo OFF (réglage initial)

Cet appareil possède une fonction de démonstration de l'affichage.

· Pour quitter le mode de démonstration, choisissez Demo OFF.

#### Réglage du son

Vous pouvez sélectionner l'option de configuration AUDIO dans le menu de configuration principal à l'étape 2.

### Activation et désactivation du subwoofer

Subwoofer ON (réglage initial) / Subwoofer OFF

Lorsque le subwoofer est activé, effectuez la procédure ci-dessous pour régler le niveau de sortie.

1 En mode normal, appuyez plusieurs fois sur le **bouton** rotatif pour sélectionner le mode SUBWOOFER.

SUBWOOFER  $\rightarrow$  BASS  $\rightarrow$  TREBLE  $\rightarrow$  BALANCE  $\rightarrow$  FADER  $\rightarrow$  DEFEAT  $\rightarrow$  VOLUME  $\rightarrow$  SUBWOOFER

2 Réglez le niveau en tournant le bouton rotatif.

#### Réglage du système du subwoofer

SUBW. System 1 (réglage initial) / SUBW. System 2

Sélectionnez SUBW. System 1 ou SUBW. System 2 pour obtenir l'effet subwoofer souhaité.

SUBW. System 1: le niveau du subwoofer varie en fonction du

réglage du volume principal.

SUBW. System 2 : le niveau du subwoofer est différent du

réglage du volume principal. Par exemple, le subwoofer demeure audible même lorsque le volume est réglé à un niveau bas.

#### Réglage de l'affichage

Vous pouvez sélectionner l'option de configuration DISPLAY dans le menu de configuration principal à l'étape 2.

#### Modification de la couleur d'éclairage

Illumination TYPE 1 (réglage initial) / TYPE 2

Vous pouvez modifier la couleur d'éclairage des six touches suivantes. SOURCE/♂, BAND, ◀, ▶, I◀◀, ▶▶I.

TYPE 1: lorsque les six touches sont de couleur

bleue, les autres touches sont de couleur

rouge.

TYPE 2: lorsque les six touches sont de couleur

rouge, les autres touches sont également de couleur rouge.

#### Commande du gradateur

Dimmer Auto (réglage initial) / Dimmer Manual

Réglez la commande Dimmer sur Auto pour diminuer la luminosité de l'affichage de l'appareil lorsque les phares du véhicule sont allumés. Ce mode est utile si vous estimez que le rétroéclairage de l'appareil est trop lumineux dans l'obscurité.

#### Réglage du type de défilement

Scroll Type 1 / Scroll Type 2 (réglage initial)

Choisissez l'une des deux méthodes de déliment suivantes. Sélectionnez le type de votre choix.

Scroll Type 1 : les caractères défilent de droite à gauche,

un caractère à la fois, jusqu'à ce que le titre

complet ait défilé.

Scroll Type 2 : les caractères s'accumulent de gauche à

droite, un caractère à la fois. Lorsque l'affichage est plein, il s'efface et les autres mots s'affichent de la même manière, jusqu'à ce que tous les mots du titre aient

été affichés.

#### Réglage du défilement (Text Scroll)

Text Scroll Auto / Text Scroll Manual (réglage initial)

Ce lecteur CD peut faire défiler les noms des disques et des pistes enregistrés sur les disques munis de la fonction de CD-texte, ainsi que les informations de texte des fichiers MP3/WMA/AAC, les noms de dossier, les tags, HD Radio et SAT Radio.

Text Scroll Auto: les informations de CD-texte, les noms de

dossier et de fichier, HD Radio et SAT Radio défilent en continu. En outre, toutes les

informations de tag défilent

automatiquement à l'écran de manière continue sans appuyer sur la touche Title.

Text Scroll Manual: les informations ci-dessus défilent

uniquement au moment où vous chargez un disque, lorsque vous changez de canal, de

piste, etc.

 Dans certaines parties de l'affichage il est possible qu'aucun défilement n'ait lieu ou que le contenu qui défile soit différent.

#### Changement de la police de caractère

Font Select TYPE 1 (réglage initial) / Font Select TYPE 2

Vous pouvez sélectionner deux types de polices de caractères. Sélectionnez celle de votre choix.

# Changement de l'affichage d'animation (BGV Select) BGV Select OFF (réglage initial) / BGV Select TYPE 1 / TYPE 2 / TYPE 3 / TYPE 4

Vous avez le choix entre 4 types d'affichage de l'animation d'arrièreplan

# Réglage du changement de format du calendrier (Calendar) dd/mm/yyyy / yyyy/mm/dd / mm/dd/yyyy (réglage initial)

Vous pouvez changer le format du calendrier lorsque l'heure est affichée

yyyy: affiche l'année mm: affiche le mois dd: affiche le jour ex.:  $dd/mm/yyyy \rightarrow 25/12/2006$ 

#### Activation et désactivation du message de bienvenue Opening MSG ON / Opening MSG OFF (réglage initial)

Cet appareil possède une fonction spéciale de messages avec plusieurs motifs; lorsque vous activez cette fonction, des messages de bienvenue s'affichent lors de certaines occasions. Par exemple, si vous allumez cet appareil le 25 décembre (selon les réglages de la date), une félicitation de Noël s'affiche si la fonction de message de bienvenue est activée.

# Réglage du tuner (uniquement lorsque HD Radio est connecté)

Vous pouvez sélectionner l'option de configuration TUNER dans le menu de configuration principal à l'étape 2.

#### Réglage de l'appel de station HD Radio

Station Call Short (réglage initial) / Station Call Long

En mode HD Radio, vous pouvez sélectionner le nombre de caractères affiché pour le nom de la station HD Radio.

Short: 7 caractères (FM)

4 caractères (AM)

Long: 56 caractères

#### Activation et désactivation de la recherche numérique Digital Seek ON / Digital Seek OFF (réglage initial)

ON: la recherche de la station suivante/précédente


est utilisée uniquement pour les stations radio

numériques.

OFF: la recherche de la station suivante/précédente

est utilisée pour toutes les stations radio.

# Récepteur radio SAT (en option)

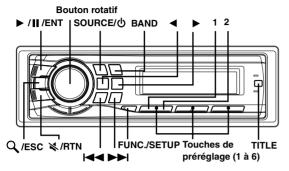

Récepteur SAT :

récepteur XM ou SIRIUS

Quand un récepteur XM ou SIRIUS en option est raccordé via le bus Ai-NET, les opérations suivantes sont possibles. Le récepteur XM et le récepteur SIRIUS ne peuvent toutefois pas être raccordés simultanément.

Récepteur SIRIUS : vérifiez le type de connexion du récepteur SIRIUS; il est possible que certaines fonctions du récepteur SIRIUS ne fonctionnent pas. Pour de plus amples informations sur les fonctions, reportez-vous au mode d'emploi du récepteur SIRIUS.

## Réception de canaux à l'aide du récepteur radio SAT (en option)

#### A propos de SAT Radio

Satellite Radio\* est un système de divertissement audio qui propose plus de 100 canaux audio numériques. Pour un petit montant mensuel, les abonnés peuvent profiter de musique, sports, actualités et dialogues aux quatre coins de la planète par satellite. Pour plus d'informations, visitez le site Web de XM à l'adresse www.xmradio.com ou le site Web de SIRIUS, à l'adresse www.sirius.com.

Pour recevoir les stations SAT Radio, vous avez besoin d'un tuner radio satellite XM Direct™ ou SIRIUS, disponible séparément, et d'un adaptateur d'interface Ai-NET approprié. Pour de plus amples informations, consultez votre distributeur Alpine le plus proche.

- XM et les logos correspondants sont des marques déposées de XM Satellite Radio Inc.
- SIRIUS et les logos correspondants sont des marques déposées de SIRIUS Satellite Radio Inc.
- Les fonctions de cet appareil ne peuvent être commandées via le récepteur SAT que si celui-ci est raccordé.
- Appuyez sur SOURCE/ pour activer le mode SAT
- Appuyez sur BAND pour sélectionner une des trois gammes préréglées SAT Radio.

Chaque pression de la touche change de gamme :

Mode XM:

 $XM1 \rightarrow XM2 \rightarrow XM3 \rightarrow XM1$ 

Mode SIRIUS:

SIRIUS 1 → SIRIUS 2 → SIRIUS 3 → SIRIUS 1

désirée.

- Appuyez sur I◀◀ ou ▶▶I pour sélectionner le canal souhaité.
  - Si vous maintenez ◄ ou ▶ enfoncée, le canal change en continu.
- · Si vous utilisez la télécommande en option (RUE-4190, etc.), vous pouvez sélectionner directement un canal SAT Radio via le pavé numérique de la télécommande.
  - 1 En mode XM ou SIRIUS Radio, entrez le numéro de canal souhaité à l'aide du pavé numérique de la télécommande.
  - Appuyez sur la touche ENTER de la télécommande dans les 5 secondes pour recevoir le canal. Si le numéro de canal compte 3 chiffres, le canal est automatiquement reçu après l'entrée du numéro.

### Contrôle du numéro d'ID SAT Radio

Pour vous abonner aux programmes SAT Radio, vous avez besoin d'un numéro de radio unique. Ce numéro est fourni avec chaque radio XM ou SIRIUS tierce.

Il s'agit d'un numéro alphanumérique à 8 caractères pour la radio XM et à 12 caractères pour la radio SIRIÚS. Il est imprimé sur l'étiquette située sur le récepteur SAT.

Vous pouvez également l'afficher sur l'écran de cet appareil en procédant comme suit :

#### XM:

Pendant la réception d'une gamme SAT Radio, appuyez sur I◄◀ ou ▶▶I pour sélectionner le canal « 0 » pour XM.


L'appareil affiche successivement numéro de canal « 0 » pendant 2 secondes, puis le numéro d'ID pendant

Quand « RADIO ID » est affiché comme illustré ci-dessus, la démonstration (page 19) n'est pas disponible.

Pour annuler l'affichage du numéro d'ID, sélectionnez un canal différent de « 0 ».

#### SIRIUS:

- 1 Pendant la réception d'une gamme SAT Radio, appuyez sur I◄◀ ou ▶▶I pour sélectionner le canal « 255 » pour SIRIUS.
- Appuyez sur TITLE jusqu'à ce que le numéro d'ID s'affiche.

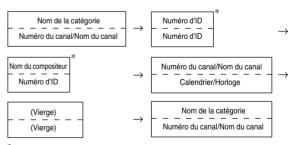

- Pour désactiver l'affichage du numéro d'identification, sélectionnez un canal autre que « 255 ».
- Les lettres « O », « S », « I » et « F » ne peuvent pas être utilisées comme numéro d'ID (récepteur radio XM seulement).
- Vous pouvez contrôler le numéro d'ID imprimé sur l'étiquette de votre récepteur radio SAT tiers.
- \* Si le défilement (page 20) est réglé sur « Auto », il n'est pas possible de commuter l'affichage en appuyant sur TITLE. Le contenu de l'affichage change.

## Mémorisation des canaux préréglés

- Appuyez sur BAND pour sélectionner la gamme à mémoriser.
- Une fois le canal accordé, appuyez pendant au moins 2 secondes sur une touches de préréglage (1 à 6) sous laquelle vous souhaitez enregistrer le canal.

La station sélectionnée est mémorisée.

- 3 Répétez la procédure pour mémoriser jusqu'à 5 autres canaux de la même gamme.
- Pour mémoriser des canaux d'une autre gamme, sélectionnez simplement celle-ci, puis répétez la procédure.
- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 18 canaux sous les touches de préréglage (6 canaux pour chaque gamme; XM1, XM2 et XM3 ou SIRIUS1, SIRIUS2 et SIRIUS3).
- Si vous mémorisez un canal sous un préréglage qui a déjà été utilisé pour une autre station, cette station sera effacée et remplacée par la nouvelle

### Réception des stations mémorisées

- Appuyez sur BAND pour sélectionner la gamme souhaitée.
- 2 Appuyez sur la touche de préréglage sous laquelle est mémorisé le canal satellite souhaité.

# Enregistrement des équipes de sport désirées (SIRIUS uniquement)

Enregistrez les équipes de votre choix à partir des ligues disponibles dans SIRIUS. Une fois vos équipes enregistrées, leurs scores sont annoncés à l'aide d'interruption ALERT pendant que vous écoutez un autre programme. Pour recevoir ces informations, reportez-vous à la page 22.

Pour disposer de cette fonction, procédez comme suit.

# Enregistrement lors de la réception d'une émission sportive

- 1 Sélectionnez le canal qui retransmet vos émissions sportives.
- 2 Appuyez sur FUNC./SETUP pour activer le mode de fonctionnement.
- 3 Appuyez sur 1 (M) pour activer le mode de mémorisation.
- 4 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner l'équipe de votre choix du match en cours, puis appuyez sur ▶ /II /ENT.
- 5 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner un type d'interruption, puis appuyez sur ▶ / || /ENT.

Initial (réglage initial) ↔ Update

Initial: l'écran ALERT s'interrompt lorsque le match

commence.

Update : l'écran ALERT s'interrompt dès qu'une

information importante est disponible (changement de score, résultats du match,

etc.)

- 6 Appuyez sur **FUNC./SETUP** pour annuler le mode de fonctionnement.
- Si votre mémoire est pleine alors que vous avez besoin d'enregistrer, le message « MEMORY FULL » s'affiche. Si vous souhaitez changer d'équipe après avoir effectué les procédures décrites à l'étape 4, tournez le bouton rotatif pour sélectionner « REPLACE YES », puis appuvez sur » / II /ENT.

#### Réglage de l'alerte de jeu

- Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche FUNC./SETUP pour accéder au mode de réglage.
- Tournez le bouton rotatif pour sélectionner un élément de TUNER, puis appuyez sur ▶ / II /ENT.
- 3 Tournez le **bouton rotatif** pour sélectionner Game Alert, puis appuyez sur ▶ /|| /ENT.
- 4 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la ligue votre choix, puis appuyez sur ▶ / || /ENT.
- 5 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner l'équipe que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur ▶ /|| /ENT.
- Tournez le bouton rotatif pour sélectionner un type d'interruption, puis appuyez sur ▶ / || /ENT.

Initial (réglage initial) ↔ Update

Initial: l'écran ALERT s'interrompt lorsque le match

commence.

Update : l'écran ALERT s'interrompt dès qu'une

information importante est disponible (changement de score, résultats du match,

etc.)

- Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche FUNC./SETUP pour annuler le mode de réglage.
- Appuyez sur ≼/RTN pour revenir au mode SETUP précédent.
- Si aucune opération n'est exécutée pendant 60 secondes, le mode SETUP est annulé.
- Dans ce mode, vous pouvez mémoriser jusqu'à 4 équipes sous les touches de préréglage (une par ligue).

# Enregistrement du morceau/artiste souhaité (SIRIUS uniquement)

Un morceau ou un artiste mémorisé est annoncé dès qu'un morceau ou un artiste correspondant est trouvé dans un autre canal. L'alerte d'interruption est affichée lorsque vous écoutez un programme sur un autre canal. Pour obtenir davantage d'informations sur l'interruption, reportez-vous à la section «Rappel des informations enregistrées (SIRIUS uniquement)» (page 23).

- Appuyez sur FUNC./SETUP pour activer le mode de fonctionnement lorsqu'un morceau ou le morceau d'un artiste que vous souhaitez mémoriser est diffusé.
- 2 Appuyez sur 1 pour activer le mode mémoire.
- 4 Appuyez sur **FUNC./SETUP** pour annuler le mode de fonctionnement.
- Si votre mémoire est pleine alors que vous avez besoin d'enregistrer, le message « MEMORY FULL » s'affiche. Si vous souhaitez changer le titre du morceau ou le nom de l'artiste après avoir effectué les procédures décrites à l'étape 3, tournez le bouton rotatif pour sélectionner « REPLACE YES », puis appuyez sur ▶ / 1 / LENT.
- Maintenez la touche Q/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins pour annuler le mode mémoire. Le mode mémoire est également annulé si aucune opération n'est exécutée dans les 10 secondes.

# Rappel des informations enregistrées (SIRIUS uniquement)

Dès que l'équipe sportive, le(s) morceau(x) ou l'artiste sont diffusés, une alerte d'interruption s'affiche à l'écran.

1 Le témoin d'interruption ALERT (A) est allumé ou clignote selon les conditions ci-dessous.

# Si plus de 2 canaux sont trouvés (Témoin ALERT clignotant)

- 2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner les informations souhaitées.
- 3 Appuyez sur ▶ / | /ENT.
- Si vous n'exécutez aucune opération dans les 10 secondes, le mode normal est rétabli.
- Une seule équipe sportive, morceau ou artiste peut être affiché comme alerte d'interruption. Par exemple, le morceau et l'artiste ne peuvent pas être affichés simultanément comme alerte.

# Annulation de l'alerte mémorisée (SIRIUS uniquement)

- 1 En mode de réception normale, appuyez sur FUNC./SETUP pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur 2 (D). La liste de la mémoire apparaît une fois le mode d'annulation affiché.
- 3 Tournez le **bouton rotatif** pour sélectionner la liste que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur ► /|| /ENT.
- 4 Tournez le **bouton rotatif** pour sélectionner DELETE YES, puis appuyez sur ▶ /|| /ENT.

DELETE NO ↔ YES

Si vous sélectionnez « NO » l'appareil revient à l'affichage de la liste de mémoire.

- 5 Appuyez sur **FUNC./SETUP** pour annuler le mode de fonctionnement.
- Si vous maintenez la touche Q/ESC enfoncée pendant au moins 2 secondes, ou si aucune opération n'est exécutée pendant 10 secondes, le mode de réglage est annulé.

### Fonction de recherche

Vous pouvez rechercher des programmes par catégorie, numéro de canal, artiste ou morceau.

- $1 \quad \text{Appuyez sur } Q \text{ /ESC en mode XM ou SIRIUS.}$
- Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode de recherche, puis appuyez sur ▶ /II /ENT.

Category ↔ Channel ↔ Artist\* ↔ Song\*

\* SIRIUS uniquement.

#### Mode de recherche par catégorie

- 3 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la catégorie de votre choix, puis appuyez sur ▶ / | | /ENT.
- 4 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le nom du canal de votre choix, puis appuyez sur ▶ /II/ENT.
- En mode de recherche par catégorie, appuyez sur ⋈/RTN pour revenir au mode de recherche sélectionné.
- Le mode de recherche est annulé si vous maintenez la touche
  Q/ESC enfoncée pendant au moins 2 secondes ou si vous
  n'exécutez aucune opération pendant 10 secondes en mode de
  recherche par catégorie.
- Si une alerte d'interruption se produit en mode de recherche, celui-ci est annulé.

#### Mode de recherche par canal/artiste/morceau

- 3 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le nom du canal, de l'artiste ou du morceau souhaité, et puis appuyez sur ▶ / II /ENT.
- En mode de recherche par canal, appuyez sur 

  ou 

  pour sélectionner une autre catégorie.
- En mode de recherche par canal/artiste/morceau, appuyez sur
   /RTN pour revenir au mode de recherche sélectionné.
- Le mode de recherche est annulé si vous maintenez la touche Q/ESC enfoncée pendant au moins 2 secondes ou si vous n'exécutez aucune opération pendant 10 secondes en mode de recherche par canal/artiste/morceau.
- La recherche par canal est possible uniquement dans la catégorie (dernier mode).
- Si une alerte d'interruption se produit en mode de recherche, celui-ci est annulé.

## Fonction de recherche rapide

Vous pouvez rechercher tous les canaux par ordre numérique.

- Maintenez la touche Q /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins en mode XM ou SIRIUS pour activer le mode de recherche rapide.
- Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le canal souhaité dans les 10 secondes qui suivent. Le canal sélectionné est reçu.

# Réception d'informations routières ou météorologiques à partir de la radio SAT

- Sélectionnez le canal SAT Radio pour obtenir les informations routières/météorologiques locales.
- Maintenez la touche ► / II /ENT enfoncée pendant 2 secondes au moins en mode SAT.

La station qui diffuse des informations routières ou météorologiques est mémorisée.

3 Appuyez sur **BAND** et maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes.

La station diffusant des informations routières ou météorologiques qui est mémorisée est rappelée.

4 Appuyez sur **BAND** et maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes.

Revient au mode normal.

- Les canaux mémorisés peuvent également être rappelés en maintenant la touche BAND enfoncée pendant au moins 2 secondes.
- manuenan ai touche BAND enjoncée penaam au moins 2 secondes.

  Il est également possible de mémoriser et de rappeler un canal différent des informations routières ou météorologiques.

# Fonction de relecture instantanée (SIRIUS uniquement)

En mode SIRIUS, le canal actuel est mémorisé à l'aide de la fonction de relecture instantanée. Cette fonction vous permet d'interrompre à tout moment les informations du canal. Si vous continuez la lecture, celle-ci commencera à la position à laquelle les informations ont été interrompues. Cette fonction peut être utilisée pour mémoriser jusqu'à 44 minutes d'audio.

- 1 Lors de la réception SIRIUS, appuyez sur ► /II /ENT pour sélectionner le mode de relecture instantanée.
  « INSTANT REPLAY » s'affiche et la station reçue est mémorisée.
- 2 Appuyez à nouveau sur ▶ / | | /ENT pour sélectionner le mode de lecture.

Les informations mémorisées sont lues.

Lors de la relecture :


Rechercherapide Maintenez la touche I◀◀ enfoncée. vers l'arrière :

Rechercherapide Maintenez la touche ►►I enfoncée. vers l'avant :

Pour revenir au début du présent morceau : appuyez sur  $\blacksquare$ . Pour avancer jusqu'au début du morceau suivant : appuyez sur  $\blacksquare$ .

- Si vous continuez d'appuyer sur la touche de recherche rapide vers l'avant, le mode de relecture instantanée est annulé et l'appareil passera au mode de réception normal.
- 3 Appuyez sur Q /ESC pendant au moins 2 secondes pour annuler le mode de relecture instantanée.

L'appareil revient au mode de diffusion SIRIUS habituel. Exemple d'affichage lors de la relecture (mode de relecture instantanée uniquement)



Durée de lecture (Durée restante pour la relecture instantanée.)


## Modification de l'affichage

Des informations de texte, telles que le nom de la station, le nom d'artiste/fonction et le titre du morceau/programme sont disponibles avec chaque canal XM ou Sirius. L'appareil peut afficher ces informations de texte comme décrit ci-après.


#### En mode XM ou SIRIUS, appuyez sur TITLE.

Chaque pression de cette touche change l'affichage comme illustré ci-dessous.

#### Mode XM:

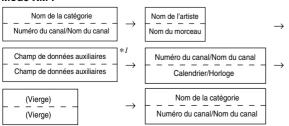

#### Mode SIRIUS:

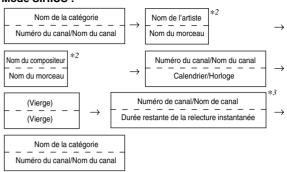

- \*I Si ADF est désactivé, ces informations ne s'affichent pas (voir la section «Réglage de l'affichage du champ de données auxiliaires» à la page 24). Affiché en I ligne lorsque le texte est court.
- \*2 Si le « défilement » (page 20) est réglé sur « Auto », il n'est pas possible de permuter l'affichage en appuyant sur TITLE. Le contenu de l'affichage change.
- \*3 Affiché uniquement lors de la relecture instantanée.
- Quand le « Réglage du défilement » (page 20) est réglé sur « Auto », l'affichage défile en continu. Lorsque le défilement est réglé sur « Manual », l'affichage ne défile qu'une seule fois après l'exécution de chaque fonction (PRESET, BAND, SEARCH, etc.). Les affichages « Channel No. » et « Calendar/Clock » ne défilent pas.
- L'affichage peut différer de celui illustré selon le modèle.

# Réglage de l'affichage du champ de données auxiliaires

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage ADF (Auxiliary Data Field) XM. Il n'y a pas de fonction ADF avec le récepteur SIRIUS.

- 1 Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche FUNC./SETUP pour sélectionner le mode de sélection SETUP.
- 2 Tournez le **bouton rotatif** pour sélectionner le mode TUNER, puis appuyez sur ▶ / II /ENT.


 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \mathsf{TUNER} \\ \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth} \end{array}$ 

- 3 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode XM ADF, puis appuyez sur ▶ /|| /ENT.
- Tournez le **bouton rotatif** pour sélectionner XM ADF ON/OFF, puis appuyez sur ▶ / || /ENT.

Lorsque vous sélectionnez ON, le champ de données auxiliaires s'affiche en appuyant sur TITLE (reportez-vous à la section « Modification de l'affichage » (page 24).

- Maintenez la touche FUNC./SETUP enfoncée pendant au moins 2 secondes pour revenir au mode normal.
- Appuyez sur ⋈ ∕RTN pour revenir au mode SETUP précédent.
- Si aucune opération n'est exécutée pendant 60 secondes, le mode SETUP est annulé.

# iPod® (en option)

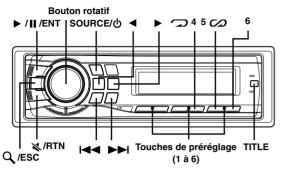

Vous pouvez raccorder un iPod<sup>®</sup> à cet appareil à l'aide du câble de raccordement propriétaire ALPINE FULL SPEED™ (KCE-422i) (vendu séparément). Lorsque cet appareil est raccordé à l'aide du câble, les commandes de l'iPod ne fonctionnent pas.

#### iPod compatibles avec cet appareil

- Cet appareil peut être utilisé avec des iPod, iPod photo, iPod mini ou iPod nano de la quatrième génération. L'iPod Shuffle ne peut cependant pas être utilisé.
- Vous ne pouvez pas raccorder à cet appareil des iPod de type molette de défilement ou molette tactile sans le connecteur d'ancrage.
- L'appareil peut être utilisé avec les versions de l'iPod cidessous. Le fonctionnement correct avec des versions antérieures n'est pas garanti.

iPod de la quatrième génération : Ver. 3.1.1 iPod de la cinquième génération : Ver. 1.1.2

iPod photo: Ver. 1.2.1 iPod mini: Ver. 1.4.1 iPod nano: Ver. 1.2

 L'appareil n'est pas compatible avec les logiciels antérieurs à la version « 2006-06-28 ». Pour plus d'informations sur la « Mise à jour du logiciel iPod », consultez le mode d'emploi de l'iPod.

#### Lecture

1 Appuyez sur **SOURCE**/ $\oplus$  pour passer au mode iPod.

TUNER  $\rightarrow$  XM/SIRIUS\* $^{I}$   $\rightarrow$  DISC  $\rightarrow$  iPod\* $^{2}$   $\rightarrow$  CHANGER\* $^{3}$   $\rightarrow$  TUNER

\* Uniquement lorsque XM Radio ou Sirius Radio est raccordé.

\*2 Uniquement lorsque le dispositif iPod est raccordé.

\*3 Uniquement lorsqu'un changeur CD est raccordé.

2 Appuyez sur I◄◄ ou ▶►I pour sélectionner le morceau souhaité.

Revenez au début du présent morceau :

Appuyez sur ◄◄

Recherche rapide vers l'arrière :

Maintenez la touche ◄< enfoncée.

Avance jusqu'au début du morceau suivant :

Appuyez sur ►►1.

Recherche rapide vers l'avant :

Maintenez la touche ►►I enfoncée.

- 3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur ▶ /|| /ENT. Appuyez de nouveau sur ▶ /|| /ENT pour reprendre la lecture.
- La lecture d'un morceau sur l'iPod raccordé à l'appareil reprend là où elle a été interrompue après son débranchement.

### Recherche d'un morceau souhaité

Un iPod peut contenir plusieurs centaines de morceaux. Grâce aux informations de tag et à une bonne organisation des morceaux en listes d'écoute, la fonction de recherche de cet appareil retrouve facilement les morceaux souhaités.

Chaque catégorie musicale possède sa propre hiérarchie. Utilisez le mode de recherche par liste d'écoute/artiste/album/morceau/podcast/genre/compositeur pour affiner les recherches en vous basant sur le tableau ci-dessous.

Hiérarchie 1	Hiérarchie 2	Hiérarchie 3	Hiérarchie 4	
Liste d'écoute	Morceau	_	_	
Artiste*	Artiste* Album* Morceau		_	
Album*	Morceau	_	_	
Morceau	_	_	_	
Podcast	Épisode	_	_	
Genre*	Artiste*	Album*	Morceau	
Compositeur*	Album*	Morceau	_	

#### Par exemple: recherche par nom d'artiste

L'exemple suivant illustre comment effectuer une recherche par artiste. Un autre mode de recherche peut être choisi pour la même opération, bien que la hiérarchie soit différente.

- Appuyez sur Q /ESC pour activer le mode de sélection de recherche.
- Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le mode de recherche par artiste, puis appuyez sur ►/II/ENT.

 $\begin{array}{l} \text{Playlist} \leftrightarrow \text{Artist} \leftrightarrow \text{Album} \leftrightarrow \text{Song} \leftrightarrow \text{Podcast} \leftrightarrow \text{Genre} \\ \leftrightarrow \text{Composer} \leftrightarrow \text{Playlist} \end{array}$ 

- 3 Tournez le **bouton rotatif** pour sélectionner l'artiste de votre choix, puis appuyez sur ►/II /ENT.
- Tournez le bouton rotatif pour sélectionner un album, puis appuyez sur ▶ /II /ENT.
- 5 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner un morceau, puis appuyez sur ► /II /ENT.

La lecture du morceau sélectionné commence.

- Après avoir appuyé sur ►/II/ENT pendant 2 secondes au moins au sein d'une hiérarchie (sauf la hiérarchie MORCEAU), tous les morceaux de la hiérarchie sélectionnée sont lus.
- Après avoir sélectionné [ALL] en mode de recherche avec « \* », maintenez la touche ► / II /ENT enfoncée pendant au moins 2 secondes pour lire tous les morceaux de l'iPod ou du mode de recherche sélectionné.
- Le mode de recherche en cours est annulé si vous maintenez la touche Q /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins ou si vous n'exécutez aucune opération pendant 10 secondes.
- En mode de recherche, appuyez sur MRTN pour revenir au mode précédent.
- La recherche n'est pas possible en mode de lecture M.I.X.
- « NO SONG » s'affiche si la liste sélectionnée en mode de recherche de sélection ne contient aucun morceau.
- « NO PODCAST » s'affiche si l'iPod ne contient aucun podcast en mode de recherche PODCAST.
- Si le « nom d'iPod » enregistré dans l'iPod est sélectionné dans le mode de recherche par liste d'écoute souhaité, et si vous appuyez sur la touche ▶ / | /ENT, vous pouvez rechercher tous les morceaux présents sur l'iPod. De même, si vous maintenez la touche

▶ **/|| /ENT** enfoncée pendant 2 secondes, tous les morceaux de l'iPod sont lus.

- La recherche par podcast n'est pas nécessairement prise en charge par tous les iPod.
- Si vous appuyez sur une des touches de préréglage (1 à 6) en mode de recherche, il est possible d'exécuter une recherche rapide en accédant directement à l'endroit voulu. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Fonction de recherche directe » à la page 26.

### Recherche rapide

Vous pouvez rechercher un morceau parmi tous ceux de l'iPod sans sélectionner d'album, d'artiste, etc.

- Maintenez la touche Q /ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins pour activer le mode de recherche rapide.
- 2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le morceau souhaité.

Le morceau sélectionné est lu immédiatement.

- Le mode de recherche en cours est annulé si vous maintenez la touche Q/ESC enfoncée pendant 2 secondes au moins ou si vous n'exécutez aucune opération pendant 10 secondes.
- Si l'iPod contient un grand nombre de morceaux, la recherche peut prendre un certain temps.
- Si vous appuyez sur une des touches de préréglage (1 à 6) en mode de recherche, il est possible d'exécuter une recherche rapide en accédant directement à l'endroit voulu. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Fonction de recherche directe » à la page 26.

#### Fonction de recherche directe

Vous pouvez utiliser la fonction de recherche directe de l'appareil pour rechercher plus efficacement un album, un morceau, etc. En mode liste d'écoute/artiste/album/morceau/podcast/genre/compositeur, vous pouvez rapidement rechercher n'importe quel morceau.

# En mode de recherche, appuyez sur une des touches de préréglage (1 à 6) pour progresser rapidement dans le morceau.

Exemple de recherche par morceau :

Si l'iPod contient 100 morceaux, ils sont divisés en 6 groupes sous la forme de pourcentages (illustrés ci-dessous). Ces groupes correspondent aux touches de préréglage (1 à 6).

#### Exemple 1:

Supposons que le morceau recherché se situe plus ou moins au milieu (50 %) de la bibliothèque : appuyez sur la touche 4 pour accéder au 50ème morceau et tournez le bouton rotatif pour rechercher le morceau souhaité.

#### Exemple 2:

Supposons que le morceau recherché se situe plus ou moins à la fin (83 %) de la bibliothèque : appuyez sur la touche 6 pour accéder au 83ème morceau et tournez le bouton rotatif pour rechercher le morceau souhaité.

	Total: 100 morceaux (100 %)					
	0 %	17 %	33 %	50 %	67 %	83 %
Touches de préréglage		2	3	4	5	6
Morceaux	Premier morceau					83ème morceau

# Sélection d'une liste d'écoute, d'un artiste, d'un album, d'un podcast, d'un genre, d'un compositeur

Vous pouvez changer facilement de liste d'écoute, d'artiste, d'album, de podcast, de genre ou de compositeur.

Si, par exemple, vous écoutez un morceau d'un album déterminé, vous pouvez changer celui-ci.

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la liste d'écoute, l'artiste, l'album, le podcast, le genre ou le compositeur de votre choix.

- Si le mode de recherche par morceau a été utilisé pour sélectionner un morceau, cette fonction est inactive.
- Si un album est sélectionné au terme de la recherche par artiste, vous pouvez effectuer une recherche d'albums de cet artiste.
- Cette fonction n'est pas active en mode de lecture aléatoire (M.I.X.).

## Lecture aléatoire (M.I.X.)

La fonction de lecture aléatoire de l'iPod s'affiche sous le nom M.I.X. sur cet appareil.

#### Lecture aléatoire des albums :

Les morceaux de chaque album sont lus dans l'ordre. Une fois que tous les morceaux de l'album ont été lus, un autre album est choisi au hasard. Cela se poursuit jusqu'à ce que tous les albums aient été lus.

#### Lecture aléatoire des morceaux :

Cette fonction lit de manière aléatoire les morceaux d'une catégorie choisie (liste d'écoute, album, etc.). Chaque morceau de la catégorie n'est lu qu'une seule fois jusqu'à ce que tous les morceaux soient lus.

### 1 Appuyez sur 5 🕖.

Les morceaux sont lus dans un ordre aléatoire.

# 2 Pour annuler la lecture M.I.X., sélectionnez (off) en exécutant la procédure ci-dessus.

 Si un morceau est sélectionné en mode de recherche par album avant que soit sélectionnée la lecture M.I.X., les morceaux ne sont pas lus de manière aléatoire, même si la lecture aléatoire des albums est sélectionnée.

#### Lecture aléatoire ALL :

La lecture aléatoire ALL lit tous les morceaux de l'iPod de manière aléatoire. Chaque morceau n'est lu qu'une seule fois jusqu'à ce que tous les morceaux soient lus.

#### 1 Appuyez sur 6.

Les morceaux sont lus dans un ordre aléatoire.

# Pour annuler la lecture M.I.X., sélectionnez (off) en exécutant la procédure ci-dessus.

 Si vous avez choisi la lecture aléatoire de tous les morceaux (Shuffle ALL), les morceaux sélectionnés qui sont lus en mode de recherche sont annulés.

### Lecture répétée

Seul Répéter Un est disponible pour l'iPod. Répéter Un : un seul morceau peut être lu de manière répétée.

1 Appuyez sur 🤿 4.

Le morceau est lu de manière répétée.

RPT 
$$\rightarrow$$
 (off)  $\rightarrow$  RPT (Répéter Un)

- Pour annuler la lecture répétée, sélectionnez (off) en exécutant la procédure ci-dessus.
- Pendant la lecture répétée, aucun autre morceau ne peut être sélectionné en appuyant sur I ou ►►I.


## Affichage du texte

Vous pouvez afficher les informations de tag d'un morceau dans l'iPod.

#### Appuyez sur TITLE.

Chaque fois que vous appuyez, l'affichage change.


 Si vous souhaitez changer d'affichage alors que le défilement du texte est réglé sur Manual, appuyez sur TITLE pendant que le texte défile. Si le défilement est terminé, appuyez sur TITLE pour faire de nouveau défiler le texte.

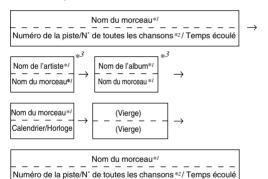

- $st^l$  Informations sur le tag
  - Si le défilement (page 20) est réglé sur « Auto », les informations de tag défilent automatiquement.
- Si aucune information de texte n'est disponible, rien n'est affiché.

  \*\* Les numéros de tous les morceaux affichés varient en fonction des morceaux de texte sélectionnés par la recherche.
- \*3 Si le défilement (page 20) est réglé sur « Auto », il n'est pas possible de commuter l'affichage en appuyant sur TITLE. Le contenu de l'affichage change.
- Seuls des caractères alphanumériques (ASCII) peuvent être affichés.
- Si le nom de l'artiste, de l'album ou du morceau défini dans iTunes compte trop de caractères, les morceaux risquent de ne pas pouvoir être lus lorsque l'iPod est raccordé à l'adaptateur. Il est donc recommandé de ne pas dépasser 250 caractères. Le nombre maximal de caractères est de 128 (128 octets) pour l'unité principale.
- Il est possible que certains caractères ne s'affichent pas correctement.
- Rien n'est affiché si l'appareil ne prend pas en charge les informations de texte.

# Changeur (en option)

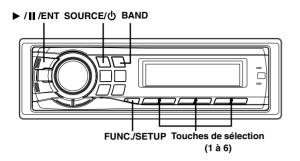

## Contrôle d'un changeur CD (en option)

Un changeur CD à 6 disques ou 12 disques en option peut être raccordé à cet appareil s'il est compatible Ai-NET. Si un changeur CD est raccordé à l'entrée Ai-NET de cet appareil, il peut être commandé par ce dernier.

Grâce au KCA-400C (dispositif de commutation multi-changeur) ou du KCA-410C (Versatile Link Terminal), plusieurs changeurs peuvent être commandés sur cet appareil.

Reportez-vous à la section « Sélection du multi-changeur (en option) » de la page 28 pour sélectionner les changeurs CD.

- Les commandes de cet appareil pour l'exploitation du changeur CD sont disponibles uniquement lorsqu'un changeur CD est raccordé.
- Le changeur DVD (en option) peut être commandé à partir de cet appareil ainsi que du changeur CD.

# 1 Appuyez sur **SOURCE**/也 pour activer le mode CHANGER.

- L'indicateur de source dépend de la source raccordée.
- Appuyez sur BAND pour passer du mode disque au mode changeur.
- 2 Appuyez sur **FUNC./SETUP** pour activer le mode de sélection du disque.



3 Appuyez sur les touches de sélection (1 à 6) du disque correspondant à l'un des disques chargés dans le changeur CD.

Le numéro de disque sélectionné s'affiche à l'écran et la lecture du CD/MP3 commence.

- Après avoir sélectionné le disque souhaité, vous pouvez procéder de la même manière que pour le changeur CD de cet appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « CD/MP3/WMA/AAC ».
- \* Si un changeur 12 disques est raccordé.

# Lecture de fichiers MP3 avec le changeur CD (en option)

Si vous raccordez un changeur compatible MP3, vous pouvez lire sur cet appareil les CD-ROM, CD-R et CD-RW contenant des MP3.


- Appuyez sur SOURCE/O pour passer au mode changeur MP3.
- Appuyez sur l'une des touches de sélection (1 à 6) du disque correspondant à l'un des disques chargés dans le changeur CD.
- 3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur ▶ /|| /ENT. Appuyez de nouveau sur ▶ /|| /ENT pour reprendre la lecture
- L'appareil peut lire des disques contenant à la fois des données audio et des données MP3.
- Pour commander le MP3 avec un changeur CD compatible MP3, reportez-vous à la section « CD/MP3/WMA/AAC », pages 10 à 13.

### Sélection du multi-changeur (en option)

Le système Ai-NET Alpine prend en charge jusqu'à 6 changeurs CD. Si vous voulez utiliser deux changeurs ou plus, vous devrez utiliser le KCA-400C (commutateur multi-changeurs). Si vous utilisez 1 dispositif de commutation, vous pouvez raccorder jusqu'à 4 changeurs CD. Si vous utilisez 2 dispositifs de commutation, vous pouvez raccorder jusqu'à 6 changeurs CD. Lorsque vous utilisez le KCA-410C (Versatile Link Terminal), vous pouvez raccorder deux changeurs et deux sorties externes (AUX).

Appuyez sur la touche SOURCE/d de cet appareil pour activer le mode changeur CD.

Vous pouvez également appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande (RUE-4202) pour activer le mode changeur CD.



2 Appuyez sur la touche BAND de cet appareil ou de la télécommande RUE-4202 pour activer le mode de sélection du changeur CD.


Le mode de sélection du changeur CD demeure actif pendant quelques secondes.

3 Appuyez sur BAND jusqu'à ce que l'indicateur du changeur CD souhaité apparaisse sur l'affichage.

Vous pouvez également appuyer sur la touche BAND de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur du changeur de votre choix apparaisse à l'écran.

- Si le changeur CD sélectionné n'est pas raccordé, l'affichage indique « NO CHANGER (No.) ».
- Pour commander le changeur sélectionné, reportez-vous à la section « CD/MP3/WMA/AAC » (pages 10 à 13).
- Pour plus d'informations sur l'entrée externe (AUX) avec le KCA-410C, reportez-vous à la section «Réglage du mode AUX (V-Link)» à la page 19.

# Télécommand<u>e</u>

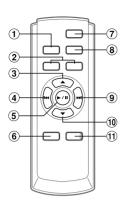

### Commandes de la télécommande

#### 1 Touche Source

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source

#### 2 Touches de réglage du volume

Pour augmenter le niveau de volume :

Appuyez sur la touche <a> \int \int \]</a>

Pour diminuer le niveau de volume :

Appuyez sur la touche V

#### **③** Touche ▲

Mode radio : appuyez sur cette touche pour sélectionner, dans l'ordre ascendant, les stations mémorisées dans les préréglages de la radio illustrés ci-dessous.

$$\boxed{1} \rightarrow \boxed{2} \dots \boxed{6} \rightarrow \boxed{1}$$

Mode Changeur CD : touche de sélection de disque (UP) Appuyez sur cette touche pour sélectionner un disque dans l'ordre ascendant.

Mode MP3/WMA/AAC : touche de sélection de dossier (UP) Appuyez sur cette touche pour sélectionner le dossier.

Mode changeur CD compatible MP3:

touche de sélection de dossier (UP) / sélection de disque (UP)

Appuyez sur cette touche pour sélectionner un dossier dans l'ordre ascendant. Maintenez cette touche enfoncée pour sélectionner un disque dans l'ordre ascendant.

Mode iPod: permet de basculer en mode de recherche par sélection, par artiste ou par album.

#### ④ I◀◀ Touche DN

Mode Radio: touche SEEK (DN)

Mode CD/iPod: appuyez sur cette touche pour revenir au début de la piste en cours.

#### 5 Touche ► /II

Appuyez sur cette touche pour basculer entre les modes de lecture et de pause du CD.

#### 6 Touche Processeur audio

Appuyez sur cette touche pour passer en mode processeur audio externe lorsque le processeur audio externe est raccordé.\* $^{I}$ 

\*I Pour plus d'informations sur le fonctionnement du processeur audio externe, reportez-vous à son mode d'emploi.

#### 7 Touche Power

Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil sous/hors tension.

#### 8 Touche Band

Mode radio: touche BAND

Appuyez sur cette touche pour changer de gamme.

Mode changeur : permet de passer en mode changeur.

#### 9 ►►I Touche UP

Mode Radio: touche SEEK (UP)

Mode CD/iPod: appuyez sur cette touche pour avancer au début de la piste suivante.

#### 10 Touche ▼

Mode radio : appuyez sur cette touche pour sélectionner, dans l'ordre descendant, les stations mémorisées dans les préréglages de la radio illustrés ci-dessous.

$$\boxed{6} \rightarrow \boxed{5} \dots \boxed{1} \rightarrow \boxed{6}$$

Mode changeur CD: touche de sélection de disque (DN) Appuyez sur cette touche pour sélectionner un disque dans l'ordre descendant

Mode MP3/WMA/AAC: touche de sélection de dossier (DN) Appuyez sur cette touche pour sélectionner le dossier.

Mode changeur CD compatible MP3:

touche de sélection de dossier (DN) / de sélection de disque (DN)

Appuyez sur cette touche pour sélectionner un dossier dans l'ordre descendant. Maintenez cette touche enfoncée pour sélectionner un disque dans l'ordre descendant.

Mode iPod: permet de basculer en mode de recherche par sélection, par artiste ou par album.

#### 11) Touche Mute

Appuyez sur cette touche pour diminuer instantanément le volume de 20 dB. Appuyez une deuxième fois sur la touche pour annuler ce mode.

## Remplacement des piles

Piles utilisées : utilisez deux piles « AAA » ou équivalentes.

### 1 Ouverture du couvercle du compartiment à piles

Appuyez fermement sur le 3couvercle et faites-le glisser comme indiqué par la flèche pour l'enlever.



#### 2 Remplacement de la pile

Mettez les piles dans le logement en respectant les polarités indiquées.



#### 3 Fermeture du couvercle

Poussez le couvercle comme illustré jusqu'au déclic.



#### Commandable à distance

Dirigez l'émetteur de télécommande vers le capteur de télécommande.



## Raccordement à un boîtier d'interface télécommande possible

Cet appareil peut être commandé à partir des commandes audio du véhicule. Vous devez utiliser un boîtier d'interface télécommande Alpine en option. Pour obtenir des informations détaillées à ce sujet, consultez votre revendeur Alpine.

# **Informations**

### En cas de problème

En cas de problème, éteignez l'appareil, puis remettez-le sous tension. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, vérifiez les éléments de la liste de contrôle ci-dessous. Ce guide devrait vous aider à résoudre tout problème provenant de l'appareil. Sinon, vérifiez les connexions du reste du système ou consultez un revendeur Alpine agréé.

#### Base

#### Fonctions inopérantes ou absence d'affichage.

- La clé de contact du véhicule est sur la position d'arrêt.
  - Si l'appareil est raccordé selon les instructions, il ne fonctionne pas quand la clé de contact est sur la position d'arrêt.
- Connexions incorrectes du fil d'alimentation (rouge) et du fil de la batterie (jaune).
  - Vérifiez les connexions du fil d'alimentation et du fil de la batterie.
- · Fusible grillé.
  - Vérifiez le fusible de l'appareil et remplacez-le par un fusible approprié, si nécessaire.
- Disfonctionnement du microprocesseur interne dû à des interférences de bruit, etc.
  - Appuyez sur le commutateur RESET avec un stylo à bille ou un objet pointu.

#### Radio

#### Impossible de recevoir les stations.

- · Pas d'antenne ou connexion incorrecte des câbles.
  - Assurez-vous que l'antenne est correctement raccordée ; remplacez l'antenne ou le câble si nécessaire.

## Impossible d'accorder les stations en mode de recherche automatique.

- · Les signaux dans la région sont faibles.
  - Vérifiez que le tuner est en mode DX.
- Si vous vous trouvez dans une région à signal fort, l'antenne n'est peut-être pas mise à la terre ou raccordée correctement.
  - Vérifiez les connexions de l'antenne ; vérifiez qu'elle est correctement reliée à l'emplacement du montage.
- · La longueur de l'antenne ne convient pas.
  - Vérifiez si l'antenne est complètement déployée. Si l'antenne est cassée, remplacez-la par une neuve.

#### Réception parasitée.

- · La longueur de l'antenne ne convient pas.
  - Déployez complètement l'antenne, remplacez-la si elle est cassée.
- L'antenne n'est pas correctement reliée à l'emplacement de montage.
  - Vérifiez que l'antenne est correctement reliée à l'emplacement de montage.

#### CD

#### Le lecteur/changeur de CD ne fonctionne pas.

- La température dépasse +50°C (+120°F) pour le CD.
  - Laissez la température de l'habitacle (ou du coffre) baisser.

#### Le son de lecture du disque est déformé.

- Condensation de l'humidité dans le module CD.
  - Attendez que l'humidité s'évapore (environ 1 heure).

#### Insertion de disque impossible.

- · Le lecteur contient déjà un CD.
  - Éjectez le disque et enlevez-le.
- · Le CD est mal inséré.
  - Assurez-vous que le CD est inséré conformément aux instructions décrites à la section relative au fonctionnement du lecteur CD.

#### Recherche rapide vers l'avant/vers l'arrière impossible.

- · Le CD est endommagé.
  - Éjectez le disque et jetez-le. L'utilisation d'un disque endommagé peut endommager le mécanisme de l'appareil.

#### Pertes de son dues à des vibrations.

- · Mauvais montage de l'appareil.
  - Réinstallez l'appareil correctement.
- Disque très sale.
  - Nettoyez le disque.
- · Disque rayé.
- Remplacez le disque.
- Lentille de lecture sale.
  - N'utilisez pas un disque de nettoyage disponible dans le commerce. Consultez le revendeur Alpine le plus proche.

#### Pertes de son non dues à des vibrations.

- · Disque sale ou rayé.
  - Nettoyez le disque ; remplacez tout disque endommagé.

#### Écrans d'erreur (lecteur CD intégré seulement).

- · Erreur mécanique.
  - Appuyez sur . Après que l'indication d'erreur a disparu, réintroduisez le disque. Si la solution mentionnée ci-dessus ne résout pas le problème, consultez votre revendeur Alpine.

#### Lecture du CD-R/CD-RW impossible.

- La session de fermeture (finalisation) n'a pas été effectuée.
  - Effectuez la finalisation et reprenez la lecture du disque.

#### MP3/WMA/AAC

#### Le format MP3, WMA ou AAC n'est pas reproduit.

- Une erreur de lecture s'est produite. Le format CD n'est pas compatible.
  - Assurez-vous que le CD a été écrit dans un format pris en charge. Reportez-vous à la section « À propos des fichiers MP3/WMA/AAC » (pages 12-13), puis procédez à la réécriture dans un format pris en charge par cet appareil.

#### **Audio**

#### Le son n'est pas reproduit par les enceintes.

- L'appareil ne reçoit pas le signal de sortie de l'amplificateur interne.
  - Power IC est réglé sur « ON » (page 19).

#### **iPod**

#### Absence de son et de lecture sur l'iPod.

- L'iPod n'est pas reconnu.
  - Réinitialisez l'appareil et l'iPod. Reportez-vous à la section « Mise en service de l'appareil » (page 7). Pour réinitialiser l'iPod, reportez-vous à son Mode d'emploi.

#### Indications pour le lecteur CD

#### **High Temperature**

- Le circuit de protection s'est déclenché, car la température est trop élevée.
  - L'indication disparaît quand la température revient dans la plage de fonctionnement.

#### No Disc

- Aucun CD n'a été introduit.
  - Introduisez un CD.
- Bien qu'un disque soit inséré dans l'appareil, « No Disc » est affiché et le disque ne peut pas être lu ou éjecté.
  - Enlevez le disque en procédant de la façon suivante :
     Appuyez à nouveau sur la touche ≜ et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes.

S'il s'avère toujours impossible d'éjecter le disque, consultez votre revendeur Alpine.

#### Error

- Erreur du mécanisme.
  - 1) Appuyez sur ≜ et éjectez le CD.
  - Si l'éjection n'a pas lieu, consultez le revendeur Alpine.
  - Lorsqu'une indication d'erreur persiste après l'éjection, appuyez à nouveau sur ≜.
     Si une indication d'erreur persiste toujours après avoir appuyé plusieurs fois sur ≜, consultez le revendeur Alpine.
- Si « Error » est affiché :

S'il n'est pas possible d'éjecter le disque en appuyant sur ≜, appuyez sur le commutateur RESET (voir page 7), puis appuyez à nouveau sur ≜.

S'il s'avère toujours impossible d'éjecter le disque, consultez votre revendeur Alpine.

#### **PROTECT**

- Un fichier WMA protégé par les droits d'auteur a été lu.
  - Vous pouvez lire uniquement les fichiers non protégés par les droits.

### **UNSUPPORTED**

- Un taux d'échantillonnage/taux binaire n'est pas pris en charge par l'appareil.
  - Utilisez un taux d'échantillonnage/taux binaire pris en charge par l'appareil.

#### Indications pour le changeur CD

## **High Temperature**

- Le circuit de protection s'est déclenché, car la température est trop élevée.
  - L'indication disparaît lorsque la température revient dans la plage de fonctionnement.

#### Error 01

- · Mauvais fonctionnement du changeur CD.
  - Consultez votre revendeur Alpine. Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur et retirez-le.
  - Vérifiez l'indication. Insérez de nouveau le chargeur.
  - Si vous ne pouvez pas sortir le chargeur, consultez votre revendeur Alpine.
- L'éjection du chargeur est impossible.
  - Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur. Si le chargeur n'est pas éjecté, consultez un revendeur Alpine.

#### Error 02

- Un disque est coincé dans le changeur CD.
  - Appuyez sur la touche d'éjection pour activer la fonction d'éjection. Quand le changeur CD finit l'éjection, insérez un chargeur de disques vide dans le changeur CD pour récupérer le disque coincé dans le changeur CD.

#### No Magazine

- Le changeur CD ne contient pas de chargeur.
  - Insérez un chargeur.

### No Disc

- Le disque sélectionné n'est pas en place.
  - Choisissez un autre disque.

#### Indications relatives au mode du récepteur SAT

#### **ANTENNA**

- L'antenne XM ou SIRIUS n'est pas raccordée au module radio XM ou SIRIUS
  - Assurez-vous que le câble d'antenne XM ou SIRIUS est fermement raccordé au module radio XM ou SIRIUS.

#### **UPDATING**

- Le dernier code de cryptage a été mis à jour dans la radio.
  - Attendez le code de cryptage ait été mis à jour. Les canaux 0 et 1 doivent en principe fonctionner normalement.

#### **NO SIGNAL**

(Mode XM)

#### **ACQUIRING SIGNAL**

(Mode SIRIUS)

- Le signal XM ou SIRIUS est trop faible à l'emplacement actuel.
  - Attendez que le véhicule atteigne un endroit où le signal est plus puissant.

#### **LOADING**

- La radio reçoit des informations audio ou de programme.
  - Attendez que la réception des informations soit terminée.

#### OFF AIR

(Mode XM)

#### **ACQUIRING SIGNAL**

(Mode SIRIUS)

- La station actuellement sélectionnée a cessé sa diffusion.
  - Sélectionnez une autre station.

- L'utilisateur a sélectionné un numéro de canal qui n'existe pas ou auquel il n'est pas abonné.
  - L'appareil revient au canal sélectionné précédemment.
- Il n'y a actuellement pas de nom d'artiste/fonction, titre de morceau/programme ou autre information associée au canal.
  - Aucune action n'est requise.

#### **Error**

- Si une erreur ou un autre problème se produit.
- Changez de canaux ou consultez votre revendeur Alpine.

#### Indication relative au mode iPod

#### No iPod

- · L'iPod n'est pas raccordé.
  - Vérifiez si l'iPod est correctement raccordé (comme décrit à la section « Raccordements »).

Vérifiez si la courbure du câble n'est pas excessive.

- · La batterie de l'iPod demeure faible.
  - Reportez-vous à la documentation de l'iPod et chargez la batterie.

#### NO SONG

- · L'iPod ne comporte aucun morceau.
  - Téléchargez des morceaux sur l'iPod et raccordez-le à cet appareil.

## **NO PODCAST**

- L'iPod ne comporte aucune donnée de podcast.
  - Téléchargez des données de podcast sur l'iPod et raccordez-le à cet appareil.

#### Error 01

- Erreur de communication
  - Tournez la clé de contact sur OFF, puis de nouveau sur ON.
  - Vérifiez l'affichage en rebranchant l'iPod sur l'adaptateur à l'aide du câble de l'iPod.

#### Error 02

- La version du logiciel de l'iPod n'est pas compatible avec cet appareil.
  - Mettez à jour le logiciel de l'iPod vers une version compatible avec cet appareil.

## **Spécifications**

#### **SECTION TUNER FM**

Plage de syntonisation 87,7-107,9 MHz Sensibilité mono utilisable 9,3 dBf  $(0.8 \mu V/75 \text{ ohms})$ Sensibilité d'atténuation 50 dB 13,5 dBf  $(1.3 \mu V/75 \text{ ohms})$ Sélectivité de canal alternatif 80 dB

Sélectivité de canal alternatif80 dBRapport signal-bruit65 dBSéparation stéréo35 dBTaux de capture2,0 dB

#### **SECTION DU TUNER AM**

Plage de syntonisation 530-1 710 kHz Sensibilité (norme IEC) 22,5 µV/27 dB

#### SECTION DU LECTEUR DE CD

Réponse en fréquence 5 - 20 000 Hz (±1 dB)
Pleurage et scintillement (% Inférieur aux limites
WRMS) mesurables
Distorsion harmonique totale 0,008% (à 1 kHz)
Gamme dynamique 95 dB (à 1 kHz)
Rapport signal-bruit 105 dB
Séparation des canaux 85 dB (à 1 kHz)

#### **CAPTAGE**

Longueur d'onde 795 nm Puissance du laser CLASS I

#### **TÉLÉCOMMANDE**

Type de pile piles AAA (x 2)

Largeur 42 mm (1-21/32")

Hauteur 121 mm (4-25/32")

Profondeur 23 mm (29/32")

Poids 50 g (1.8 oz)

#### **GÉNÉRALITÉS**

Alimentation 14,4 V CC (11-16 V autorisé)
Puissance de sortie 18 W RMS  $\times$  4\*

\* Niveaux d'amplificateur primaire conformes à la norme CEA-2006

• Puissance de sortie : mesurée à 4 Ohms et ≤ 1% THD+N

Signal/bruit: 80 dBA (référence: 1 W en 4 Ohms)
 Tension sortie pré-ampli 4 V/10 k ohms

maximum

Graves +14/-14 dB à 100 Hz
Aigus ±14 dB à 10 kHz
Poids 1,6 kg (3 lbs. 8 oz)

#### **DIMENSIONS DU CHÂSSIS**

Largeur 178 mm (7")
Hauteur 50 mm (2")
Profondeur 162 mm (6-3/8")

#### **DIMENSIONS DE L'AVANT**

Largeur 170 mm (6-3/4") Hauteur 46 mm (1-13/16") Profondeur 24 mm (15/16")

 La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis en vue d'améliorer les produits.

# Installation et raccordements

Avant d'installer ou de raccorder l'appareil, lisez attentivement les précautions suivantes ainsi que les pages 3 à 5 de ce mode d'emploi de manière à en garantir une utilisation correcte.



#### EFFECTUER CORRECTEMENT LES CONNEXIONS.

Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

#### A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS.

(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

# AVANT TOUTE CONNEXION, DEBRANCHER LE CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE.

Il y a risque de choc électrique ou de blessure par courts-circuits.

#### NE PAS DENUDER LES CABLES ELECTRIQUES.

Ne jamais enlever la gaine isolante pour alimenter un autre appareil. Il y a risque de dépassement de la capacité de courant et, partant, d'incendie ou de choc électrique.

#### NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUITES NI DE CABLES LORS DU FORAGE DES TROUS.

Lors du forage de trous dans le châssis en vue de l'installation, veiller à ne pas entrer en contact, endommager ni obstruer de conduites, de tuyaux à carburant ou de fils électriques. Le non-respect de cette précaution peut entraîner un incendie.

#### NE PAS UTILISER DES ECROUS NI DES BOULONS DU CIRCUIT DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR LES CONNEXIONS DE MASSE.

Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de freinage et de direction (ou de tout autre système de sécurité) ou les réservoirs ne peuvent JAMAIS être utilisés pour l'installation ou la liaison à la masse. L'utilisation de ces organes peut désactiver le système de contrôle du véhicule et causer un incendie, etc.

## GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

#### NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS SUSCEPTIBLES D'ENTRAVER LA CONDUITE DU VEHICULE, COMME LE VOLANT OU LE LEVIER DE VITESSES.

La vue vers l'avant pourrait être obstruée ou les mouvements gênés, etc., et provoquer un accident grave.

#### NE PAS COINCER LES CABLES AVEC DES OBJETS VOISINS.

Positionner les câbles conformément au manuel de manière à éviter toute obstruction en cours de conduite. Les câbles qui obstruent ou dépassent à des endroits tels que le volant, le levier de changement de vitesses, la pédale de frein, etc., peuvent s'avérer extrêmement dangereux.

## **Attention**

# FAIRE INSTALLER LE CABLAGE ET L'APPAREIL PAR DES EXPERTS.

Le câblage et l'installation de cet appareil requiert des compétences techniques et de l'expérience. Pour garantir la sécurité, faire procéder à l'installation de cet appareil par le distributeur qui vous l'a vendu.

## UTILISER LES ACCESSOIRES SPECIFIES ET LES INSTALLER CORRECTEMENT.

Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. L'utilisation d'autres composants que les composants spécifiés peut causer des dommages internes à cet appareil ou son installation risque de ne pas être effectuée correctement. Les pièces utilisées risquent de se desserrer et de provoquer des dommages ou une défaillance de l'appareil.

# FAIRE CHEMINER LE CABLAGE DE MANIERE A NE PAS LE COINCER CONTRE UNE ARETE METALLIQUE.

Faire cheminer les câbles à l'écart des pièces mobiles (comme les rails d'un siège) et des arêtes acérées ou pointues. Cela évitera ainsi de coincer et d'endommager les câbles. Si un câble passe dans un orifice métallique, utiliser un passe-cloison en caoutchouc pour éviter que la gaine isolante du câble ne soit endommagée par le rebord métallique de l'orifice.

## NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS TRES HUMIDES OU POUSSIEREUX.

Eviter d'installer l'appareil à des endroits soumis à une forte humidité ou à de la poussière en excès. La pénétration d'humidité ou de poussière à l'intérieur de cet appareil risque de provoquer une défaillance.

## **Précautions**


- S'assurer de déconnecter le câble du pôle (-) de la batterie avant l'installation du CDA-9885. Ceci reduit les risques d'endommager l'unité en cas de court-circuit.
- S'assurer de connecter les conducteurs codés en couleur en se conformant au schéma. Des connexions incorrectes peuvent occasionner le mauvais fonctionnement de l'unité ou le dégât du système électrique du véhicule.
- Lors de la connexion des câbles au système électrique du véhicule, il faut être conscient des composants installés en usine (tel qu'un ordinateur de bord). S'assurer de ne pas brancher à ces conducteurs pour fournir l'alimentation à cette unité. Lors de la connexion du CDA-9885 au boîtier à fusible, s'assurer que le fusible du circuit désigné pour le CDA-9885 a l'ampérage approprié. Sinon, l'unité et/ou le véhicule peuvent être endommagés. En cas de doute, consulter le revendeur Alpine.
- Le CDA-9885 utilise des prises femelles de type RCA pour la connexion à d'autres unités (par exemple à un amplificateur) équipées de connecteurs RCA. Un adaptateur peut être nécessaire pour le connecter d'autres unités. Si c'est le cas, contacter le revendeur agréé Alpine pour obtenir de l'assistance technique.
- S'assurer de connecter les câbles d'enceinte (-) à la borne d'enceinte (-). Ne jamais connecter les câbles d'enceinte du canal gauche et droit l'un à l'autre ou à la carrosserie du véhicule.

#### IMPORTANT

Veuillez inscrire le numéro de série de votre appareil dans l'espace prévu cicontre et conservez-le soigneusement dans vos archives. Le numéro de série ou la plaquette sur lequel il est gravé se trouve sur le dessous de l'appareil.

NUMÉRO DE SÉRIE :	
DATE D'INSTALLATION :	
INSTALLATEUR :	
LIEU D'ACHAT :	

### Installation




#### Attention


Quand vous installez cet appareil dans votre véhicule, ne retirez pas le panneau avant amovible.

Si vous le retirez pendant l'installation, vous risquez d'exercer une trop forte pression et de plier la plaque en métal qui le maintient en place.

 L'unité principale doit être fixée à moins de 35 degrés du plan horizontal, de l'arrière vers l'avant.




1

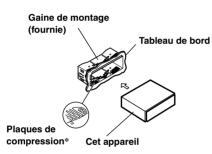

\* Si la gaine de montage installée n'épouse pas bien la forme du tableau de bord, les plaques de compression peuvent être légèrement plié pour remédier au problème.

Retirez la gaine de montage de l'unité principale (reportez-vous à la section « Dépose », page 35).

2

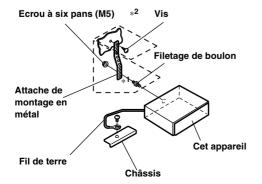

Renforcez l'unité principale avec une attache de montage métallique (non fournie). Raccordez le fil de terre de l'appareil à un point métallique propre à l'aide d'une vis (\*<sup>I</sup>) déjà fixée au châssis du véhicule.


 Pour la vis « \*² », utilisez une vis appropriée à l'emplacement de montage choisi.

Raccordez chaque fil d'entrée d'un amplificateur ou d'un égaliseur au fil de sortie correspondant qui provient de la partie arrière gauche du CDA-9885. Raccordez tous les autres fils du CDA-9885 de la manière décrite à la section RACCORDEMENTS.

Glissez le CDA-9885 dans le tableau de bord jusqu'à ce qu'il émette un déclic. De cette façon, l'appareil sera convenablement fixé et il ne risquera pas de tomber accidentellement du tableau de bord.


#### Dépose


- 1. Déposez le panneau avant amovible.
- Insérez les clés du support dans l'appareil, le long des guides situés de part et d'autre. Vous pouvez à présent retirer l'appareil de la gaine de montage.



3. Extrayez l'appareil, en le maintenant déverrouillé.


#### <VOITURE JAPONAISE>



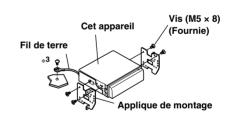

 Raccordez le fil de terre de l'appareil à un point métallique propre à l'aide d'une vis (\*<sup>3</sup>) déjà fixée au châssis du véhicule.

## Raccordements

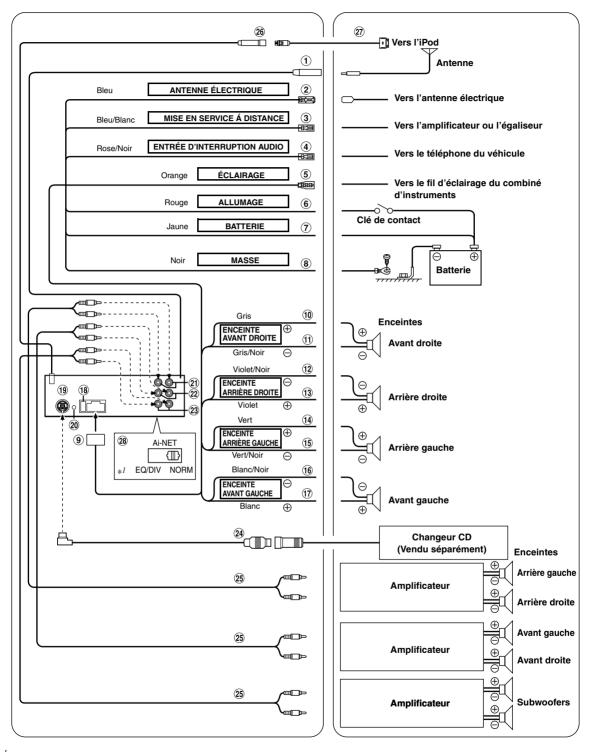

<sup>\*</sup>l L'étiquette est apposée au bas de l'appareil.

#### Prise d'antenne

#### 2 Fil d'antenne électrique (Bleu)

Connectez ce fil à la borne +B de l'antenne électrique éventuelle.

 Ce fil doit uniquement être utilisé pour commander l'antenne électrique du véhicule. N'utilisez pas ce fil pour mettre sous tension un amplificateur, un processeur de signal, etc.

## Fil de mise sous tension à distance (Bleu/Blanc) Connectez ce fil au fil de mise sous tension à distance d

Connectez ce fil au fil de mise sous tension à distance de votre amplificateur ou processeur de signal.

#### 4 Fil d'entrée d'interruption audio (Rose/Noir)

Connectez ce fil à la sortie d'interface audio d'un téléphone portable qui assure une mise à la masse quand un appel est recu.

#### 5 Fil d'éclairage (Orange)

Ce fil peut être raccordé au fil d'éclairage du combiné d'instruments du véhicule. Cela permettra d'estomper le rétroéclairage du CDA-9885 quand les phares du véhicule sont allumés.

#### 6 Fil d'alimentation commutée (Allumage) (Rouge)

Connectez ce fil à une borne ouverte sur la boîte à fusible du véhicule ou à une autre source d'énergie inutilisée qui fournit (+) 12V uniquement lorsque l'allumage est mis sous tension ou réglé sur la position accessoire.

#### Til de la batterie (Jaune)

Connectez ce fil à la borne positive (+) de la batterie du véhicule.

#### 8 Fil de terre (Noir)

Connectez ce fil à une bonne masse du châssis sur le véhicule. Assurez-vous que la connexion est établie à un métal nu et solidement fixé en utilisant une vis de feuille métallique fournie.

- 9 Connecteur d'alimentation
- 10 Fil de sortie de l'enceinte avant droite (+) (Gris)
- 11) Fil de sortie de l'enceinte avant droite (-) (Gris/Noir)
- ② Fil de sortie de l'enceinte arrière droite (-) (Violet/ Noir)
- (13) Fil de sortie de l'enceinte arrière droite (+) (Violet)

- (4) (Vert)
- (5) Fil de sortie de l'enceinte arrière gauche (-) (Vert/ Noir)
- (6) Fil de sortie de l'enceinte avant gauche (-) (Blanc/Noir)
- 17 Fil de sortie de l'enceinte avant gauche (+) (Blanc)
- (18) Porte-fusible (10A)
- 19 Connecteur Ai-NET

Raccordez-le au connecteur de sortie ou d'entrée d'un autre appareil (changeur CD, égaliseur, HD Radio™ TUNER MODULE, etc.) équipé d'Ai-NET.

- Nous vous déconseillons d'utiliser l'adaptateur pour iPod™ (KCA-420i) avec cet appareil.
- Vous pouvez entrer le son TV/vidéo en raccordant un câble d'interface Ai-NET/RCA en option (KCA-121B) à cet appareil.

## ② Connecteur de l'interface de télécommande au volant

Vers le boîtier d'interface de la télécommande au volant.

- ② Connecteurs RCA de sortie des enceintes arrière ROUGE est droit et BLANC est gauche.
- ② Connecteurs RCA de sortie des enceintes avant ROUGE est droit et BLANC est gauche.
- ② Connecteurs RCA de subwoofer ROUGE est droit et BLANC est gauche.
- 24 Câble Ai-NET (fourni avec le changeur CD)
- 25 Câble d'extension RCA (vendu séparément)
- 26 Connecteur direct iPod

Contrôle les signaux de l'iPod.

Connectez-le à un iPod ou à un boîtier Bluetooth en option. Pour utiliser un téléphone portable mains libres, une connexion à un boîtier Bluetooth en option est nécessaire. Pour plus d'informations sur les raccordements, reportez-vous au mode d'emploi du boîtier Bluetooth.

#### ② Câble de raccordement FULL SPEED™ (KCE-422i) (vendu séparément)

#### 28 Sélecteur de système

Lors du raccordement d'un processeur ou diviseur à l'aide de la fonction Ai-NET, placez ce commutateur sur la position EQ/DIV. Lorsqu'aucun appareil n'est raccordé, laissez le commutateur sur la position NORM.

 Veillez à couper l'alimentation de l'appareil avant de changer la position du commutateur.

#### Pour que le système audio capte les parasites externes.

- Installez l'appareil et acheminez les câbles à au moins 10 cm de distance du faisceau de câbles de la voiture.
- Eloignez les câbles d'alimentation de la batterie le plus possible des autres câbles.
- Raccordez le fil de terre à un point métallique apparent (enlevez la couche de peinture, de saleté ou de graisse si nécessaire) du châssis de la voiture.
- Si vous ajoutez un filtre antiparasites en option, raccordez-le le plus loin possible de l'appareil. Contactez votre revendeur Alpine pour plus de détails sur les divers filtres antiparasites disponibles.
- Consultez votre revendeur Alpine pour plus de détails sur les mesures de prévention contre les parasites.



### GARANTIF LIMITÉF

Fidèles à leur engagement de ne fournir que des produits de qualité, ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L'AMÉRIQUE, INC. et ALPINE ÉLECTRONIQUE DU CANADA, INC. (Alpine) sont heureuses de vous offrir cette garantie. Nous vous suggérons de le lire attentivement et en entier. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter l'un de nos concessionnaires ou appeler directement Alpine aux numéros listés ci-dessous.

#### PRODUITS COUVERTS PAR LA GARANTIE

Cette garantie couvre les produits audio de voiture et les accessoires connexes ("le produit"). Elle ne couvre les produits que dans le pays où ils ont été achetés.

#### **● DURÉE DE LA GARANTIE**

Cette garantie est en vigueur pendant un an à partir de la date du premier achat du client.

#### • PERSONNES PROTÉGÉES PAR LA GARANTIE

Seul l'acheteur original du produit, s'il résisde aux États-Unis, à Porto Rico ou au Canada, peut se prévaloir de la garantie.

#### CE QUI EST COUVERT

Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication (pièces et main d'œuvre) du produit.

#### ● CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:

- Les dommages survenus durant le transport des produits renvoyés à Alpine pour être réparés (les réclamations doivent être adressées au transporteur);
- ② Les dégâts provoqués par un accident ou une mauvaise utilisation, y compris des bobines acoustiques grillées suite à une surexcitation des enceintes (augmentation du niveau de l'amplificateur jusqu'à atteindre un effet de distorsion ou d'écrêtage), une défaillance mécanique des enceintes (perforations, déchirures ou fentes), panneaux LCD fissurés ou endommagés, disques durs endommagés ou ayant subi une chute.
- ③ Tout dégât provoqué par négligence, usage inapproprié, mauvaise utilisation ou par le non-respect des instructions indiquées dans le manuel de l'utilisateur.
- 4 Les dommages dus à la force majeure, notamment aux tremblements de terre, au feu, aux inondations, aux tempêtes ou aux autres cataclysmes naturels; Les frais ou les dépenses relatifs à l'enlèvement ou à la réinstallation du produit;
- ⑤ Les services rendus par une personne, physique ou morale non autorisée:
- 6 Les produits dont le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré:
- ② Les produits qui ont été adaptés ou modifiés sans le consentement d'Alpine;
- 8 Les produits qui ne sont pas distribués par Alpine aux Etats-Unis, à Porto Rico ou au Canada;
- Les produits qui n'ont pas été achetés par l'entremise d'un concessionnaire Alpine autorisé;

#### COMMENT SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE

① Il vous faut remettre le produit nécessitant des réparations à un centre de service autorisé Alpine ou à Alpine même et en assumer les frais de transport. Alpine a le choix entre réparer le produit ou le remplacer par un produit neuf ou révisé, le tout sans frais pour vous. Si les réparations sont couvertes par la garantie et si le produit a été envoyé à un centre de service Alpine ou à Alpine, le paiement des frais de réexpédition du produit incombe Alpine.

- ② Vous devez donner une description détaillée des problèmes qui sont à l'origine de votre demande de réparation.
- (3) Vous devez joindre la preuve de votre achat du produit.
- (4) Vous devez emballer soigneusement le produit pour éviter tout dommage durant son transport. Pour éviter la perte de l'envoi, il est conseillé de choisir un transporteur qui propose un service de suivi des envois.

#### LIMITATION DES GARANTIES TACITES

LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y
COMPRIS LA GARANTIE D'ADAPTATION À L'UTILISATION ET
LA GARANTIE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE, EST
LIMITÉE À CELLE DE LA GARANTIE EXPRESSE
DÉTERMINÉE CI-DESSUS. PERSONNE N'EST AUTORISÉ À
ENGAGER AUTREMENT LA RESPONSABILITÉ D'ALPINE EN
VERTU DE LA VENTE D'UN PRODUIT.

#### **● EXCLUSIONS DE LA GARANTIE**

ALPINE STIPULE EXPRESSÉMENT QU'ELLE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET DOMMAGES INDIRECTS PROVOQUÉS PAR LE PRODUIT. LES DOMMAGES-INTÉRÊTS SONT LES FRAIS DE TRANSPORT DU PRODUIT VERS UN CENTRE DE SERVICE ALPINE, LA PERTE DE TEMPS DE L'ACHETEUR ORIGINAL, LA PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, LES BILLETS D'AUTOBUS, LA LOCATION DE VOITURES ET TOUS LES AUTRES FRAIS LIÉS À LA GARDE DU PRODUIT. LES DOMMAGES INDIRECTS SONT LES FRAIS DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT D'AUTRES BIENS ENDOMMAGÉS SUITE AU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

LES RECOURS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES EXCLUENT ET REMPLACENT TOUTE AUTRE FORME DE RECOURS.

#### • LIEN ENTRE LA GARANTIE ET LA LOI

La garantie vous donne des droits spécifiques, mais vous pouvez aussi jouir d'autres droits, qui varient d'un état ou d'une province à l'autre. En outre, certains états et certaines provinces interdisent de limiter la durée des garanties tacites ou d'exclure les dommages accessoires ou indirects. Dans ce cas, les limites et les exclusions de la garantie peuvent ne pas s'appliquer à vous

#### CLAUSE APPLICABLE AU CANADA SEULEMENT

Pour que la garantie soit valable, il faut qu'un centre d'installation autorisé ait installé le système audio pour l'auto dans votre véhicule et qu'il ait ensuite apposé son cachet sur la garantie.

#### • NUMÉROS D'APPEL DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez besoin de nos services, veuillez appeler Alpine aux numéros ci-dessous pour le centre de service autorisé Alpine le plus proche.

AUDIO DE VOITURE 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
NAVIGATION 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

Ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.alpine-usa.com

ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L'AMÉRIQUE, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. ALPINE ÉLECTRONIQUE DU CANADA, INC., 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada

N'envoyez aucun produit à ces adresses.

Appelez notre numéro gratuit ou visitez notre site Web si vous recherchez un centre de service.

# ESPAÑOL

Índice	Ajuste del control de graves14 Ajuste de la frecuencia central de los
Manual de instrucciones	graves
ADVERTENCIA	Ajuste del control de agudos
ADVERTENCIA	agudos
Primeros pasos	
Lista de accesorios	Otras funciones  Visualización de texto
Configuración de la hora y el calendario 7	Ajuste de Bluetooth
Radio	Ajuste de la conexión Bluetooth IN18
Funcionamiento de la radio	Configuración general
Almacenamiento manual de emisoras	Configuración del mensaje de bienvenida de cumpleaños (Birthday Set)
CD/MP3/WMA/AAC	(Play Mode)18 Función de guía de sonido (Beep)19
Reproducción       10         Repetición de reproducción       10         M.I.X. (Reproducción aleatoria)       11         Búsqueda en texto de CD       11         Búsqueda de nombre de archivo/carpeta       (relativo a MP3/WMA/AAC)       11	Activación/desactivación del modo de silenciamiento (INT Mute)
Búsqueda rápida 12	Ajuste de audio
Acerca de MP3/WMA/AAC12  Ajuste de sonido	Activación y desactivación del subwoofer19 Ajuste del sistema de subwoofer19
Ajuste de graves/agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/	

Ajuste de la pantalla	Configuración de la par
Cambio del color de iluminación	auxiliaresiPod® (Opcional)
Ajuste de desplazamiento (Text Scroll)20 Ajuste de desplazamiento (Text Scroll)20 Cambio de la fuente de caracteres20 Cambio del tipo de visualización de animaciones	Reproducción Búsqueda de la canción
(BGV Select)	Búsqueda rápida Función de búsqueda di
Activación y desactivación del mensaje de bienvenida20	Selección de Lista de re Álbum/Podcast/Géne
Ajuste de sintonizador (Sólo cuando HD Radio está conectado)	Reproducción aleatoria
Ajuste de llamada de emisora de HD Radio20 Activación y desactivación de la configuración de búsqueda digital20	Repetición de reproduce Visualización de texto
Receptor de SAT Radio (Opcional)	Cambiador (Opcior
Recepción de canales con el receptor de SAT Radio (Opcional)21 Comprobación del número de identificación de	Control de un cambiado (opcional)
SAT Radio21 Almacenamiento de preajustes de canal22	Selección de cambiador
Recepción de canales almacenados22	Mando a distancia
Almacenamiento del equipo de deportes deseado (sólo en SIRIUS)22	Controles del mando a o Sustitución de las pilas
Almacenamiento mientras recibe la emisión de un partido	Información
Ajuste de la alerta de partidos	En caso de dificultad
Almacenamiento del artista / canción que desee (sólo en SIRIUS)22	Especificaciones
Recuperación de la información almacenada (sólo en SIRIUS)23	Instalación y
Si se encuentran más de 2 canales (Indicador ALERT parpadeante)23	Advertencia Prudencia
Cancelación de la Memoria de alerta almacenada (sólo en SIRIUS)23	Precauciones
Función de búsqueda	Instalación
Función de búsqueda rápida23	
Recepción de información sobre el tiempo o el tráfico mediante SAT Radio23	
Función de repetición instantánea (sólo en SIRIUS)24	
Cambio de la pantalla24	

Configuración de la pantalla Campo de datos
auxiliares24
Pod® (Opcional)
Reproducción25
Búsqueda de la canción deseada25
Búsqueda rápida26
Función de búsqueda directa26
Selección de Lista de reproducción/Artista/
Álbum/Podcast/Género/Compositor26
Reproducción aleatoria (M.I.X.)26
Repetición de reproducción27
Visualización de texto27
Cambiador (Opcional)
Control de un cambiador de discos compactos
(opcional)28
Reproducción de archivos MP3 con el cambiador de CD (opcional)28
Selección de cambiador múltiple (opcional)28
⁄lando a distancia
Controles del mando a distancia29
Sustitución de las pilas30
nformación
En caso de dificultad31
Especificaciones
nstalación y conexiones
Advertencia34
Prudencia34
Precauciones34
Instalación35
Conexiones 36

# Manual de instrucciones

# **ADVERTENCIA**



Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podría ocasionarse heridas graves o muerte.

#### NO REALICE NINGUNA OPERACIÓN QUE PUEDA DISTRAER SU ATENCIÓN Y COMPROMETER LA SEGURIDAD DURANTE LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO.

Las operaciones que requieren su atención durante más tiempo sólo deben realizarse después de detener completamente el vehículo. Estacione el vehículo en un lugar seguro antes de realizar dichas operaciones. De lo contrario, podría ocasionar un accidente.

# MANTENGA EL VOLUMEN A UN NIVEL QUE NO LE IMPIDA ESCUCHAR LOS SONIDOS DEL EXTERIOR MIENTRAS CONDUCE.

Los niveles de volumen demasiado altos que reducen la percepción de otros sonidos como las sirenas de emergencia o posibles señales acústicas de advertencia en carretera (cruces de trenes, etc.) podrían ser peligrosos y provocar un accidente. LOS NIVELES DE VOLUMEN ALTOS EN EL VEHÍCULO TAMBIÉN PUEDEN DAÑAR EL SISTEMA AUDITIVO DE LOS PASAJEROS.

# REDUZCA AL MÁXIMO LA VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA MIENTRAS CONDUCE.

El conductor puede distraer su atención de la carretera mientras mira la pantalla y ocasionar un accidente.

#### NO DESMONTE NI ALTERE LA UNIDAD.

Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, un incendio o una descarga eléctrica.

#### UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.

(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

# MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

# UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES.

De lo contrario, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.

# NO OBSTRUYA LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN O LOS PANELES DEL RADIADOR.

Si los bloquea, el calor podría acumularse en el interior y producir un incendio.

# UTILICE ESTE PRODUCTO CON APLICACIONES MÓVILES DE 12 V

Si se emplea para otra aplicación distinta de la prevista, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones.

#### NO INTRODUZCA LAS MANOS, LOS DEDOS NI OTROS OBJETOS EXTRAÑOS EN LAS RANURAS DE INSERCIÓN O EN LAS ABERTURAS.

Si lo hiciera, podría sufrir heridas u ocasionar daños al equipo.



Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podría ocasionarse heridas graves o daños materiales.

# DEJE DE USAR LA UNIDAD INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGÚN PROBLEMA.

Su uso en estas condiciones podría ocasionar lesiones personales o daños al producto. Lleve la unidad a un distribuidor Alpine autorizado o al Centro de servicio Alpine más próximo para repararla.

#### NO MEZCLE PILAS NUEVAS CON VIEJAS. INSERTELAS CON LAS POLARIDADES CORRECTAMENTE ORIENTADAS.

Cuando las inserte en su compartimento, cerciórese de colocarlas con las polaridades (+ y –) como se indica. La rotura o la fuga de sustancias químicas de la batería podrá ocasionar un incendio o heridas personales.

# **!** PRECAUCIONES

#### Limpieza del producto

Limpie el producto periódicamente con un paño suave y seco. Para limpiar las manchas más difíciles, humedezca el paño únicamente con agua. Cualquier otro líquido puede disolver la pintura o deteriorar el plástico.

#### Temperatura

Cerciórese de que la temperatura del interior de vehículo esté entre +60°C y -10°C antes de conectar la alimentación de la unidad.

#### Condensación de humedad

Usted puede oír fluctuaciones en el sonido de reproducción de un disco compacto debido a la condensación de humedad. Cuando suceda esto, extraiga el disco del reproductor y espere aproximadamente una hora hasta que se evapore la humedad.

#### Disco dañado

No intente reproducir discos rayados, deformados o dañados. La reproducción de un disco en malas condiciones podría dañar el mecanismo de reproducción.

#### Mantenimiento

Si tiene problemas, no intente reparar la unidad por sí mismo. Devuélvala a su proveedor Alpine o a la estación de servicio Alpine más cercana para que se la reparen.

#### No intente realizar nunca lo siguiente

No tire del disco ni lo sujete mientras esté insertándose en el reproductor mediante el mecanismo de carga automática. No intente insertar un disco en el reproductor mientras la alimentación del mismo esté desconectada.



#### Inserción de los discos


El reproductor solamente aceptará un disco cada vez para su reproducción. No intente cargar más de un disco.

Cerciórese de que la cara de la etiqueta esté hacia arriba cuando inserte el disco. Si inserta un disco incorrectamente, el reproductor mostrará "Error". Si "Error" continúa mostrándose aún después de insertar el disco correctamente, presione el interruptor RESET con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo.

Si se reproduce un disco al conducir por una carretera muy accidentada pueden producirse saltos del sonido, aunque el disco no se rayará ni se dañará el reproductor.

#### Discos nuevos

Para evitar el atasco del CD, aparece "Error" si se insertan discos con superficies irregulares o no se insertan correctamente. Cuando se expulse un disco nuevo inmediatamente después de la carga inicial, compruebe con un dedo los bordes del orificio central y del exterior. Si nota abultamientos o irregularidades, es posible que el disco no pueda cargarse correctamente. Para eliminar los abultamientos, frote el borde interior del orificio central y del exterior con un bolígrafo u otro objeto similar y después inserte de nuevo el disco.



#### Discos de forma irregular

Asegúrese de utilizar solamente discos de forma redonda en esta unidad y nunca utilice ningún otro disco de forma especial. El uso de discos de forma especial podría causar daños al mecanismo.




#### Ubicación de instalación

Asegúrese de que esta unidad no se instala en una ubicación sujeta a:

- · La luz solar directa ni el calor
- · Elevada humedad y agua
- · Polvo excesivo
- Vibraciones excesivas

#### Manejo correcto

No deje caer los discos mientras los manipule. Sujete los discos de forma que no queden huellas dactilares en su superficie. No pegue cintas, papeles ni etiquetas adhesivas en los discos. No escriba sobre los discos.

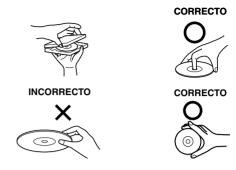

#### Limpieza de los discos

Las huellas dactilares, el polvo o la suciedad de la superficie de los discos podría hacer que el reproductor saltase las pistas. Para la limpieza habitual, frote la superficie de reproducción con un paño suave y limpio desde el centro hacia los bordes. Si la superficie está muy manchada, humedezca un paño suave y limpio en una solución de detergente neutro y frote el disco.



#### Accesorios para discos

Existen varios accesorios disponibles en el mercado para proteger la superficie de los discos y mejorar la calidad acústica. Sin embargo, la mayoría de accesorios influirá en el grosor y/o el diámetro de dichos discos. La utilización de tales accesorios podría cambiar las especificaciones estándar de los discos y provocar problemas de funcionamiento. No se recomienda utilizar estos accesorios al reproducir discos en reproductores de discos compactos Alpine.



#### Manejo de discos compactos (CD/CD-R/CD-RW)

- · No toque la superficie.
- No exponga el disco a la luz solar directa.
- No pegue etiquetas ni adhesivos.
- · Limpie el disco cuando tenga polvo.
- Asegúrese de que no existen abultamientos en los bordes del disco.
- No utilice accesorios para discos disponibles en el mercado.

No deje el disco en el automóvil o en la unidad durante mucho tiempo. No exponga nunca el disco a la luz solar directa. El calor y la humedad pueden dañar el CD y puede que no sea posible reproducirlo de nuevo.

#### Para clientes que utilizan CD-R/CD-RW

- Si no se puede reproducir un CD-R/CD-RW, asegúrese de que se cerró (finalizó) la última sesión de grabación.
- Finalice el CD-R/CD-RW si es necesario y vuelva a intentar reproducirlo.

#### Acerca de los soportes que se pueden reproducir

Utilice únicamente discos compactos cuya cara de la etiqueta muestre debajo las marcas del logotipo del CD.






Si utiliza discos compactos sin especificar, no es posible garantizar un funcionamiento correcto.

Puede reproducir discos CD-R (CD-Recordable) y CD-RW (CD-ReWritable) que se hayan grabado únicamente en dispositivos de audio. También es posible reproducir discos CD-R/CD-RW que contengan archivos de audio de formato MP3/WMA/AAC.

- Algunos de los siguientes discos pueden no reproducirse en esta unidad:
   CD defectuosos, CD con huellas dactilares, CD expuestos a la
   luz del sol o a temperaturas extremas (por ejemplo, discos que se
   hayan dejado dentro del coche o dentro de la unidad), CD
   grabados en condiciones inestables, CD con errores de grabación
   o en los que se haya intentado regrabar, CD protegidos contra
   copia que no se ajusten a los estándares de CD de audio.
- Utilice discos con archivos MP3/WMA/AAC cuyo formato sea compatible con esta unidad. Para obtener información más detallada, consulte las páginas 12-13.
- Los datos de sólo lectura presentes en un disco que no sean archivos de audio no producirán sonido al ser reproducidos.

- Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y/u otros países.
- Apple, el logotipo de Apple, iPod e iTunes son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en EE. UU. y otros países.
- "Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson."
- "El suministro de este producto sólo cubre la licencia para uso privado y no comercial, y no implica una licencia ni ningún derecho de uso de este producto en ninguna difusión comercial (es decir, que genere ingresos) en tiempo real (terrestre, por satélite, por cable y/u otros medios), la difusión/reproducción mediante Internet, intranets y/u otras redes o mediante otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como aplicaciones de audio de pago o a petición. Es necesaria una licencia independiente para dicho uso. Para obtener información, visite http://www.mp3licensing.com"

# **Primeros pasos**

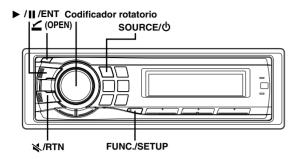

### Lista de accesorios

•	Unidad principal	1
	Cable de alimentación	
•	Funda de montaje	1
•	Maletín de transporte	1
	Llave de soporte	
•	Tornillo (M5 x 8)	4
•	Mando a distancia	1
•	Pilas (tamaño AAA)	2
	Manual del propietario	

## Conexión y desconexión de la alimentación

Pulse SOURCE/ para encender la unidad.

 La unidad puede encenderse pulsando cualquier otro botón excepto (OPEN).

Mantenga pulsado **SOURCE**/ $\circlearrowleft$  durante, al menos, 2 segundos para apagar la unidad.

 La primera vez que se activa la alimentación, el volumen comienza desde el nivel 12.


## Extracción y fijación del panel frontal

#### **Extracción**


- Desconecte la fuente de alimentación de la unidad.
- 2 Pulse <u>(OPEN)</u> para abrir el panel frontal.



Para cerrar el panel frontal, presione la parte izquierda hasta que se bloquee tal y como se muestra en el siguiente dibujo.




3 Sujete el panel frontal firmemente, deslícelo hacia la izquierda 1, y, a continuación, tire de 2 para extraerlo.



- El panel frontal puede que se caliente durante el uso normal (especialmente los terminales del conector del panel frontal.) Este comportamiento no es síntoma de un error.
- Para proteger el panel frontal, métalo en la caja de transporte suministrada.
- Cuando extraiga el panel frontal, no lo fuerce, ya que podría provocar un mal funcionamiento.
- No deje el panel frontal abierto ni conduzca con el panel abierto, ya que podría provocar un accidente o un mal funcionamiento.

#### Fijación

- Inserte la parte derecha del panel frontal en la unidad principal. Alinee la ranura del panel frontal con los salientes de la unidad principal.
- 2 Empuje la parte izquierda del panel frontal hasta que quede firmemente fijada en la unidad principal.




- Antes de fijar el panel frontal, cerciórese de que no haya suciedad ni polvo en los terminales del conector y de que no existan objetos extraños entre el panel frontal y la unidad principal.
- Fije el panel frontal con cuidado, sujetándolo por los lados para evitar pulsar cualquier botón por equivocación.

### Puesta en funcionamiento inicial del sistema

Asegúrese de pulsar el interruptor RESET cuando utilice la unidad por primera vez, después de cambiar la batería del coche, etc.

- 1 Desconecte la fuente de alimentación de la unidad.
- 2 Pulse ∠ (OPEN)para abrir el panel frontal y, a continuación, extráigalo.
- 3 Pulse RESET con un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.



## Ajuste del volumen

Gire el codificador rotatorio hasta obtener el sonido deseado.

## Reducción rápida del volumen

Si activa la función de silenciamiento del audio, el nivel del volumen se reducirá de forma instantánea en 20 dB.

El nivel del audio se reducirá en unos 20 dB.

Si pulsa **X/RTN** de nuevo, el audio volverá a su nivel anterior.

## Configuración de la hora y el calendario


- Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para activar el modo de selección SETUP.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo GENERAL y, a continuación, pulse ▶ / | | /ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \\ \mathsf{TUNER}^* \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth} \end{array}$ 

- \* Sólo cuando HD Radio o SAT Radio están conectados.
- 3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el ajuste de reloj y, a continuación, pulse ▶ /|| /ENT.
- 4 Gire el codificador rotatorio para ajustar el año.
- 5 Pulse ► /II /ENT.
- 6 Repita los pasos 4 y 5 descritos anteriormente para ajustar el mes, el día, la hora y los minutos.

- 7 Si mantiene pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.
- Pulse **▼/RTN** para regresar al modo SETUP anterior.
- Si no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos, SETUP se cancelará.
- Para sincronizar el reloj con otro reloj o anuncio horario de la radio, mantenga pulsado ► / Il /ENT durante, al menos, 2 segundos después de ajustar la "hora." Los minutos se restablecerán a 00. Si la pantalla muestra un número de minutos superior a "30" cuando lo haga, el reloj avanzará una hora.

## Radio

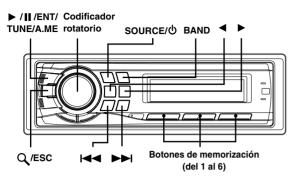

Esta unidad no puede recibir señales HD Radio™ (radio digital terrestre). Con el fin de activar las funciones de radio digital descritas más abajo, debe conectarse un módulo sintonizador HD Radio opcional a través del bus Ai-NET.

La tecnología HD Radio $^{\rm TM}$  está fabricada bajo licencia de iBiquity Digital Corporation. iBiquity Digital y los símbolos HD Radio y HD son marcas comerciales de iBiquity Digital Corporation. U.S. y patentes extranjeras.

### Funcionamiento de la radio

- 1 Pulse SOURCE/ para seleccionar el modo TUNER.
- Pulse repetidamente BAND hasta que se visualice la banda deseada.

 $FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow AM \rightarrow FM1$ 

3 Pulse TUNE/A.ME para seleccionar el modo de sintonización.

DX (modo distancia)  $\rightarrow$  LOCAL (modo local)  $\rightarrow$  MANUAL (modo manual)  $\rightarrow$  DX (modo distancia)

· El modo inicial es modo distancia.

#### Modo distancia:

Se sintonizarán automáticamente las emisoras de señal intensa y débil (Sintonización con búsqueda automática).

#### Modo local:

Sólo se sintonizarán automáticamente las emisoras de señal intensa (Sintonización con búsqueda automática).

#### Modo manual:

La frecuencia se sintoniza de forma manual en varios pasos (Sintonización manual).

- 4 Pulse I◄◄ o ►►I para sintonizar la emisora deseada. Si mantiene pulsado I◄◄ o ►►I, la frecuencia cambiará continuamente.
- El indicador "DIGITAL" aparece en la pantalla cuando se recibe una estación de radio digital que contiene tanto información de audio como de texto.
- Si la búsqueda digital está configurada en ON mientras recibe HD Radio, se puede ajustar la frecuencia de HD Radio para buscar sólo frecuencias de estaciones digitales. Consulte "Activación y desactivación de la configuración de búsqueda digital" (página 20).

### Almacenamiento manual de emisoras

- 1 Seleccione la banda y sintonice la emisora que desee almacenar en la memoria.
- Mantenga pulsado, durante al menos 2 segundos, uno de los botones de memorización (del 1 al 6) en el que desee almacenar la emisora.

La emisora seleccionada se guarda. El visualizador mostrará la banda, el número de memorización y la emisora almacenada.

- Es posible memorizar hasta un total de 18 emisoras en los números de memorización (6 emisoras por cada banda: FM1, FM2 y AM).
- Si almacena una emisora en un número de memorización que ya contiene otra emisora, la emisora anterior será reemplazada por la meya

### Almacenamiento automático de emisoras

- Pulse repetidamente BAND hasta que se visualice la banda deseada.
- Mantenga pulsado TUNE/A.ME durante, al menos, 2 segundos.

Durante el proceso de almacenamiento automático, la frecuencia del visualizador cambiará continuamente. El sintonizador buscará y almacenará automáticamente 6 emisoras de señal intensa en la banda seleccionada y se almacenarán en los botones de memorización del 1 al 6 según el orden de intensidad de la señal. Cuando finalice el almacenamiento automático, el sintonizador volverá a la emisora almacenada en la ubicación de memorización 1.

 Si no hay emisoras almacenadas, el sintonizador volverá a la emisora original que estaba escuchando antes de iniciar el procedimiento de almacenamiento automático.

### Sintonía de emisoras memorizadas

- Pulse repetidamente BAND hasta que se visualice la banda deseada.
- Pulse cualquiera de los botones de memorización (del 1 al 6) que contenga en memoria la emisora de radio que desea.

El visualizador mostrará la banda, el número de presintonías y la frecuencia de la emisora seleccionada.

## Función de búsqueda de frecuencia

Puede buscar una emisora de radio por su frecuencia.

- Mantenga pulsado Q /ESC durante, al menos, 2 segundos, en modo Radio para activar el modo de búsqueda de frecuencia.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la frecuencia que desee.
- 3\* Pulse > /II /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.
- \* La operación no se requiere durante la recepción de HD Radio.
- Mantenga pulsado \(\sigma\)/ESC durante al menos 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.


# Recepción de una emisora multidifusión (sólo modo HD Radio)

La multidifusión es la capacidad de difundir varias secuencias de programa a través de una sola frecuencia de FM. Esto aumenta la cantidad y la diversidad de las opciones de contenido. Se puede seleccionar un máximo de ocho canales de emisora multidifusión en esta unidad.

Al recibir la emisora multidifusión, se iluminan el indicador SPS y el número de programa. Pulse


◀ o ▶ para seleccionar el servicio de programa que desee

Recepción del servicio de programa de emisora multidifusión.



Ejemplo de servici	o programa:	
Emisora de radio	. Nº de	Servicio de programa
multidifusión	programa	
90,3 MHz	Nº 1	MPS: servicio de programa principal
90,3 MHz	Nº 2	SPS: servicio de subprograma
90,3 MHz	№ 3	SPS: servicio de subprograma
	1	
	1	
	1	
	1	
90,3 MHz	№ 8	SPS: servicio de subprograma

# CD/MP3/WMA/AAC

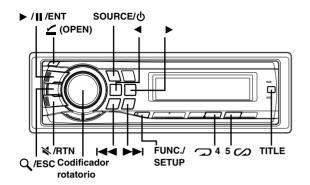

## Reproducción

de la unidad.

1 Pulse ∠ (OPEN). Se abrirá el panel frontal.

Inserte un disco con la etiqueta hacia arriba. El reproductor introducirá automáticamente el disco dentro

Cierre el panel frontal de forma manual. Si ya hay un disco insertado, pulse SOURCE/ para cambiar al modo DISC.

TUNER  $\to$  XM/SIRIUS\* $^I$   $\to$  DISC  $\to$  iPod\* $^2$   $\to$  CHANGER\* $^3$   $\to$  TUNER

\* Sólo cuando XM Radio o Sirius Radio están conectados.

\*2 Sólo cuando el iPod está conectado.

\*3 Sólo cuando el cambiador de CD está conectado.

Manteniendo pulsado ◀ o ▶ se cambiarán las carpetas de forma continua.

4 Pulse I◄◄ o ►►I para seleccionar la pista (o archivo) deseado.

Retroceso rápido:

Mantenga pulsado I◀◀

Para avanzar hasta el principio de la pista (o archivo) siguiente:
Pulse ▶▶I.

Avance rápido:


Mantenga pulsado ▶►.

5 Para hacer una pausa en la reproducción, pulse

- O Una vez pulsado ∠ (OPEN) para abrir el panel frontal, pulse ▲ para expulsar el disco.
- No extraiga un CD durante el proceso de expulsión. No cargue más de un disco a la vez. Cualquiera de estas operaciones puede provocar un mal funcionamiento.
- Si el CD no se expulsa, mantenga pulsado ≜ durante al menos 2 segundos.
- El reproductor de CD puede reproducir discos con datos de audio, MP3, WMA y AAC.
- Los archivos con el formato WMA que están protegidos mediante DRM (Digital Rights Management, función de protección de derechos de propiedad intelectual), los archivos con el formato AAC adquiridos de iTunes Music Store y los archivos con protección contra copias (protección de copyright) no pueden reproducirse en esta unidad.
- El visualizador de pistas en la reproducción de datos MP3/WMA/ AAC muestra el número de archivos grabados en el disco.
- El tiempo de reproducción puede no mostrarse correctamente cuando se reproduce un archivo grabado en VBR (velocidad variable de bits).

#### Visualización de reproducción de MP3/WMA/AAC

El número de carpeta y el de archivo se mostrarán como se describe a continuación.




- \* Se muestra cuando "Activación y desactivación de la visualización del reloj" (página 18) está ajustada en ON.
- Pulse TITLE para cambiar la visualización. Consulte "Visualización de texto" (página 15) para obtener información acerca del cambio de visualización.

## Repetición de reproducción

Pulse \_\_\_ 4 para reproducir de forma repetida la pista que esté reproduciéndose.

La pista (o el archivo) se reproducirá de forma repetida.

Modo de disco compacto (CD):



- \*1 Si se ha conectado un cambiador de CD.
- Si se ajusta el modo RPT en la posición ON durante la reproducción M.I.X. en el modo de cambiador de CD, ésta sólo afectará al disco actual.

#### Modo MP3/WMA/AAC:

↓ RPT

: sólo se reproduce varias veces un archivo.

RPT □

: sólo se reproducen varias veces los archivos

incluidos en una carpeta.

RPT ⊚ ↓ (off)

)\*2: se repite varias veces un disco.

\*2 Si se ha conectado un cambiador de CD compatible con MP3.

 Si se ha conectado un cambiador de CD o un cambiador compatible con MP3: Tras pulsar FUNC./SETUP para seleccionar el modo de función (RPT/M.I.X.), realice esta operación antes de que pasen 10 segundos.

## M.I.X. (Reproducción aleatoria)

#### Pulse 5 🖒 en el modo de reproducción o pausa.


Las pistas (o archivos) del disco se reproducirán en secuencia aleatoria.

Para cancelar la reproducción M.I.X., pulse 5 💪 de nuevo. Modo de CD interno:




: las pistas se reproducen en secuencia aleatoria.

#### Modo de cambiador de CD:

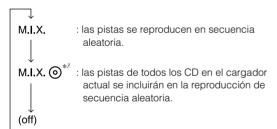

- \*3 Si está conectado un cambiador de CD equipado con la función ALL M.I.X.
- Si se ajusta el modo M.I.X. en la posición ON durante la reproducción RPT (a) (REPEAT ALL) en el modo de cambiador de CD, ésta sólo afectará al disco actual.

#### Modo MP3/WMA/AAC:

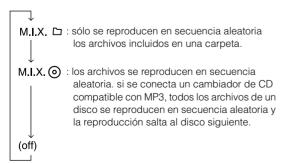

 Si se ha conectado un cambiador de CD o un cambiador compatible con MP3:

Tras pulsar FUNC./SETUP para seleccionar el modo de función (RPT/M.I.X.), realice esta operación antes de que pasen 10 segundos.

## Búsqueda en texto de CD

Se pueden buscar y reproducir las pistas utilizando el texto de CD en el disco. Si un disco no es compatible con el texto, o un disco está en el cargador, las búsquedas se pueden realizar por el número de pista.

- Pulse Q /ESC durante la reproducción. De esta torma, se activará el modo de búsqueda.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la pista que desee y, a continuación, pulse ► / || /ENT. Se reproducirá la pista seleccionada.
- Mantenga pulsado Q/ESC durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.
- Cuando se está reproduciendo en modo M.I.X. no se pueden realizar búsquedas de texto de CD.

# Búsqueda de nombre de archivo/carpeta (relativo a MP3/WMA/AAC)

Es posible buscar y mostrar nombres de carpeta y de archivo durante la reproducción.

- Durante la preproducción de MP3/WMA/AAC, pulse Q /ESC para activar el modo de búsqueda.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo de búsqueda de nombre de carpeta o de archivo y, a continuación, pulse ▶ / II /ENT.

#### Modo de búsqueda de nombres de carpetas

- 3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la carpeta que desee.
- Mantenga pulsado ► /II /ENT durante al menos 2 segundos para reproducir el primer archivo de la carpeta seleccionada.
- Mantenga pulsado Q /ESC durante al menos 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.
- Para buscar archivos en el modo de búsqueda de nombres de carpetas, pulse ►/II/ENT. Podrá buscar archivos en la carpeta.
- Pulse MRTN para salir del modo de búsqueda de nombres de carpetas en el paso 3 y seleccionar el modo de búsqueda de nombres de archivos
- La carpeta raíz se muestra como "ROOT".
- Cuando se está reproduciendo en modo M.I.X. no se pueden realizar búsquedas de nombres de carpetas.

#### Modo de búsqueda de nombres de archivos

- 3 Pulse **◄** o **▶** para seleccionar otra carpeta.
- 4 Seleccione el archivo que desee girando el codificador rotatorio.
- 5 Pulse ► /II /ENT para reproducir el archivo seleccionado.
- Mantenga pulsado Q/ESC durante al menos 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.
- Pulse MRTN en el modo de búsqueda para regresar al modo anterior.
- Cuando se está reproduciendo en modo M.I.X. no se pueden realizar búsquedas de nombres de archivos.

## Búsqueda rápida

Es posible buscar pistas (o archivos).

- Mantenga pulsado Q /ESC durante, al menos, 2 segundos en el modo CD/Changer/MP3/WMA/AAC para activar el modo de búsqueda rápida.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la pista (o archivo) que desee.

Se reproducirá inmediatamente la pista que ha seleccionado.

 Mantenga pulsado Q/ESC durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.

## Acerca de MP3/WMA/AAC

#### **PRECAUCIÓN**

Excepto para uso personal, la duplicación de datos de audio (incluidos datos MP3/WMA/AAC) o su distribución, transferencia o copia, ya sea de forma gratuita o no, sin el permiso del propietario de copyright están estrictamente prohibidos por las leyes de copyright y por tratados internacionales.

#### ¿Qué es MP3?

MP3, cuyo nombre oficial es "MPEG-1 Audio Layer 3", es un estándar de compresión formulado por ISO (International Standardization Organization) y MPEG, que es una institución adjunta a IEC.

Los archivos MP3 contienen datos de audio comprimidos. La codificación MP3 puede comprimir los datos de audio a relaciones notablemente altas comprimiendo archivos de música a una décima parte de su tamaño original. Esto es posible manteniendo a la vez una calidad similar a la de CD. El formato MP3 permite obtener relaciones de alta compresión eliminando los sonidos que son inaudibles para el oído humano o enmascarados por otros sonidos.

#### ¿Qué es AAC?

AAC es la forma abreviada de "Advanced Audio Coding," un formato básico de compresión de audio utilizado por MPEG2 o MPEG4.

#### ¿Qué es WMA?

WMA o "Windows Media $^{\text{TM}}$  Audio" son las siglas para datos de audio comprimidos.

El formato WMA es similar a los datos de audio MP3 y puede conseguir la calidad de sonido de un CD en archivos de tamaño reducido.

#### Método de creación de archivos MP3/WMA/AAC

Los datos de audio se comprimen mediante el software con los codecs MP3/WMA/AAC. Para obtener información detallada sobre la creación de archivos MP3/WMA/AAC, consulte el manual del usuario del software.

Los archivos MP3/WMA/AAC que se pueden reproducir en este dispositivo tienen las extensiones de archivo.
MP3: "mp3"

WMA: "wma" (las versiones 7.1, 8 y 9 se pueden utilizar) AAC: "m4a"

Existen muchas versiones diferentes del formato AAC. Compruebe que el software utilizado se ajusta a los formatos aceptables enumerados a continuación. Es posible que el formato no pueda reproducirse aunque la extensión sea válida. Se acepta la reproducción de los archivos AAC codificados por la versión 7.0 o anterior de iTunes.

#### Índices de muestreo y velocidades de bits de reproducción admitidos

#### MP3

Índices de muestreo: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,

16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Velocidades de bits: 8 - 320 kbps

#### WMA

Índices de muestreo: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz

Velocidades de bits: 48 - 192 kbps

#### AAC

Índices de muestreo: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,

16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Velocidades de bits: 16 - 320 kbps

Es posible que este dispositivo no se reproduzca correctamente según el índice de muestreo.

#### Etiquetas ID3/etiquetas WMA

Este dispositivo admite las versiones 1 y 2 de la etiqueta ID3 y la etiqueta WMA.

Si los datos de etiqueta ID3/etiquetas WMA se encuentran en un archivo MP3/WMA/AAC, este dispositivo podrá mostrar los datos de etiqueta ID3/etiqueta WMA de título (título de pista), de nombre de artista y de nombre de álbum.

Este dispositivo sólo puede mostrar caracteres alfanuméricos de un solo byte (hasta 30 para etiquetas ID3 y hasta 15 para etiquetas WMA) y el subrayado. En el caso de caracteres no admitidos, la pantalla aparece en blanco.

La información de etiqueta puede que no se visualice correctamente, en función del contenido.

#### Producción de discos MP3/WMA/AAC

Los archivos MP3/WMA/AAC se preparan y, a continuación, se escriben en un CD-R o CD-RW mediante un software de escritura de CD-R. Un disco puede contener hasta 510 archivos/carpetas (incluidas las carpetas raíz) y el número máximo de carpetas es 255.

La reproducción puede que no se realice si un disco excede las limitaciones descritas anteriormente.

#### Medios admitidos

Los soportes que puede reproducir este dispositivo son discos CD-ROM, CD-R y CD-RW.

#### Sistemas de archivo correspondientes

Este dispositivo admite discos formateados con ISO9660 nivel 1 ó 2.

En el estándar ISO9660, deben tenerse en cuenta ciertas restricciones.

La profundidad máxima de carpeta es 8 (incluido el directorio raíz). El número de caracteres de los nombres de carpeta/

Los caracteres válidos para nombres de carpeta/archivo son las letras de la A a la Z (mayúsculas), los números del 0 al 9 y '\_' (guión bajo).


Este dispositivo también puede reproducir discos en estándar Joliet, Romeo, etc., y otros que cumplan con ISO9660. No obstante, en ocasiones los nombres de archivo, carpeta, etc. no se muestran correctamente.

#### Formatos admitidos

Este dispositivo admite CD-ROM XA, discos compactos de modo mixto, mejorados (CD-Extra) y multisesión. Este dispositivo no puede reproducir correctamente discos grabados con Track At Once o escritura de paquete.

#### Orden de archivos

Los archivos se reproducen en el orden en que el software de escritura los graba en el disco. Por tanto, el orden de reproducción puede no ser el esperado. Compruebe el orden de grabación en la documentación del software. El orden de reproducción de las carpetas y archivos se muestra a continuación.

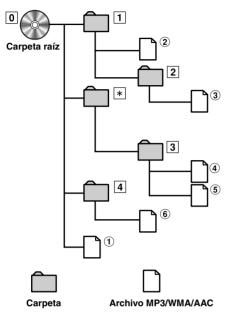

\* No aparecerán ni el núm. de carpeta ni el nombre de carpeta si la carpeta no contiene ningún archivo.

#### **Terminología**

#### Velocidad de bits

Se trata de la velocidad de compresión de "sonido" especificada para la codificación. Cuanto mayor sea la velocidad de bits, mayor será la calidad de sonido, aunque los archivos serán más grandes.

#### Índice de muestreo

Este valor muestra las veces que los datos se muestrean (graban) por segundo. Por ejemplo, los discos compactos de música utilizan un índice de muestreo de 44,1 kHz, por lo que el nivel de sonido se muestrea (graba) 44.100 veces por segundo. Cuanto mayor sea el índice de muestreo, mayor será la calidad de sonido, aunque el volumen de datos también será mayor.

#### Codificación

Conversión de discos compactos de música, archivos WAVE (AIFF) y demás archivos de sonido en el formato de compresión de audio especificado.


#### Etiqueta

Información sobre las canciones como los títulos, nombres de los artistas, nombres de los álbumes, etc., escrita en archivos MP3/WMA/AAC.

#### Carpeta raíz

La carpeta raíz (o directorio raíz) se halla en el nivel superior del sistema de archivos. La carpeta raíz contiene todas las carpetas y archivos. Se crea automáticamente para todos los discos grabados.

# Ajuste de sonido

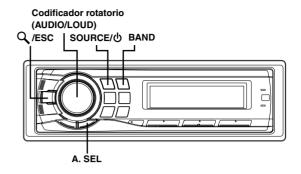

## Ajuste de graves/agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/ Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/Defeat

#### 1 Pulse el codificador rotatorio (AUDIO) varias veces para seleccionar el modo que desee.

Cada vez que pulse se cambia el modo, como se indica a continuación:

SUBWOOFER\*  $^{I} \rightarrow$  BASS  $\rightarrow$  TREBLE  $\rightarrow$  BALANCE  $\rightarrow$  FADER  $\rightarrow$  DEFEAT  $\rightarrow$  VOLUME  $\rightarrow$  SUBWOOFER

Subwoofer: 0 ~ +15 Bass level: -7 ~ +7 Treble level: -7 ~ +7 Balance: L15 ~ R15 Fader: R15 ~ F15 Defeat: ON/OFF Volume: 0 ~ 35

- Si no se realiza ninguna operación dentro de los 5 segundos después de seleccionar el modo SUBWOOFER, BASS, TREBLE, BALANCE, FADER o DEFEAT, la unidad volverá automáticamente al modo normal
- \*I Cuando el modo subwoofer está ajustado en OFF, no es posible ajustar su nivel.

# 2 Gire el codificador rotatorio (AUDIO) hasta obtener el sonido deseado en cada modo.

Si ajusta el modo Defeat en ON, la configuración previa de el modo BASS y TREBLE volverá a la configuración de fábrica.

 Dependiendo de los dispositivos conectados, algunas funciones e indicaciones del visualizador no funcionarán.

## Ajuste del control de graves

Puede cambiar el énfasis de la frecuencia de graves para crear el tono que prefiera.

Pulse A.SEL para seleccionar el modo del control de BASS (frecuencia central de los graves).

#### Aiuste de la frecuencia central de los graves

2-1 Pulse BAND para seleccionar la frecuencia central de los graves deseada.

$$80 \text{ Hz} \rightarrow 100 \text{ Hz} \rightarrow 200 \text{ Hz} \rightarrow 60 \text{ Hz} \rightarrow 80 \text{ Hz}$$

Potencia los márgenes de frecuencias de graves mostradas.

#### Ajuste del ancho de banda de graves

2-2 Pulse SOURCE/d para seleccionar el ancho de banda de graves deseado.

Cambia el ancho de banda de graves a ancho o estrecho. Un ajuste más ancho potenciará una amplia gama de frecuencias superiores e inferiores a la frecuencia central. Un ajuste más estrecho potenciará sólo las frecuencias cercanas a la frecuencia central.

#### Ajuste del nivel de graves

2-3\*Gire el codificador rotatorio para seleccionar el nivel de graves que desee (-7~+7).

Puede potenciar o reducir el nivel de los graves.

- 3 Si mantiene pulsado Q /ESC durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 15 segundos, la unidad vuelve al modo normal.
- Los ajustes del nivel de graves se memorizarán individualmente para cada fuente (FM, AM, CD, etc.) hasta que se cambie el ajuste. Una vez ajustados los valores de la frecuencia de graves y el ancho de banda de graves para una fuente, éstos se utilizarán para todas las demás fuentes (FM, AM, CD, etc.).
- Dependiendo de los dispositivos conectados, algunas funciones e indicaciones del visualizador no funcionarán. Sin embargo, el nivel de graves podrá seguirse ajustando si se conecta un procesador de audio con función de graves.
- Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON.
- \* El ajuste también se puede realizar pulsando el codificador rotatorio (AUDIO). Consulte "Ajuste de graves/agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/Defeat" (página 13).

## Ajuste del control de agudos

Puede cambiar el énfasis de la frecuencia de agudos para crear el tono que prefiera.

1 Pulse A.SEL para seleccionar el modo de control TREBLE (frecuencia central de los agudos).

```
Bass \rightarrow Treble \rightarrow HPF \rightarrow Bass
```

#### Ajuste de la frecuencia central de los agudos

2-1 Pulse BAND para seleccionar la frecuencia central de los agudos deseada.

```
10 kHz \rightarrow 12,5 kHz \rightarrow 15 kHz \rightarrow 17,5 kHz \rightarrow 10 kHz
```

Potencia los márgenes de frecuencias de agudos mostradas.

#### Ajuste del nivel de los agudos

2-2\*Gire el codificador rotatorio para seleccionar el nivel de agudos que desee (-7~+7).

Puede potenciar o reducir el nivel de los agudos.

- 3 Si mantiene pulsado Q /ESC durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 15 segundos, la unidad vuelve al modo normal.
- Los ajustes del nivel de agudos se memorizarán individualmente para cada fuente (FM, AM, CD, etc.) hasta que se cambie el ajuste. Una vez ajustados los valores de la frecuencia de agudos para una fuente, éstos se utilizarán para todas las demás fuentes (FM, AM, CD, etc.).
- Dependiendo de los dispositivos conectados, algunas funciones e indicaciones del visualizador no funcionarán. Sin embargo, el nivel de agudos podrá seguirse ajustando si se conecta un procesador de audio con función de agudos.
- Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON.
- \* El ajuste también se puede realizar pulsando el codificador rotatorio (AUDIO). Consulte "Ajuste de graves/agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/Defeat" (página 13).

## Ajuste del filtro de paso alto

El filtro de paso alto de esta unidad puede ajustarse según sus preferencias.

 Pulse A.SEL para seleccionar el modo HPF (Filtro de Paso Alto).

Bass  $\rightarrow$  Treble  $\rightarrow$  HPF  $\rightarrow$  Bass

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la frecuencia HPF.

OFF  $\leftrightarrow$  80 Hz  $\leftrightarrow$  120 Hz  $\leftrightarrow$  160 Hz

- 3 Si mantiene pulsado Q /ESC durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 15 segundos, la unidad vuelve al modo normal.
- Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON.
- Cuando hay conectado un procesador de audio externo, no puede realizarse este ajuste.

## Activación/desactivación del efecto de sonoridad


La sonoridad introduce una acentuación especial de bajas y altas frecuencias a bajos niveles de escucha. Esto compensa la sensibilidad reducida del oído humano al sonido de graves y agudos.

Para activar o desactivar el modo de sonoridad, mantenga pulsado el **codificador rotatorio** (**LOUD**) durante, al menos, 2 segundos.

Se ilumina el indicador "(LD)".

- Cuando hay conectado un procesador de audio externo, no puede realizarse este ajuste.
- Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON.

# Otras funciones



### Visualización de texto


La información de texto, como el título de discos y canciones, aparecerá al reproducir discos compactos compatibles con texto. También es posible mostrar el nombre de la carpeta, del archivo y la etiqueta, etc. mientras se reproducen archivos MP3/WMA/AAC.

#### Pulse TITLE.


El visualizador cambiará cada vez que pulse el botón.

 Si desea cambiar el visualizador cuando Text Scroll esté configurado en Manual, pulse TITLE mientras el texto se desplaza. Si el desplazamiento se ha completado, pulse TITLE para desplazar de nuevo el texto.


#### Visualizador en modo Radio:

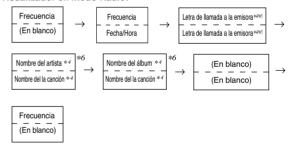

#### Visualizador en modo de CD:

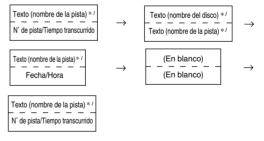

#### Visualizador en modo MP3/WMA/AAC:

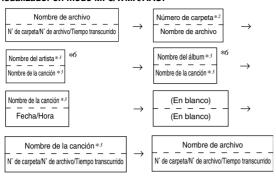

<sup>\*1</sup> Se muestra durante la reproducción de un disco con texto CD.

#### Acerca del visualizador

Cuando aparezca el texto, se iluminarán los indicadores siguientes en función del modo.

			1	
Indicador/ Modo	Modo CD	Modo MP3/ WMA/AAC RADIO/HD RADIO		Modo iPod
	_	Nombre de carpeta mostrado	_	_
a	_	Se visualiza el nombre de la canción	Se visualiza el nombre de la canción	Se visualiza el nombre de la canción
•	_	Nombre de artista mostrado	Nombre de artista mostrado	Nombre de artista mostrado
	_	Nombre de álbum mostrado	Nombre de álbum mostrado (sólo HD Radio)	Nombre de álbum mostrado
4	_	Nombre de archivo mostrado	_	_
0	Texto (nombre de disco) mostrado	_	_	_
4	Texto (nombre de pista) mostrado	_	_	_
INFO.	_	_	Se visualiza el Campo de datos auxiliar (sólo en radio XM)	_
CH.	_	_	Se visualiza el N° de canal/ Nombre del canal (sólo XM/ SIRIUS)	_
CAT.	_	_	Se visualiza el nombre de la categoría (sólo XM/SIRIUS)	_
D	_	_	N° de identificación (sólo en XM Radio)	_
COMP.	_	_	Se visualiza el Nombre del compositor (sólo en radio SIRIUS)	_
5.C.L.	_	_	Se visualiza la Letra de Ilamada a la emisora (sólo en HD Radio)	_
(A)	-	-	Se visualiza la Alerta(sólo en SIRIUS Radio) Se visualiza SPS (sólo en HD Radio)	-

#### Acerca de "Texto"

#### Texto:

Los CD compatibles con texto contienen texto informativo como el nombre del disco y el nombre de las pistas. Este texto informativo se denomina "texto".

- Dependiendo del tipo de caracteres, algunos caracteres podrán no visualizarse correctamente con este aparato.
- Para que la información de texto se visualice, el cambiador de discos compactos debe ser también compatible con discos compactos con texto.
- Si no hay información de texto, la pantalla aparece en blanco.
- La información de texto o de etiqueta puede que no se visualice correctamente, en función del contenido.

<sup>\*2</sup> La carpeta raíz aparece en blanco.

<sup>\*3</sup> Etiqueta ID3/etiqueta WMA Si un archivo MP3/WMA/AAC contiene información de etiqueta ID3 o de etiqueta WMA, se mostrará toda la información de dichas etiquetas (por ejemplo, el nombre de canción, de artista o de álbum). Los demás datos de la etiqueta se obviarán.

<sup>\*</sup> Cuando se recibe una señal de Radio HD, se muestra información de texto como "Radio Station," "Artist," etc.

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup>~\*<sup>4</sup> Si no hay información de texto, no se mostrará nada.

<sup>\*5</sup> RADIO STATION NAME se puede cambiar entre "Long" y "Short" en "Ajuste de llamada de emisora de HD Radio" (página 20). Aparece en 1 línea cuando la opción "Short" (abreviada) está configurada y en 2 cuando lo está la opción "Long" (completa).

<sup>\*6</sup> Cuando el Ajuste de desplazamiento (página 20) está establecido en "Auto", no se puede cambiar de pantalla pulsando TITLE. El contenido de la pantalla irá cambiando alternativamente.

## Visualización de la hora

#### Pulse TITLE varias veces hasta que aparezca la hora.

Cada vez que pulse el botón, la pantalla cambiará. Para obtener información detallada, consulte "Visualización de texto" (página 15).

 Si selecciona cualquier función del sintonizador o del CD mientras se encuentra en modo de prioridad del reloj, la visualización de la hora se interrumpirá momentáneamente. La función seleccionada se mostrará durante unos 5 segundos antes de que vuelva a aparecer la visualización de la hora.

## Activación y desactivación del modo de apagado

Si el modo de apagado está activado (excepto el modo de radio), todos los indicadores de la unidad se desactivarán para reducir el consumo de energía.

Al contar con mayor potencia, mejorará la calidad del sonido.

# Para activar o desactivar el modo de apagado, mantenga pulsado **TITLE** durante, al menos, 2 segundos.


Todas las indicaciones de la pantalla de la unidad se desactivarán. Se ilumina el indicador "B.OUT".

 Si se pulsa cualquier botón de la unidad durante el modo de apagado, la función se mostrará durante 5 segundos para indicar la operación antes de volver al modo de apagado.

Para cancelar el modo de apagado, pulse TITLE y manténgalo pulsado durante, al menos, 2 segundos.

## **SETUP**

Puede personalizar con flexibilidad la unidad para que se ajuste a sus propias preferencias de utilización. Desde el menú SETUP es posible realizar los ajustes de audio, de la pantalla, etc.

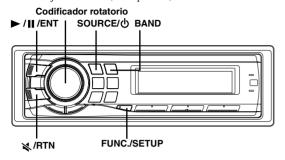

Siga los pasos del 1 al 5 para seleccionar uno de los modos de SETUP que desee modificar. Consulte la sección correspondiente a continuación si desea más información sobre el elemento de SETUP seleccionado.

- Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para activar el modo de selección SETUP.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el elemento que desee y, a continuación, pulse ► /II /ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth}^{*I} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \mathsf{TUNER}^* \\ \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth}^{*I} \\ \mathsf{(por\ ejemplo,\ seleccione\ AUDIO)} \end{array}$ 

- \* Sólo cuando HD Radio o SAT Radio están conectados.
- 3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar un elemento de configuración y, a continuación, pulse ▶ /|| /ENT.

(por ejemplo, seleccione Subwoofer)

 $\mathsf{Bluetooth} *^{l}:$ 

Bluetooth IN

GENERAL:

Birthday Set  $\leftrightarrow$  Clock Mode  $\leftrightarrow$  Clock  $\leftrightarrow$  Clock Adjust\* $^2 \leftrightarrow$  Play Mode  $\leftrightarrow$  Beep  $\leftrightarrow$  INT Mute\* $^3 \leftrightarrow$  AUX IN  $\leftrightarrow$  AUX Name\* $^4 \leftrightarrow$  Changer Name  $\leftrightarrow$  Digital AUX  $\leftrightarrow$  Power IC  $\leftrightarrow$  Language Set  $\leftrightarrow$  Demo  $\leftrightarrow$  Birthday Set

AUDIO:

Subwoofer  $\leftrightarrow$  SUBW. System\* $^5 \leftrightarrow$  Subwoofer

DISPLA

 $\begin{array}{l} \text{Illumination} \leftrightarrow \text{Dimmer} \leftrightarrow \text{Scroll Type} \leftrightarrow \text{Text Scroll} \leftrightarrow \text{Font Select} \leftrightarrow \text{BGV Select} \leftrightarrow \text{Calendar} \leftrightarrow \text{Opening MSG} \leftrightarrow \\ \text{Illumination} \end{array}$ 

TUNER\*6:

Sólo cuando XM está conectado.

XM ADF

Sólo cuando SIRIUS está conectado.

Game Alert

Sólo cuando HD Radio está conectado.

Station Call ↔ Digital Seek ↔ Station Call

- \*1 Sólo se muestra cuando INT MUTE está en OFF.
- \*2 Consulte "Configuración de la hora y el calendario" (página 7).
- \*3 Sólo se muestra cuando Bluetooth IN está en OFF.
- \*<sup>4</sup> Sólo se muestra si AUX está ajustado en ON.
- \*5 Sólo se muestra si Subwoofer está ajustado en ON.

\*6 Cuando SAT/HD Radio está conectado.

Para el ajuste de SAT Radio, consulte "Receptor de SAT Radio (Opcional)" (página 21).

- Gire el codificador rotatorio para cambiar el ajuste y, a continuación, pulse ► /II /ENT.

  (por ejemplo, seleccione Subwoofer ON o Subwoofer OFF)
- 5 Mantenga pulsado **FUNC./SETUP** durante al menos 2 segundos para volver al modo normal.
- Pulse ⋈ /RTN para regresar al modo SETUP anterior.
- Si no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos, SETUP se cancelará.

#### Ajuste de Bluetooth

Seleccione Bluetooth en el menú de instalación del paso 2 anterior. Si está conectada una caja Bluetooth opcional, puede realizar una llamada manos libres con un teléfono móvil equipado con Bluetooth. Realice este ajuste cuando la caja Bluetooth está conectada y se utiliza la función Bluetooth. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la caja Bluetooth.

# Ajuste de la conexión Bluetooth IN Bluetooth IN ADAPTER / Bluetooth IN OFF (Ajuste inicial)

Ajuste ADAPTER cuando la caja Bluetooth esté conectada.

#### Configuración general

GENERAL puede seleccionarse en el menú de instalación del paso 2.

## Configuración del mensaje de bienvenida de cumpleaños (Birthday Set)

mm/dd

Si introduce la fecha de su cumpleaños, cuando llegue el día el sistema le mostrará un mensaje. Gire el **codificador rotatorio** para ajustar "mm" (Mes) y, a continuación, pulse \(\bigsim / \frac{1}{1} / \frac{ENT}{L}\). Gire el **codificador rotatorio** de nuevo para ajustar "dd" (Día).

# Configuración de la visualización del reloj (Clock Mode) AM (NA) 12:00 (12 horas) (ajuste inicial) / 00:00 (24 horas)

Puede seleccionar el tipo de visualización de la hora (12 ó 24 horas), según prefiera.

#### Activación y desactivación de la visualización del reloj Clock ON (ajuste inicial) / Clock OFF

Si se ajusta en ON, la hora siempre aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

# Reproducción de datos MP3/WMA/AAC (Play Mode) CD-DA (ajuste inicial) / CDDA&MP3/WMA

Esta unidad puede reproducir CD que contengan datos tanto de CD como de MP3/WMA/AAC (creados en el formato Enhanced CD o CD Extra). Sin embargo, en algunos casos la reproducción de un CD en formato Enhanced CD puede resultar complicada. Para estos casos, puede seleccionar la reproducción de una sola sesión de datos de CD. Si un disco contiene datos de CD y MP3/WMA/AAC, la reproducción comenzará por la parte de datos de CD del disco.

CD-DA: Sólo es posible reproducir los datos de CD

de la sesión 1.

CDDA&MP3/WMA: Pueden reproducirse datos de CD, archivos MP3/WMA/AAC en modo mixto y discos

multisesión.

 Realice este ajuste antes de insertar un disco. Si ya hay un disco insertado, quítelo primero. (Si utiliza un cambiador MP3, tendrá que cambiar los discos.)

#### Función de guía de sonido (Beep)

#### Beep ON (ajuste inicial) / Beep OFF

Esta función permite obtener respuesta audible con distintos tonos según el botón que se pulse.

# Activación/desactivación del modo de silenciamiento (INT Mute) INT Mute ON / INT Mute OFF (ajuste inicial)

Si se conecta un dispositivo que disponga de la función de interrupción, el audio se silenciará automáticamente cada vez que se reciba la señal de interrupción procedente del dispositivo.

#### Ajuste del modo AUX (V-Link)

#### AUX IN ON / AUX IN OFF (ajuste inicial)

Es posible recibir sonido de TV/vídeo conectando un cable opcional de interfaz Ai-NET/RCA (KCA-121B) o Versatile Link Terminal (KCA-410C) a este componente.

Puede cambiar la visualización del nombre AUX cuando AUX IN está establecido en ON. Pulse ▶ / || /ENT cuando AUX IN esté ajustado en ON y seleccione AUX Seleccione Name (nombre) girando el codificador rotatorio; a continuación, pulse ▶ / || /ENT. Cuando haya terminado, gire el codificador rotatorio para seleccionar el nombre AUX que desee.1 Si el KCA-410C está conectado, es posible seleccionar dos nombres para AUX.

 Mediante el KCA-410C, es posible conectar hasta dos dispositivos externos con salida RCA. En este caso, pulse SOURCE/O para seleccionar el modo AUX y, a continuación, pulse BAND para seleccionar el dispositivo deseado.

#### Ajuste de nombre de cambiador

#### Changer (ajuste inicial) / USB / Portable

Este ajuste se utiliza cuando la unidad principal está conectada al adaptador USB para MP3 (KCA-620M). Puede ajustar el nombre para que se muestre en la unidad, en función del dispositivo al que se conecte el adaptador USB para MP3 (KCA-620M).

## Ajuste de la entrada digital externa

#### Digital AUX ON / Digital AUX OFF (ajuste inicial)

Si hay conectados un procesador de audio digital (PXA-H701) compatible con ALPINE Ai-NET y un reproductor de DVD (DVE-5207) no compatible con Ai-NET, ajuste Digital AUX en ON para disfrutar del sonido envolvente del canal 5.1.

- Pulse SOURCE/O, y seleccione el modo D.AUX, ajuste el volumen, etc.
- Según el procesador de audio conectado, es posible que pueda seguir escuchando el sonido del reproductor de DVD, aunque la fuente haya cambiado. Si esto ocurre, ajuste el reproductor de DVD en OFF.


#### Conexión a un amplificador externo

#### Power IC ON (ajuste inicial) / Power IC OFF

Al conectar un amplificador externo, la calidad del sonido mejora al desactivarse la fuente de alimentación del amplificador incorporado.

Power IC OFF: Utilice este modo cuando la salida de esta unidad se utilice para conectar un amplificador externo. Con este ajuste, el amplificador interno principal de la unidad se apagará y no

podrá accionar los altavoces.

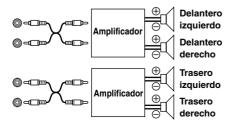

Power IC ON: Los altavoces reciben la señal desde el amplificador incorporado.

#### **Altavoces** $\oplus$ ALTAVOZ Delantero DERECHO DEL ANTERO derecho ALTAVOZ Θ Posterior POSTERTOR DERECHO derecho ALTAVOZ $\oplus$ Posterior POSTERIOR IZQUIERDO izquierdo Θ ΔΙ ΤΔΥΩΖ Delantero **DELANTERO IZQUIERDO**

izquierdo

 Cuando la salida está establecida en OFF, el sistema no produce ni reproduce ningún sonido.

#### Ajuste de fuentes de idioma

#### Language 1 (ajuste inicial) / Language 2

Es posible seleccionar dos tipos de fuentes.

Language 1 : Fuente normal
Language 2 : Fuente europea

#### Demostración

#### Demo ON / Demo OFF (ajuste inicial)

Esta unidad cuenta con una función de demostración que incluye visualización.

· Para salir del modo Demo, ajústelo en Demo OFF.

#### Ajuste de audio

AUDIO puede seleccionarse en el menú de instalación del paso 2.

#### Activación y desactivación del subwoofer Subwoofer ON (ajuste inicial) / Subwoofer OFF

Cuando el subwoofer está activado, lleve a cabo los pasos que se muestran más adelante para ajustar el nivel de salida del subwoofer.

1 En modo normal, pulse el **codificador rotatorio** varias veces para seleccionar el modo SUBWOOFER.

SUBWOOFER  $\rightarrow$  BASS  $\rightarrow$  TREBLE  $\rightarrow$  BALANCE  $\rightarrow$  FADER  $\rightarrow$  DEFEAT  $\rightarrow$  VOLUME  $\rightarrow$  SUBWOOFER

2 Ajuste el nivel girando el codificador rotatorio.

#### Ajuste del sistema de subwoofer

#### SUBW. System 1 (ajuste inicial) / SUBW. System 2

Seleccione SUBW. System 1 o SUBW. System para obtener el efecto subwoofer deseado.

SUBW. System 1 : El efecto de subwoofer depende del ajuste

principal de volumen.

SUBW. System 2 : El efecto de subwoofer es independiente

del ajuste principal de volumen. Por ejemplo, incluso si el volumen está bajo, el subwoofer seguirá funcionando.

#### Ajuste de la pantalla

DISPLAY puede seleccionarse en el menú de instalación del paso 2.

#### Cambio del color de iluminación

#### Illumination TYPE 1 (ajuste inicial) / TYPE 2

TYPE 1: Cuando el color de los seis botones es azul,

el color de los otros es rojo.

TYPE 2: Cuando el color de los seis botones es rojo,

el color de los otros también es rojo.

#### Control de atenuación

#### Dimmer Auto (ajuste inicial) / Dimmer Manual

Establezca el control Dimmer en Auto para atenuar el brillo de la unidad con las luces del coche encendidas. Este modo resulta útil si cree que, tras ajustar el nivel de oscurecimiento de la unidad, aún brilla demasiado por la noche.

#### Ajuste de tipo de desplazamiento

#### Scroll Type 1 / Scroll Type 2 (ajuste inicial)

Es posible seleccionar entre dos métodos de desplazamiento. Seleccione el tipo de desplazamiento que prefiera.

Scroll Type 1: Los caracteres se desplazan de derecha a

izquierda, uno por uno, hasta que se haya

desplazado todo el título.

Scroll Type 2: Las palabras se escriben de izquierda a derecha de carácter en carácter Cuando

derecha, de carácter en carácter. Cuando la pantalla está llena, se borra y las palabras posteriores aparecen del mismo modo hasta que se hayan mostrado todas

las palabras del título.

#### Ajuste de desplazamiento (Text Scroll)

#### Text Scroll Auto / Text Scroll Manual (ajuste inicial)

Este reproductor de CD puede desplazarse por los nombres de los discos y de las pistas grabadas en discos CD-TEXT, así como por la información de texto de archivos MP3/WMA/AAC, nombres de carpetas y etiquetas, HD Radio y SAT RAdio.

Text Scroll Auto: La información de texto, los nombres de carpetas y archivos y el texto HD y SAT

Radio se desplazan continuamente. Además, toda la información de etiquetas va rotando continuamente en la pantalla,

sin pulsar el botón Title.

Text Scroll Manual: La información anterior se desplaza cuando

se carga un disco, cuando cambia un canal

o una pista, etc.

 En algunas partes de la pantalla, puede que no haya desplazamiento o el contenido del desplazamiento sea diferente.

#### Cambio de la fuente de caracteres

#### Font Select TYPE 1 (Ajuste inicial) / Font Select TYPE 2

Es posible seleccionar dos tipos de fuentes. Puede seleccionar el tipo de fuente que desee.

# Cambio del tipo de visualización de animaciones (BGV Select) BGV Select OFF (Ajuste inicial) / BGV Select TYPE 1 / TYPE 2 / TYPE 3 / TYPE 4

Puede elegir entre 4 tipos distintos de luz de fondo de la pantalla de animación.

## Ajuste del cambio de patrones para visualización del calendario (Calendar)

#### dd/mm/yyyy / yyyy/mm/dd / mm/dd/yyyy (ajuste inicial)

Puede cambiar el patrón de visualización del calendario que aparece junto a la hora.

yyyy: indica el año mm: indica el mes dd: indica el día

por ejemplo: dd/mm/yyyy → 25/12/2006

## Activación y desactivación del mensaje de bienvenida Opening MSG ON / Opening MSG OFF (ajuste inicial)

Esta unidad incluye una función especial de mensajes con varios patrones que, una vez activados, muestran mensajes de bienvenida para ocasiones especiales. Por ejemplo, si enciende esta unidad el 25 de diciembre (según la configuración de la fecha de la unidad), aparecerá un mensaje de felicitación navideño si la opción Opening Message está ajustada en ON.

# Ajuste de sintonizador (Sólo cuando HD Radio está conectado)

TUNER puede seleccionarse en el menú de instalación del paso 2.

## Ajuste de llamada de emisora de HD Radio Station Call Short (Ajuste inicial) / Station Call Long

En el modo HD Radio, puede seleccionarse el número de caracteres de visualización para el nombre de emisora de HD Radio.

Short: 7 caracteres (FM)

4 caracteres (AM)

Long: 56 caracteres

#### Activación y desactivación de la configuración de búsqueda digital

Digital Seek ON / Digital Seek OFF (ajuste inicial)


ON: SEEK UP/DOWN sólo se utiliza para Emisora de

radio digital.

OFF: SEEK UP/DOWN se utiliza para todas las

Emisoras de radio.

# Receptor de SAT Radio (Opcional)

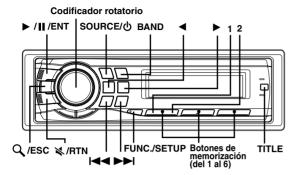

Receptor

Receptor de XM o SIRIUS

de SAT:

Cuando hay conectada una caja de receptor XM o SIRIUS opcional mediante el bus Ai-NET, se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones. No obstante, el receptor de XM y el receptor de SIRIUS no pueden conectarse a la vez.

Receptor SIRIUS:

Compruebe el tipo de caja receptora SIRIUS conectada; es posible que algunas funciones del receptor SIRIUS no puedan utilizarse. Para obtener más información sobre las funciones, consulte el manual de instrucciones de la caja receptora SIRIUS.

# Recepción de canales con el receptor de SAT Radio (Opcional)

#### Acerca de SAT Radio

Satellite Radio\* es la próxima generación de entretenimiento de audio, con más de 100 canales de audio digitales. Por una pequeña cuota mensual, los subscriptores pueden escuchar música con claridad, deportes, noticias y charlas, de costa a costa mediante satélite. Para obtener más información, visite el sitio Web de XM en www.xmradio.com. o el sitio Web de SIRIUS en www.sirius.com.

Para recibir SAT Radio, se requerirán XM Direct<sup>TM</sup> o el sintonizador de radio satélite SIRIUS y un adaptador de interferencias Ai-NET adecuado, que se venden por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor Alpine más cercano.

- \* XM y sus logos correspondientes son marcas de XM Satellite Radio Inc.
- \* SIRIUS y sus logos correspondientes son marcas de SIRIUS Satellite Radio Inc.
- Los controles del receptor SAT que contiene esta unidad están operativos sólo cuando hay conectado un receptor SAT.
- 1 Pulse **SOURCE**/ $\oplus$  para activar el modo de radio SAT.
- Pulse BAND para seleccionar una de las tres presintonías de SAT Radio.

Cada vez que pulse el botón, cambiará la banda:

Modo XM:

 $XM1 \rightarrow XM 2 \rightarrow XM 3 \rightarrow XM1$ 

Modo SIRIUS:

 $\mathsf{SIRIUS1} \to \mathsf{SIRIUS2} \to \mathsf{SIRIUS3} \to \mathsf{SIRIUS1}$ 

3 Pulse **◄** o **▶** para seleccionar la categoría deseada.

- 4 Pulse I◀◀ o ▶▶I para seleccionar el canal deseado.
  - Si mantiene pulsado I◀◀ o ▶►I los canales se cambiarán continuamente.
- Puede seleccionar directamente un canal SAT Radio mediante las teclas numéricas del mando a distancia opcional (RUE-4190, etc.).
  - 1 En el modo de radio XM o SIRIUS, introduzca el número del canal que desea seleccionar con las teclas numéricas del mando a distancia.
  - 2 Pulse ENTER en el mando a distancia antes de que transcurran 5 segundos para recibir el canal. Si el número del canal tiene 3 dígitos, el canal se recibirá inmediatamente después de introducir su número.

# Comprobación del número de identificación de SAT Radio

Se requiere un número de identificación de radio único para suscribirse a la programación de SAT Radio. Todas las radios XM o SIRIUS de terceros vienen con este número.

Este número es un número alfanumérico de 8 caracteres (para XM Radio) o 12 caracteres (para SIRIUS Radio). Está impreso en una etiqueta del receptor SAT.

También puede mostrarse en la pantalla de esta unidad de la siguiente forma.

#### XM

Al recibir una banda de SAT Radio, pulse I◄ o ▶I para seleccionar el canal "0" para XM.


La unidad muestra alternativamente canal nº "0" durante 2 segundos y, a continuación, el número de identificación durante 10 segundos.

Al mostrar "RADIO ID" tal y como se muestra más arriba, la demostración (página 19) se desactiva.

Para cancelar la pantalla del número de identificación, ajuste el canal a otro número diferente de "0".

#### SIRIUS:

- 1 Al recibir una banda de SAT Radio, pulse I◄ o ▶►I para seleccionar el canal "255" para SIRIUS.
- Pulse TITLE hasta que el número de identificación aparezca en la pantalla.

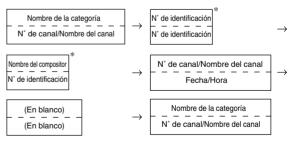

- 3 Para cancelar la pantalla del número de identificación, ajuste el canal a un número que no sea "255".
- No puede utilizar "O," "S," "I" ni "F" para el número de identificación (receptor de radio XM únicamente).
- Puede comprobar el número de identificación impreso en la etiqueta del paquete del receptor de SAT Radio de terceros.
- \* Cuando el Ajuste de desplazamiento (página 20) está establecido en "Auto," no se puede cambiar la pantalla pulsando TITLE. El contenido de la pantalla irá cambiando alternativamente.

## Almacenamiento de preajustes de canal

- Pulse BAND para seleccionar la banda que desee almacenar.
- Tras sintonizar el canal deseado, mantenga pulsado durante, al menos, 2 segundos cualquiera de los botones de memorización (del 1 al 6) en el que desee almacenar el canal.

La emisora seleccionada se guarda.

- 3 Repita el procedimiento para almacenar hasta otros 5 canales en la misma banda.
- Para utilizar este procedimiento para otras bandas, seleccione
  simplemente la banda desagda y renita el procedimiento.
- simplemente la banda deseada y repita el procedimiento.

   Pueden almacenarse un total de 18 canales en la memoria preajustada (6 canales para cada banda; XM1, XM2 y XM3 o SIRIUS1. SIRIUS2 y SIRIUS3).
- Si almacena un canal en un número de memorización que ya contiene otra emisora, el canal anterior será reemplazado por el nuevo.

## Recepción de canales almacenados

- 1 Pulse **BAND** para seleccionar la banda deseada.
- Pulse el canal botón de memorización que tiene su canal de satélite deseado en memoria.

# Almacenamiento del equipo de deportes deseado (sólo en SIRIUS)

Almacene su equipo favorito en una de las cubiertas de SIRIUS de ligas disponibles. Una vez almacenados, los tiempos y las puntuaciones del partido de dicho equipo se anuncian utilizando la pantalla de interrupción ALERT mientras recibe otra programación. Para recibir estos anuncios, consulte página 22.

Esta función es efectiva después de realizar estas dos operaciones.

# Almacenamiento mientras recibe la emisión de un partido

- Selección del canal que emita el partido de su equipo favorito.
- 2 Pulse FUNC./SETUP para activar el modo de función.
- 3 Pulse 1 (M) para activar el modo Memoria.
- 4 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el equipo cuyo partido desee ver y, a continuación, pulse ► / || /ENT.
- 5 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el tipo de interrupción y, a continuación, pulse ► / || /ENT.

Inicial (ajuste inicial) ↔ Actualización

Inicial: La pantalla ALERT interrumpe cuando el

partido comienza.

Actualización: La pantalla ALERT interrumpe en el progreso

del partido (cambio de marcador, resultado

del partido, etc.).

### 6 Pulse **FUNC./SETUP** para cancelar el modo de función.

#### Ajuste de la alerta de partidos

- 1 Mantenga pulsado **FUNC./SETUP** durante al menos 2 segundos para entrar en el modo SETUP.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar un elemento de TUNER y, a continuación, pulse ► / | /ENT.
- 3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar Game Alert y, a continuación, pulse ► / II /ENT.
- 4 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la liga que desee y, a continuación, pulse ▶ /|| /ENT.
- 5 Gire el codificador rotatorio para seleccionar un equipo que desee almacenar y, a continuación, pulse ► /|| /ENT.
- 6 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el tipo de interrupción y, a continuación, pulse ► /II /ENT.

Inicial (ajuste inicial) ↔ Actualización

Inicial: La pantalla ALERT interrumpe cuando el

partido comienza.

Actualización: La pantalla ALERT interrumpe en el progreso

del partido (cambio de marcador, resultado del

partido, etc.).

- Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para cancelar el modo SETUP.
- Pulse 

  ✓ /RTN para regresar al modo SETUP anterior.
- Si no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos, SETUP se cancelará.
- En este modo, se puede almacenar un total de 4 equipos en los números de memoria (un equipo por cada liga).

# Almacenamiento del artista / canción que desee (sólo en SIRIUS)

Se anuncia un nombre de artista o título de canción cuando se encuentra un título o artista que coincida en otro canal. La interrupción ALERT se muestra mientras escucha un programa de otro canal. Para recibir información sobre la interrupción, consulte "Recuperación de la información almacenada (sólo en SIRIUS)" (página 23).

- 1 Pulse FUNC./SETUP para activar el modo de función cuando se emita una canción o la canción de una artista que quiera almacenar.
- Pulse 1 para activar el modo Memoria.
- 3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar SONG (canción) o ARTIST (artista) y, continuación, pulse ► /II /ENT.
- 4 Pulse FUNC./SETUP para cancelar el modo de función.
- Cuando desea añmacenar pero el área de memoria está llena, se muestra "MEMORY FULL". Si desea sustituir el título de canción o el nombre del artista después de realizar el procedimiento en el paso 3, gire el codificador rotatorio para seleccionar "REPLACE YES" y, a continuación, pulse ▶ /II /ENT.
   Si mantiene pulsado Q /ESC durante al menos 2 segundos, volverá
- Si mantiene pulsado \(\sigma\)/ESC durante al menos 2 segundos, volvero al modo Memoria. O bien, el modo de memoria/modo de función

también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.

## Recuperación de la información almacenada (sólo en SIRIUS)

Cuando se reproduce el equipo, canción o artista almacenado, aparece una interrupción ALERT en la pantalla de la unidad.

El indicador de interrupción ALERT (A) está activado o parpadea dependiendo de las condiciones detalladas a continuación.

#### Si se encuentran más de 2 canales (Indicador ALERT parpadeante)

- Gire el codificador rotatorio para seleccionar la información que desee.
- Pulse ▶ / | | /ENT.
- Si no se pulsa ningún botón en un espacio de 10 segundos, la unidad vuelve al modo normal.
- Sólo se muestra un equipo, canción o artista en una interrupción ALERT. Por ejemplo, no se pueden mostrar una canción y un artista en ALERT al mismo tiempo.

## Cancelación de la Memoria de alerta almacenada (sólo en SIRIUS)

- Durante la recepción habitual, pulse FUNC./SETUP para activar la función.
- Pulse 2 (D). La Lista de memoria aparece después de que se muestre DELETE MODE.
- Gire el codificador rotatorio para seleccionar una lista que desee eliminar y, a continuación, pulse ► /II /ENT.
- 4 Gire el codificador rotatorio para seleccionar DELETE YES y, a continuación, pulse ▶ / | | /ENT.

DELETE NO ↔ YES

Si selecciona "NO" la unidad volverá a la pantalla de Lista de memoria.

- Pulse FUNC./SETUP para cancelar el modo de
- Si se mantiene pulsado Q/ESC durante al menos 2 segundos, o no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, se cancelará el modo de configuración.

## Función de búsqueda

Puede buscar programas por Categoría, Canal, Artista o Canción.

- Pulse Q /ESC en el modo XM o SIRIUS.
- Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo de búsqueda y, a continuación, pulse **▶** /|| /ENT.

Category 

 Channel 

 Artist\* 

 Song\*

\* Sólo en SIRIUS.

#### Modo de búsqueda de categoría

- 3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la categoría que desee v. a continuación, pulse ▶ / II /ENT.
- Gire el codificador rotatorio para seleccionar el nombre de canal que desee y, a continuación, pulse ► /II/ENT.
- Mientras esté en modo de búsqueda de categoría, pulse X/RTN para volver al modo selección de búsqueda.
- El modo de búsqueda se cancela si mantiene pulsado Q/ESC durante, al menos, 2 segundos o no se realiza ninguna operación durante 10 segundos en el modo de búsqueda de categoría.
- Si se sucede una interrupción ALERT en el modo de búsqueda, éste se cancelará.

#### Modo de búsqueda por Canal/Artista/Canción

- Gire el codificador rotatorio para seleccionar el Nombre de Canal/Artista/Canción que desee y, a continuación, pulse ▶ / | | /ENT.
- En el modo de búsqueda de canal, pulse ◀ o ▶ para seleccionar otra categoría.
- Mientras esté en modo de búsqueda de Canal/Artista/Canción, pulse X/RTN para volver al modo selección de búsqueda.
- El modo de búsqueda se cancela si mantiene pulsado Q/ESC durante, al menos, 2 segundos o no se realiza ninguna operación durante 10 segundos en el modo de búsqueda de Canal/Artista/
- La búsqueda de canal sólo es posible en una categoría (último modo). Si se sucede una interrupción ALERT en el modo de búsqueda, éste
- se cancelará

## Función de búsqueda rápida

Puede buscar todos los canales por orden numérico.

- Mantenga pulsado Q /ESC durante, al menos, 2 segundos en el modo XM o SIRIUS para activar el modo de búsqueda rápida.
- Gire el codificador rotatorio para seleccionar el canal deseado en 10 segundos.

Se recibe el canal seleccionado.

## Recepción de información sobre el tiempo o el tráfico mediante SAT Radio

- 1 Seleccione el canal SAT Radio para obtener información local sobre el tráfico/previsión meteorológica.
- Mantenga pulsado ▶ / | | /ENT durante, al menos, 2 segundos en el modo SAT.

Se almacena el canal de tiempo o tráfico recibido.

Pulse y mantenga pulsado BAND durante, al menos, 2 seaundos.

Se recuperará el canal de tiempo o tráfico almacenado.

Pulse y mantenga pulsado BAND durante, al menos, 2 segundos.

Vuelve al modo normal.

- · Los canales almacenados también se pueden recuperar manteniendo pulsado BAND durante al menos 2 segundos.
- También se pueden almacenar y recuperar otros canales diferentes a los de Previsión meteorológica o Tráfico.

## Función de repetición instantánea (sólo en SIRIUS)

En el modo SIRIUS, el canal actual se graba utilizando la función de memoria de Repetición instantánea. Utilice esta función para detener el contenido del canal en cualquier momento. Al reanudar la reproducción, comenzará en la posición en que se detuvo. Esta función se puede utilizar para almacenar hasta 44 minutos de audio.

- Durante la recepción de SIRIUS, pulse ► /II /ENT para seleccionar el modo de Repetición instantánea. Se muestra "INSTANT REPLAY" y se almacena la emisora recibida.
- Pulse ▶ / | | /ENT de nuevo para seleccionar el modo de reproducción.

Se reproducirán los contenidos almacenados.

Durante la reproducción de REPETICIÓN:

Pasar hacia atrás: Mantenga pulsado ► Avance rápido: Mantenga pulsado ► I


Avance rápido: Mantenga pulsado ►►.

Para volver al principio de la canción actual: Pulse ►►.

Para avanzar al principio de la siguiente canción: Pulse ►►.

- Si continúa pulsando el avance rápido hasta el final, se cancelará el modo INSTANT REPLAY, y la unidad cambiará a la recepción habitual.
- 3 Pulse Q /ESC durante al menos 2 segundos para cancelar el modo INSTANT REPLAY.

La unidad volverá al modo de emisión SIRIUS habitual. Ejemplo de pantalla de tiempo durante la reproducción de REPETICIÓN (sólo en modo de repetición instantánea)



Tiempo de reproducción (Tiempo restante para REPETICIÓN INSTANTÁNEA.)


## Cambio de la pantalla

Con cada canal XM o Sirius hay disponible información de texto, como el nombre del canal, el nombre del artista y el título de las canciones o de los programas. La unidad puede mostrar esta información de texto, tal y como se explica más abajo.


#### En el modo XM o SIRIUS, pulse TITLE.

Cada vez que pulsa este botón, la pantalla cambia tal y como se muestra más abaio.

#### Modo XM:

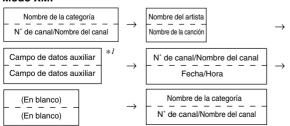

#### Modo SIRIUS:

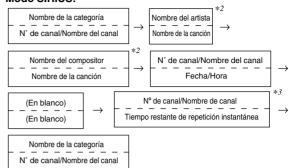

- \*I Cuando se desactiva ADF, no se muestra esta información (consulte "Configuración de la pantalla Campo de datos auxiliares" en la página 24).
- Aparece en 1 línea cuando el texto es pequeño.
- \*2 Cuando el "Ajuste de desplazamiento" (página 20) está establecido en "Auto," no se puede cambiar de pantalla pulsando TITLE. El contenido de la pantalla irá cambiando alternativamente.
- \*3 Sólo se muestra durante la repetición instantánea.
- Si el "Ajuste de desplazamiento" (página 20) está ajustado en "Auto," la pantalla se desplaza continuamente. Si el ajuste de desplazamiento está en "Manual," la pantalla sólo se desplaza una vez cuando se realiza una función (PRESET, BAND, SEARCH, etc.). Las pantallas "Channel No." y "Calendar/Clock" no se desplazan.
- Dependiendo del modelo, la pantalla puede ser diferente de la mostrada más arriba.

# Configuración de la pantalla Campo de datos auxiliares

Puede activarse o desactivarse la pantalla Campo de datos auxiliares de XM (ADF). No existe la función ADF para el receptor SIRIUS.

- Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para seleccionar el modo de selección SETUP.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo TUNER y, a continuación, pulse ▶ / || /ENT.


 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \\ \mathsf{TUNER} \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth} \end{array}$ 

- 3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo XM ADF y, a continuación, pulse ► /II /ENT.
- 4 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la activación o desactivación de XM ADF y, a continuación, pulse ► /|| /ENT.

Al configurarlo en ON, el campo de datos auxiliar se muestra pulsando TITLE (consulte la sección "Cambio de la pantalla" página 24.)

- Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para volver al modo normal.
- Pulse ★ /RTN para regresar al modo SETUP anterior.
- Si no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos, SETUP se cancelará.

# iPod® (Opcional)

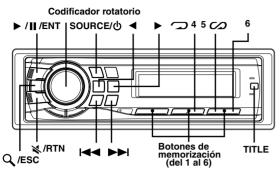

Mediante el cable de conexión exclusivo ALPINE FULL SPEED™ (KCE-422i) (se vende por separado), puede conectar un iPod<sup>®</sup> a esta unidad. Si la unidad está conectada mediante el cable, los controles del iPod no están operativos.

#### iPod que pueden utilizarse con esta unidad

- Puede utilizar la unidad con un iPod, iPod photo, iPod minis o iPod nano de cuarta generación y superior. Sin embargo, no puede utilizar una unidad de reproducción aleatoria iPod.
- Los iPod de rueda táctil o de rueda de desplazamiento sin el conector de acople no se pueden conectar a la unidad.
- La unidad se puede utilizar con las siguientes versiones de iPod. No se garantiza el correcto funcionamiento de versiones anteriores.

iPod de cuarta generación: versión 3.1.1 iPod de quinta generación: versión 1.1.2 iPod photo: versión 1.2.1

iPod mini: versión 1.4.1 iPod nano: versión 1.2

La unidad no se puede utilizar con versiones de software anteriores a "2006-06-28". Para obtener información detallada acerca de la "Actualización del software de iPod", consulte el manual de instrucciones de iPod.

## Reproducción

Pulse **SOURCE**/dy para cambiar al modo iPod.

TUNER  $\rightarrow$  XM/SIRIUS\*<sup>1</sup>  $\rightarrow$  DISC  $\rightarrow$  iPod\*<sup>2</sup>  $\rightarrow$ CHANGER\*<sup>3</sup> → TUNER

\*<sup>1</sup> Sólo cuando XM Radio o Sirius Radio están conectados.

\*2 Sólo cuando el iPod está conectado.

\*3 Sólo cuando el cambiador de CD está conectado.

Pulse I◀◀ o ▶▶I para seleccionar la canción deseada.

Para volver al principio de la canción actual:

Pulse **I**◀◀

Retroceso rápido:

Mantenga pulsado I◀◀

Para avanzar al principio de la siguiente canción: Pulse ▶▶.

Avance rápido:

Mantenga pulsado ▶►.

- Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ▶ / | | /ENT. Si vuelve a pulsar ▶ / II /ENT volverá a activarse la reproducción.
- · Si se reproducía una canción en el iPod mientras estaba conectado a la unidad, continuará reproduciéndose a partir del punto en que se interrumpió al desconectarse.

## Búsqueda de la canción deseada

Un iPod puede contener cientos de canciones. Mediante el uso de información de etiqueta y la organización de las canciones en listas de reproducción, las funciones de búsqueda de la unidad pueden buscar las canciones fácilmente.

Cada categoría musical tiene su propia jerarquía individual. Utilice el modo de búsqueda Lista de reproducción/Artista/Álbum/Canción/ Podcast/Género/Compositor para restringir las búsquedas, según la tabla siguiente.

Jerarquía 1	Jerarquía 2	Jerarquía 3	Jerarquía 4
Lista de reproducción	Canción	_	_
Artista*	Álbum*	Canción	_
Álbum*	Canción	_	_
Canción	_	_	_
Podcast	Episodio	_	_
Género*	Artista*	Álbum*	Canción
Compositor*	Álbum*	Canción	_

#### Por ejemplo: búsqueda por nombre de artista

El ejemplo siguiente muestra cómo se realiza una búsqueda por ARTISTA. Puede utilizarse otro modo de búsqueda para la misma operación, aunque la jerarquía será diferente.

- Pulse Q /ESC para activar el modo de selección de búsqueda.
- Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo de búsqueda por Artista y, a continuación, pulse ► /II /ENT.

 $\mathsf{Playlist} \leftrightarrow \mathsf{Artist} \leftrightarrow \mathsf{Album} \leftrightarrow \mathsf{Song} \leftrightarrow \mathsf{Podcast} \leftrightarrow \mathsf{Genre}$ 

- Gire el codificador rotatorio para seleccionar el artista que desee y, a continuación, pulse ▶ / II /ENT.
- Gire el codificador rotatorio para seleccionar un álbum y, a continuación, pulse ▶ / II /ENT.
- Gire el codificador rotatorio para seleccionar una canción y pulse ► /II /ENT.

Se reproducirá la canción seleccionada.

- Tras mantener pulsado ▶ / | /ENT por lo menos 2 segundos en cada jerarquía (salvo en CANCIÓN), todas las canciones de la jerarquía seleccionada se reproducirán.
- Tras seleccionar [ALL] en el modo de búsqueda con "\*", mantenga pulsado ► / | | /ENT durante al menos 2 segundos para reproducir todas las canciones en el iPod o el modo de búsqueda seleccionado.
- En el modo de búsqueda, si mantiene pulsado Q ÆSC durante al menos 2 segundos o no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, el modo de búsqueda se cancela.
- Si pulsa K/RTN en modo de búsqueda, volverá al modo anterior.
- Durante la reproducción en modo M.I.X. no se pueden realizar
- "NÔ SONG" aparecerá si no existen canciones en la lista de reproducción seleccionada en el modo de búsqueda de lista de
- "NO PODCAST" aparecerá si no existen datos de podcast en el iPod en el modo de búsqueda PODCAST.
- Si se ha seleccionado "el nombre de iPod" almacenado en el iPod en el modo de búsqueda por lista de reproducción deseado y si se pulsa ▶ / | | /ENT, podrá buscar todas las canciones del iPod. Además, si mantiene pulsado ► / II /ENT durante por lo menos 2 segundos, se reproducen todas las canciones del iPod.
- En función del iPod, la búsqueda por podcast no es compatible.
- Si se pulsa algún botón de memorización (del 1 al 6) en el modo de búsqueda, puede realizarse una búsqueda rápidamente saltando hasta la ubicación especificada. Para obtener información detallada, consulte "Función de búsqueda directa" en la página 26.

## Búsqueda rápida

Puede buscar una canción entre todas las canciones del iPod sin seleccionar ningún álbum, artista, etc.

- Mantenga pulsado Q /ESC durante al menos 2 segundos para activar el modo de búsqueda rápida.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la canción que desee.

Se reproducirá inmediatamente la canción que ha seleccionado.

- En el modo de búsqueda, si mantiene pulsado Q/ESC durante al menos 2 segundos o no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, el modo de búsqueda se cancela.
- Si el iPod contiene muchas canciones, tardará algún tiempo en buscarlas
- Si se pulsa algún botón de memorización (del 1 al 6) en el modo de búsqueda, puede realizarse una búsqueda rápidamente saltando hasta la ubicación especificada. Para obtener información detallada, consulte "Función de búsqueda directa" en la página 26.

## Función de búsqueda directa

Puede utilizar la función de búsqueda directa de la unidad para buscar álbumes, canciones, etc. de forma más eficaz. En el modo Lista de reproducción/Artista/Álbum/Podcast/Género/Compositor, encontrará cualquier canción rápidamente.

# En el modo de búsqueda, pulse cualquier **botón de memorización (del 1 al 6)** para saltar rápidamente un porcentaje designado del contenido de la canción.

Ejemplo de búsqueda en modo Song:

Si el iPod contiene 100 canciones, estarán divididas en 6 grupos mediante porcentajes (que se muestran a continuación). Estos grupos se asignan a los botones de preajuste del 1 al 6.

Eiemplo 1:

Supongamos que la canción que busca está ubicada hacia la mitad (50%) de la biblioteca: pulse el botón 4 para saltar hasta la canción 50 y gire el codificador rotatorio para encontrar la canción que desea.

#### Ejemplo 2:

Supongamos que la canción que busca está ubicada hacia el final (83%) de la biblioteca: pulse el botón 6 para saltar hasta la canción 83 y gire el codificador rotatorio para encontrar la canción que desea.

	Las 100 canciones (100%)					
	0%	17%	33%	50%	67%	83%
Botones de memorización	1	2	3	4	5	6
Canciones	Primera canción	17a canción	33a canción	50a canción	67a canción	83a canción

## Selección de Lista de reproducción/Artista/ Álbum/Podcast/Género/Compositor

Se puede cambiar de un modo fácil la Lista de reproducción/Artista/Álbum/Podcast/Género/Compositor.

Por ejemplo, si escucha una canción de un álbum seleccionado, el álbum se puede cambiar.

#### Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la Lista de reproducción/ Artista/Album/Podcast/Género/Compositor que desee.

- Si se ha utilizado el modo de búsqueda por canción para seleccionar una canción, esta función no estará activa.
- Si se ha seleccionado un álbum durante la búsqueda de un artista, también pueden buscarse otros álbumes del mismo artista.
- Esta función está inactiva durante la reproducción aleatoria (MIX)

## Reproducción aleatoria (M.I.X.)

La función aleatoria del iPod aparece como M.I.X. en esta unidad.

#### Reproducir álbumes de forma aleatoria:

Las canciones de cada álbum se reproducen en el orden correcto. Al finalizar todas las canciones de un álbum, se selecciona el siguiente álbum de forma aleatoria. El mismo proceso continúa hasta que se han reproducido todos los álbumes.

#### Reproducir canciones de forma aleatoria:

La reproducción aleatoria de canciones reproduce las canciones de una categoría seleccionada (lista de reproducción, álbum, etc.). Las canciones de dicha categoría se reproducen sólo una vez hasta que todas las canciones se hayan reproducido.

#### 1 Pulse 5 $\infty$ .

Las canciones se reproducen en secuencia aleatoria.

M.I.X. $\Box$ $\rightarrow$	$M.I.X. \rightarrow$	(off)	$\rightarrow$	M.I.X. 🗀
(Reproducir	(Reproducir			
álbumes de forma	canciones de			
aleatoria)	forma aleatoria)			

- 2 Para cancelar la reproducción M.I.X., seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.
- Si se ha seleccionado una canción en el modo de búsqueda por álbum antes de seleccionar la reproducción M.I.X., las canciones no se reproducirán de forma aleatoria aunque se haya seleccionado Reproducir álbum en forma aleatoria.

#### Reproducir todo de forma aleatoria:

La reproducción de todo de forma aleatoria reproduce todas las canciones del iPod de forma aleatoria. Las canciones no se vuelven a reproducir hasta que todas se han reproducido.

#### 1 Pulse 6.

Las canciones se reproducen en secuencia aleatoria.

 $\text{M.I.X.} \rightarrow \text{(off)} \rightarrow \text{M.I.X.}$  (Reproducir todo de forma aleatoria)

- 2 Para cancelar la reproducción M.I.X., seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.
- Si Shuffle ALL está seleccionado, se cancelan las canciones seleccionadas que se reprodujeron en el modo de búsqueda.

## Repetición de reproducción

Sólo está disponible la opción de repetición única para el iPod.

Repetición única: una sola canción se reproduce de forma repetida.

#### 1 Pulse 🕁 4.

Se reproducirá repetidamente la canción.

 $\begin{array}{ccc} \mathsf{RPT} & \to & \mathsf{(off)} & \to & \mathsf{RPT} \\ \mathsf{(Repetición} & \\ \mathsf{única)} & \end{array}$ 

- 2 Para cancelar el modo de repetición, seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.


### Visualización de texto

Puede visualizar la información de la etiqueta de una canción en el reproductor iPod.

#### Pulse TITLE.


Cada vez que pulse el botón, la pantalla cambiará.

 Si desea cambiar el visualizador cuando Text Scroll esté configurado en Manual, pulse TITLE mientras el texto se desplaza. Si el desplazamiento se ha completado, pulse TITLE para desplazar de nuevo el texto.

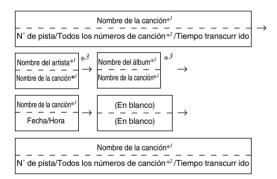

- \*1 Información de etiquetas
  - Si el ajuste de desplazamiento (página 20) se ha establecido en "Auto," la información de la etiqueta se desplaza de forma automática por la pantalla.
- Si no hay información de texto, no se mostrará nada.
- \*2 Los números de las canciones mostradas variarán en función de las canciones del texto seleccionadas por la búsqueda.
- \*3 Cuando el Ajuste de desplazamiento (página 20) está establecido en "Auto", no se puede cambiar de pantalla pulsando TITLE. El contenido de la pantalla irá cambiando alternativamente.
- Sólo se pueden mostrar caracteres alfanuméricos (ASCII).
- Si el nombre del artista, álbum o canción creados en iTunes tiene demasiados caracteres, es posible que no se reproduzcan las canciones cuando estén conectadas al adaptador. Por tanto, se recomienda un máximo de 250 caracteres. El número máximo de caracteres de la unidad principal es 128 (128 bytes).
- Es posible que algunos caracteres no se visualicen correctamente.
- La pantalla estará en blanco cuando la información del texto no sea compatible con esta unidad.

# Cambiador (Opcional)

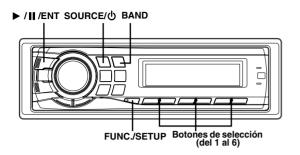

# Control de un cambiador de discos compactos (opcional)

Es posible conectar un cambiador opcional de 6 ó 12 discos compactos si esta unidad es compatible con Ai-NET. Con un cambiador de discos compactos conectado a la entrada Ai-NET podrá controlar dicho cambiador CD desde esta unidad.

La utilización de KCA-400C (dispositivo de cambiador múltiple) o los cambiadores múltiples KCA-410C (Terminal de enlace versátil) se pueden controlar mediante esta unidad.

Consulte la sección "Selección de cambiador múltiple (opcional)" en página 28 para obtener información sobre la selección de cambiadores de discos compactos.

- Los controles de esta unidad para operaciones de cambiador de discos compactos sólo pueden utilizarse cuando hay un cambiador conectado.
- El cambiador de DVD (opcional) también puede controlarse desde esta unidad.

#### 1 Pulse **SOURCE**/ $\Diamond$ para activar el modo CHANGER.

- El indicador de fuente varia en función de la fuente conectada.
- Pulse BAND para cambiar el modo Disco en el modo Cambiador.

#### Pulse FUNC./SETUP para activar el modo de selección de disco.



3 Pulse los botones de selección (1 a 6) de discos correspondientes a uno de los discos cargados en el cambiador de discos compactos.

El número del disco seleccionado aparecerá en la pantalla y se iniciará la reproducción de CD/MP3.

- Después de seleccionar el disco deseado, podrá manejarlo de la misma forma que con el reproductor de discos compactos de esta unidad. Para obtener información más detallada, consulte la sección CD/MP3/WMA/AAC.
- \* Si se ha conectado un cambiador de CD de 12 discos.

# Reproducción de archivos MP3 con el cambiador de CD (opcional)

Si conecta un cambiador compatible con MP3, podrá reproducir sus discos de CD-ROM, CD-R y CD-RW que contengan archivos MP3 en esta unidad.


- 1 Pulse SOURCE/ para cambiar al modo Cambiador de MP3.
- Pulse cualquiera de los botones de selección (1 a 6) de disco correspondientes a uno de los discos cargados en el cambiador de discos compactos.
- 3 Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ► / II /ENT. Si vuelve a pulsar ► / II /ENT, volverá a activarse la reproducción.
- La unidad puede reproducir discos que contengan tanto datos de audio como datos MP3.
- Para obtener información acerca del funcionamiento del MP3 con un cambiador de CD compatible con MP3, consulte "CD/MP3/WMA/ AAC" páginas 10 a 13.

## Selección de cambiador múltiple (opcional)

El sistema Ai-NET Alpine podrá manejar hasta 6 cambiadores de discos compactos. Cuando quiera operar dos o más cambiadores, deberá usar el KCA-400C (dispositivo de conmutación de cambiadores múltiples). Si utiliza un dispositivo de conmutación, podrá conectar hasta 4 cambiadores de discos compactos. Si utiliza 2 dispositivos de conmutación, podrá conectar hasta 6 cambiadores de discos compactos. Al utilizar KCA-410C (Versatile Link Terminal), es posible conectar dos cambiadores y dos salidas externas (AUX).

1 Pulse SOURCE/ en esta unidad para activar el modo de cambiador de CD.

Por otra parte, pulse **SOURCE** en el mando a distancia (RUE-4202) para activar el modo de cambiador de CD.



Pulse BAND en la unidad o el RUE-4202 para activar el modo de selección del cambiador de CD.

El modo de selección de cambiador de CD permanecerá activo durante unos segundos.


3 Pulse BAND hasta que aparezca el indicador del cambiador de discos deseado.

Por otra parte, pulse **BAND** en el mando a distancia hasta que que aparezca en la pantalla el indicador de cambiador que desee.

- Si el cambiador de discos compactos seleccionado no está conectado, el visualizador mostrará "NO CHANGER (No.)".
- Para utilizar el cambiador seleccionado, consulte "CD/MP3/WMA/ AAC" (páginas 10 a 13).

 Para obtener información detallada acerca de la entrada externa (AUX) cuando utilice KCA-410C, consulte "Ajuste del modo AUX (V-Link)" en la página 19.

# Mando a distancia

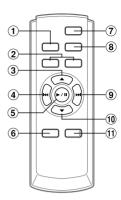

### Controles del mando a distancia

#### 1 Botón Source

Púlselo para seleccionar la fuente de audio.

#### 2 Botones de ajuste del volumen

Para subir el nivel del volumen: pulse el botón  $\Lambda$ 

Para bajar el nivel del volumen: pulse el botón  $|\overline{\mathbf{V}}|$ 

#### ③ ▲ Botón

Modo de radio: con este botón puede seleccionar, en orden ascendente, las emisoras programadas en las presintonías de la radio, tal y como se muestra a continuación.

$$\boxed{1} \rightarrow \boxed{2} \dots \boxed{6} \rightarrow \boxed{1}$$

Modo de cambiador de CD: botón de selección de disco (UP) Pulse este botón para seleccionar un disco en orden ascendente.

Modo MP3/WMA/AAC: Botón de selección de carpetas (UP) Púlselo para seleccionar la carpeta.

Modo de cambiador de CD compatible con MP3: botón de selección de carpetas (UP) / discos (UP) Pulse este botón para seleccionar una carpeta en orden ascendente. Manténgalo pulsado para seleccionar un disco en orden ascendente.

Modo iPod: cambia entre de lista de reproducción/artista/álbum.

#### ④ I◀◀ Botón DN

Modo de radio: botón de búsqueda (DN) Modo CD/iPod: pulse este botón para volver al principio de la pista actual.

#### ⑤ ▶ /|| Botón

Pulse este botón para cambiar entre los modos de reproducción y pausa para discos compactos.

#### 6 Botón de procesador de audio

Pulse el botón para activar el modo de procesador de audio externo cuando el procesador esté conectado.  $^{st I}$ 

#### 7 Botón Power

Pulse este botón para apagar o encender.

<sup>\*</sup>I Para obtener información acerca del funcionamiento del procesador de audio externo, consulte el manual del propietario del procesador de audio externo que ha adquirido.

#### 8 Botón Band

Modo de radio: botón BAND Púlselo para cambiar la banda.

Modo de cambiador: para cambiar el cambiador.

#### 

Modo de Radio: botón de búsqueda (UP) Modo CD/iPod: pulse este botón para avanzar hasta el principio de la pista siguiente.

#### 10 ▼ Botón

Modo de radio: con este botón puede seleccionar, en orden descendente, las emisoras programadas en las presintonías de la radio, tal y como se muestra a continuación.

$$\fbox{6}\rightarrow \fbox{5} ... \ \fbox{1}\rightarrow \fbox{6}$$

Modo de cambiador de CD: Botón de selección de disco (DN) Pulse este botón para seleccionar un disco en orden descendente.

Modo MP3/WMA/AAC: Botón de selección de carpetas (DN) Púlselo para seleccionar la carpeta.

Modo de cambiador de CD compatible con MP3: botón de selección de carpetas (DN) / discos (DN) Pulse este botón para seleccionar una carpeta en orden descendente. Manténgalo pulsado para seleccionar un disco en orden descendente.

Modo iPod: cambia entre de lista de reproducción/artista/

#### 11) Botón Mute

Púlselo para bajar el volumen en 20 dB de forma instantánea. Pulse de nuevo el botón para cancelar la función.

## Sustitución de las pilas

Pilas: utilice dos pilas secas de tamaño "AAA" o equivalentes.

## Apertura de la tapa del compartimento de las pilas

Presione la tapa del compartimento de las pilas y deslícela en la dirección de la flecha.



#### 2 Sustitución de las pilas

Inserte las pilas de forma que las polaridades estén situadas igual que en la ilustración.



#### 3 Cierre de la tapa


Deslice la tapa tal y como se indica en la ilustración hasta que escuche un chasquido.



#### Controlable con mando a distancia

Apunte el transmisor del mando a distancia hacia el sensor del mismo.

### Sensor del mando a distancia



## Se puede conectar a la caja de interconexión del mando a distancia

Esta unidad se puede controlar con los controles de audio del vehículo. También se puede utilizar una caja de interconexión de mando a distancia Alpine opcional. Para más detalles, consulte a su distribuidor Alpine.

# Información

### En caso de dificultad

Si surge algún problema, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si la unidad sigue sin funcionar correctamente, compruebe los puntos que aparecen en la lista siguiente. Esta guía le ayudará a aislar el problema si la unidad no funciona. Si el problema persiste, compruebe si el resto de su sistema está adecuadamente conectado o consulte a un proveedor autorizado por Alpine.

#### Cuestiones básicas

#### En la pantalla no aparece ningún elemento o función.

- · La llave de encendido del automóvil está en OFF.
  - Si ha realizado las conexiones de acuerdo con las instrucciones, la unidad no funcionará con la llave de encendido en OFF.
- Las conexiones del conductor de alimentación (rojo) y el conductor de batería (amarillo) no son adecuadas.
  - Compruebe las conexiones del conductor de alimentación y el conductor de batería.
- · Fusible quemado.
  - Compruebe el fusible de la unidad. Si fuera necesario, cámbielo por otro del valor apropiado.
- El microordenador interno funciona mal a causa de interferencias, ruido, etc.
  - Presione el interruptor RESET con un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.

#### Radio

#### No se recibe ninguna emisora.

- La antena no está conectada o el cable está desconectado.
  - Asegúrese de que la antena esté conectada correctamente; sustituya la antena o el cable en caso necesario.

## No se pueden sintonizar emisoras en el modo de búsqueda.

- Se encuentra en un área de recepción débil.
  - Compruebe si el sintonizador está en el modo DX.
- Si se encuentra en una zona de señal intensa, es posible que la antena no esté puesta a tierra o conectada adecuadamente.
  - Compruebe las conexiones de la antena, si está bien conectada a tierra y si la ubicación de montaje es correcta.
- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
  - Compruebe si la antena está completamente desplegada. Si está rota, reemplácela por otra nueva.

#### La emisión es ruidosa.

- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
   Extienda completamente la antena. Si está rota, reemplácela por otra.
- La antena está mal conectada a tierra.
  - Compruebe si la antena está bien conectada a tierra y si la ubicación de montaje es correcta.

#### CD

#### El reproductor/cambiador de CD no funciona.

- Se encuentra por encima del rango de temperatura para CD, de +50 °C
  - Deje que se enfríe la temperatura en el interior (o en el maletero) del vehículo.

#### El sonido de reproducción de un CD oscila.

- · Condensación de humedad en el módulo de CD.
  - Espere el tiempo necesario para que se evapore la humedad (aproximadamente 1 hora).

#### No es posible insertar CD.

- Ya hay un CD en el reproductor de CD.
  - Expulse el CD y retírelo.
- El CD no está correctamente insertado.
  - Asegúrese de insertar el CD de acuerdo con las instrucciones de la sección Funcionamiento del reproductor de CD.

#### El CD no avanza ni retrocede.

- · El CD está dañado.
  - Extraiga el CD y tírelo. La utilización de un CD dañado en la unidad podría averiar el mecanismo.

#### El sonido salta debido a las vibraciones.

- Montaje inadecuado de la unidad.
  - Vuelva a montar la unidad firmemente.
- El disco está muy sucio.
- Limpie el disco.
- El disco está rayado.
- Cambie el disco.
- La lente del transductor está sucia.
  - No utilice cualquier disco limpiador de lentes disponible en el mercado. Consulte con su distribuidor de Alpine más cercano.

#### El sonido salta sin haber vibraciones.

- · El disco está sucio o rayado.
  - Limpie el disco. Los discos dañados deberán reemplazarse.

#### Aparece Error (sólo reproductor de CD integrado).

- Error mecánico.
  - Pulse 

    . Una vez que desaparezca la indicación de error, introduzca de nuevo el disco. Si el problema no desaparece mediante la solución mencionada, consulte con el proveedor Alpine más próximo.

#### No es posible la reproducción de CD-R/CD-RW.

- No se ha realizado la sesión de cierre (finalización).
  - Finalice el disco y vuelva a intentar reproducirlo.

#### MP3/WMA/AAC

#### Los archivos MP3, WMA o AAC no se reproducen.

- Se ha producido un error de escritura. El formato de CD no es compatible.
  - Compruebe que el CD se ha grabado en un formato compatible. Consulte "Acerca de MP3/WMA/AAC" (páginas 12-13) y vuelva a grabar en el formato compatible con este dispositivo.

#### **Audio**

#### No sale el sonido por los altavoces.

- · La unidad no recibe señal del amplificador interno.
  - Power IC está en "ON" (página 19).

#### **iPod**

#### iPod no puede reproducir y no emite ningún sonido.

- · El iPod no se ha reconocido.
  - Reinicie esta unidad y el iPod. Consulte "Puesta en funcionamiento inicial del sistema" (página 7). Para reiniciar el iPod, consulte el Manual del propietario del iPod.

#### Indicaciones para el reproductor de CD

### **High Temperature**

- Se ha activado el circuito protector debido a la alta temperatura.
  - El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelva a la gama de operación normal.

#### No Disc

- No se ha insertado ningún CD.
  - Inserte un CD.
- Aunque hay un disco introducido, aparece la indicación "No Disc" y la unidad no reproduce ni expulsa el disco.
  - Extraiga el disco siguiendo estos pasos:

Pulse el botón ▲ y manténgalo pulsado durante al menos 2 segundos.

Si el disco no se expulsa, consulte a un distribuidor de Alpine.

#### Error

- Error del mecanismo.
  - Pulse el botón ≜ y expulse el CD.
     Si el disco no sale, consulte a su distribuidor Alpine.
  - Si la indicación de error no desaparece después de expulsar el CD, vuelva a pulsar el botón ≜.

Si la indicación de error no desaparece después de pulsar el botón  $\triangleq$  unas cuantas veces, consulte a su distribuidor Alpine.

Cuando aparece "Error":

Si no se puede expulsar el disco pulsando el botón ≜, pulse el interruptor RESET (consulte página 7) y pulse el botón ≜ de nuevo. Si el disco no se expulsa, consulte a un distribuidor de Alpine.

#### **PROTECT**

- Se ha reproducido un archivo WMA con protección contra copias
  - Sólo es posible reproducir archivos sin protección contra copias.

## **UNSUPPORTED**

- Se utiliza un índice de muestreo/velocidad de bits no compatible con la unidad.
  - Utilice un índice de muestreo/velocidad de bits compatible con la unidad.

#### Indicaciones para el cambiador de CD

### **High Temperature**

- Se ha activado el circuito protector debido a la alta temperatura.
- La indicación desaparecerá cuando la temperatura vuelva al intervalo de operación normal.

#### Error 01

- · Mal funcionamiento del cambiador de CD.
  - Consulte a su proveedor Alpine. Presione el botón de expulsión del cargador y extráigalo.
  - Compruebe la indicación. Introduzca de nuevo el cargador. Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.
- No es posible extraer el cargador.
  - Pulse el botón de extracción del cargador. Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.

#### Error 02

- · En el interior del cambiador de CD ha quedado un disco.
  - Pulse el botón Eject para activar la función de expulsión.
     Cuando el cambiador de CD termine de ejecutar la función, introduzca un cargador de CD vacío en el cambiador de CD para que recoja el disco que quedó en el cambiador de CD.

### No Magazine

- · No hay cargador insertado en el cambiador de CD.
  - Inserte un cargador.

#### No Disc

- El disco indicado no existe.
  - Elija otro disco.

#### Indicación para el modo de receptor SAT

#### **ANTENNA**

- La antena de XM o SIRIUS no está conectada al módulo de radio de XM o SIRIUS.
  - Compruebe si el cable de la antena de XM o SIRIUS está bien conectado al módulo de radio de XM o SIRIUS.

#### **UPDATING**

- La radio se está actualizando con el último código de encriptación.
  - Espere hasta que el código de encriptación se haya actualizado.
     Los canales 0 y 1 deberían funcionar con normalidad.

#### **NO SIGNAL**

(Modo XM)

#### **ACQUIRING SIGNAL**

(Modo SIRIUS)

- La señal de XM o SIRIUS es demasiado débil en la ubicación actual.
  - Espere hasta que el vehículo llegue a una ubicación con una señal más fuerte.

#### LOADING

- La radio está recogiendo información de audio o programas.
- Espere hasta que la radio haya recibido la información.

#### OFF AIR

(Modo XM)

#### **ACQUIRING SIGNAL**

(Modo SIRIUS)

- El canal seleccionado actualmente ha dejado de emitir.
  - Seleccione otro canal.

- El usuario ha seleccionado un número de canal que no existe o al que no está suscrito.
  - La unidad volverá al canal seleccionado previamente.
- No hay ningún nombre de artista, título de canción o programa o información adicional relacionada con el canal en este momento.
  - No se necesita ninguna acción.

#### Error

- · Si ocurre un error u otro problema.
  - Cambie los canales o consulte con su proveedor de Alpine.

#### Indicación para el modo iPod

#### No iPod

- · El iPod no está conectado.
  - Verifique que el reproductor iPod esté debidamente conectado (consulte "Conexiones").

Compruebe que el cable no esté doblado en exceso.

- La batería del iPod se encuentra en niveles bajos.
  - Consulte la documentación del iPod y cargue la batería.

#### NO SONG

- El reproductor iPod no contiene ninguna canción.
  - Descargue canciones en el reproductor iPod y conéctelo a la unidad.

## **NO PODCAST**

- No hay datos de podcast en el iPod.
  - Descargue datos de podcast en el iPod y conéctelo a la unidad.

#### Error 01

- Error de comunicación
  - Apague la llave de contacto y ajuste la unidad en ON de nuevo.
  - Compruebe la pantalla volviendo a conectar el reproductor iPod y el adaptador mediante el cable de iPod.

#### Error 02

- Se debe a que la versión de software del iPod no es compatible con la unidad.
  - Actualice la versión de software del iPod a una compatible con la unidad.

## **Especificaciones**

#### SECCIÓN DEL SINTONIZADOR FM

Rango de sintonía 87,7-107,9 MHz

Sensibilidad útil en modo 9,3 dBf (0,8 µV/75 ohmios)

monoaural

Sensibilidad de silenciamiento de 13,5 dBf (1,3 µV/75

50 dBohmios)Selectividad de canal alternativo80 dBRelación de señal de ruido65 dBSeparación estéreo35 dBRelación de captura2,0 dB

#### SECCIÓN DE SINTONIZACIÓN DE AM

Rango de sintonía 530–1.710 kHz Sensibilidad (Norma IEC) 22,5  $\mu$ V/27 dB

#### SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD

Respuesta de frecuencia 5 – 20.000 Hz (±1 dB) Fluctuación y trémolo Por debajo de los límites

(% WRMS) medibles

Distorsión armónica total 0,008% (a 1 kHz)
Gama dinámica 95 dB (a 1 kHz)
Relación de señal de ruido 105 dB

Separación de canales 85 dB (a 1 kHz)

RECEPCIÓN

Longitud de onda 795 nm Potencia de láser CLASS I

#### **MANDO A DISTANCIA**

Tipo de pilas pilas AAA (2 uds.)

Anchura 42 mm
Altura 121 mm
Profundidad 23 mm
Peso 50 g

#### **GENERAL**

Alimentación 14,4 V CC

(11–16 V margen permisible)

Salida de alimentación 18 W RMS × 4\*

- \* Calificaciones del amplificador primario de acuerdo con la norma CEA-2006
- Salida de alimentación: medida a 4 ohmios y ≤ 1% THD+N
- Señal/Ruido: 80 dBA (referencia: 1 W en 4 ohmios)

Tensión de salida de 4 V/10 k ohmios

preamplificación máxima

Graves  $+14/-14 \, dB \, a \, 100 \, Hz$ Agudos  $\pm 14 \, dB \, a \, 10 \, kHz$ 

Peso 1,6 kg

#### **TAMAÑO DEL CHASIS**

Anchura 178 mm Altura 50 mm Profundidad 162 mm

#### TAMAÑO DE LA PIEZA FRONTAL

Anchura 170 mm Altura 46 mm Profundidad 24 mm

 Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

# Instalación y conexiones

Antes de instalar o conectar la unidad, lea atentamente lo siguiente y las páginas 3 a 5 de este manual para emplearla adecuadamente.



#### REALICE LAS CONEXIONES CORRECTAMENTE.

Una conexión incorrecta puede producir un incendio o dañar el equipo.

#### UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.

(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

#### ANTES DE EFECTUAR EL CABLEADO, DESCONECTE EL CABLE DEL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA.

De no hacerlo así, podría ocasionar una descarga eléctrica o heridas debido a cortocircuitos eléctricos.

#### NO EMPALME CABLES ELÉCTRICOS.

Nunca corte el aislamiento de un cable para suministrar energía a otro equipo. Esto hace que la capacidad portadora del cable se supere y puede ser la causa de incendios o descargas eléctricas.

## EVITE DAÑAR LOS TUBOS Y EL CABLEADO CUANDO TALADRE AGUJEROS.

Si taladra agujeros en el chasis durante la instalación, tome las precauciones necesarias para no rozar, dañar u obstruir los tubos, las tuberías de combustible, los depósitos o el cableado eléctrico. De lo contrario, podría provocar un incendio.

#### NO UTILICE TUERCAS O PERNOS EN EL SISTEMA DE FRENOS O DE DIRECCIÓN PARA REALIZAR LAS CONEXIONES A MASA.

Los pernos o tuercas empleados en los sistemas de freno o de dirección (o en cualquier otro sistema relacionado con la seguridad del vehículo), o los depósitos, NUNCA deben utilizarse para instalaciones de cableado o conexión a masa. Si utiliza tales partes podrá incapacitar el control del vehículo y provocar un incendio, etc.

#### MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

# NO INSTALE EL EQUIPO EN LUGARES QUE PUEDAN INTERFERIR CON LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO, COMO EL VOLANTE DE DIRECCIÓN O LA CAJA DE CAMBIOS DE VELOCIDAD.

Esto podría obstaculizar la visibilidad y dificultar el movimiento, etc. y provocar accidentes graves.

## IMPIDA QUE LOS CABLES SE ENREDEN CON LOS OBJETOS SITUADOS ALREDEDOR.

Disponga la instalación eléctrica y los cables conforme a lo descrito en el manual para evitar obstáculos durante la conducción. Los cables que obstaculizan la conducción o que cuelgan de partes del vehículo como el volante de dirección, la palanca de cambios, los pedales de freno, etc., se consideran extremadamente peligrosos.

## ∕!\ Prudencia

#### CONFÍE EL CABLEADO Y LA INSTALACIÓN A PROFESIONALES.

El cableado y la instalación de este equipo requieren una competencia y experiencia técnica confirmada. Para garantizar la seguridad, póngase siempre en contacto con el distribuidor al que ha comprado el equipo para confiarle estas tareas.

## UTILICE LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS E INSTÁLELOS CORRECTAMENTE.

Asegúrese de utilizar los accesorios especificados solamente. La utilización de otras piezas no designadas puede ser la causa de daños en el interior de la unidad o de una instalación incorrecta. Las piezas pueden aflojarse, lo que, además de ser peligroso, puede provocar averías.

#### DISPONGA EL CABLEADO DE FORMA QUE LOS CABLES NO SE DOBLEN, NO SE CONTRAIGAN NI ROCEN UN BORDE METÁLICO ÁFILADO.

Aleje los cables y el cableado de piezas móviles (como los raíles de los asientos) o de bordes puntiagudos o afilados. De esta forma evitará dobleces y daños en el cableado. Si los cables se introducen por un orificio de metal, utilice una arandela de goma para evitar que el borde metálico del orificio corte el aislamiento del cable.

#### NO INSTALE LA UNIDAD EN LUGARES MUY HÚMEDOS O LLENOS DE POLVO.

Evite instalar la unidad en lugares con altos índices de humedad o polvo. Si entra polvo o humedad, el equipo puede averiarse.

## **Precauciones**


- Asegúrese de desconectar el cable del polo (–) de la batería antes de instalar su CDA-9885. Esto reducirá las posibilidades de vaveriar la unidad en caso de cortocircuito.
- Asegúrese de conectar los conductores con clave de colores según el diagrama. Unas conexiones incorrectas pueden ocasionar un mal funcionamiento de la unidad o pueden dañar el sistema eléctrico del vehículo.
- Cuando haga las conexiones al sistema eléctrico del vehículo, tenga en cuenta los componentes que vienen instalados de fábrica (como un computador incorporado, por ejemplo). No conecte a estos conductores para proporcionar alimentación a esta unidad. Al conectar el CDA-9885 a la caja de fusibles, asegúrese de que el fusible+ designado para el circuito del CDA-9885 sea del amperaje adecuado. De lo contrario, la unidad y/o el vehículo podrán sufrir daños. Cuando tenga dudas, consulte a su distribuidor Alpine.
- El CDA-9885 emplea conectores hembra tipo RCA para la conexión de otras unidades (ej.: amplificador) equipadas con conectores RCA. Algunas veces será necesario usar un adaptador para la conexión de otras unidades. En este caso, hágase asesorar por su distribuidor autorizado Alpine.
- Asegúrese de conectar los cables negativos (–) de altavoces al terminal de altavoces (–). Nunca conecte los cables de altavoces de los canales derecho e izquierdo uno a otro, ni tampoco a la carrocería del vehículo.

#### IMPORTANTE

Anote el número de serie de la unidad en el espacio proporcionado a continuación y consérvelo como registro permanente. El número de serie impreso o grabado se encuentra en la base de la unidad.

NÚMERO DE SERIE:
FECHA DE INSTALACIÓN:
INSTALADOR:
LUGAR DE ADQUISICIÓN:

### Instalación




#### Precaución


Cuando instale esta unidad en el vehículo, no extraiga el panel frontal desmontable.

Si lo hace durante la instalación, podría presionar demasiado y deformar la placa de metal que lo sujeta.

 Monte la unidad principal dentro de un radio de 35 grados del plano horizontal, desde atrás hacia adelante.




1

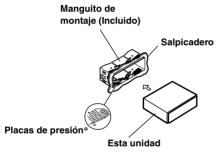

\* Si el manguito de montaje instalado en el salpicadero está flojo, las placas de presión pueden doblarse un poco para solventar el problema.

Extraiga el manguito de montaje de la unidad principal (consulte "Extracción" en página 35).

2

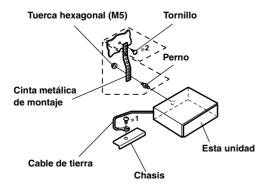

Refuerce la unidad principal con la cinta de montaje metálica (no suministrada). Fije el cable de tierra de la unidad en un punto metálico desnudo con un tornillo  $(*^I)$  ya fijado al chasis del vehículo.


 Para el tornillo con la marca "\*2", utilice un tornillo adecuado para la ubicación de montaje elegida.

Conecte cada conector de entrada del amplificador o el ecualizador al conector de salida correspondiente de la parte trasera del CDA-9885. Conecte el resto de los conectores del CDA-9885 de acuerdo con las instrucciones descritas en la sección CONEXIONES.

Deslice el CDA-9885 hacia el interior del salpicadero hasta que escuche un chasquido. Eso permite asegurarse de que la unidad queda correctamente fijada y no se salga accidentalmente del salpicadero.


#### Extracción


- 1. Extraiga el panel frontal desmontable.
- Inserte las llaves de soporte en la unidad, a lo largo de las guías de cada lado. Ahora puede extraer la unidad del manguito de montaje.



3. Tire de la unidad hacia fuera y manténgala desbloqueada mientras lo hace.


#### <VEHÍCULO JAPONÉS>



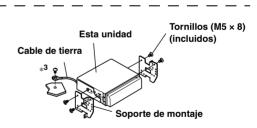

 Fije el cable de tierra de la unidad en un punto metálico desnudo con un tornillo (\*³) ya fijado al chasis del vehículo.

## **Conexiones**

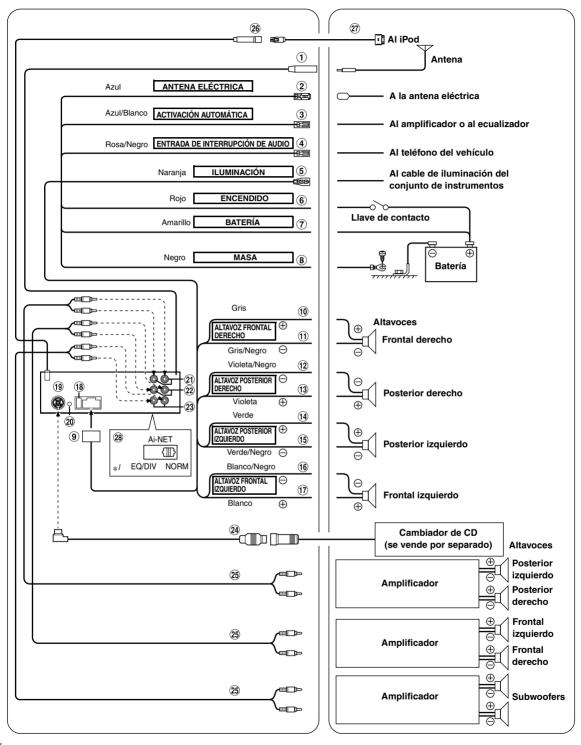

<sup>\*</sup>l La etiqueta se fija en la parte inferior de la unidad.

- 1 Receptáculo de la antena
- 2 Cable para antena eléctrica (Azul)

Si es necesario, conecte este cable al terminal +B de la antena eléctrica.

 Este cable sólo debe utilizarse para controlar la antena eléctrica del vehículo. No lo utilice para encender un amplificador o un procesador de señales, etc.

#### 3 Toma de conexión remota (Azul/Blanco)

Conecte este cable al cable de control remoto del amplificador o del procesador de señal.

Cable de entrada de interrupción audio (Rosa/Negro)
 Conecte este conector a la salida de interconexión de audio de un teléfono móvil que ofrezca cortocircuitación a tierra al recibir una llamada.

#### 5 Cable de iluminación (Narania)

Este cable puede conectarse al cable de iluminación del grupo de instrumentos del automóvil. De esta forma se permitirá que la luz de fondo de la unidad CDA-9885 se atenúe cuando las luces del vehículo estén encendidas.

© Cable de alimentación con interruptor (Encendido) (Rojo) Conecte este cable a un terminal abierto de la caja de fusibles del vehículo o a otra fuente de alimentación no utilizada que genere una potencia de (+) 12V sólo cuando el contacto esté encendido o en posición auxiliar.

#### 7 Cable de la batería (Amarillo)

Conecte este cable al borne positivo (+) de la batería del vehículo.

#### 8 Cable de tierra (Negro)

Conecte este cable a una buena toma de tierra del vehículo. Asegúrese de realizar la conexión sólo en el metal y de que quede perfectamente sujeto utilizando el tornillo de chapa de metal incorporado.

- 9 Conector de alimentación de energía
- (Gric)
- (1) Cable de salida del altavoz delantero derecho (-) (Gris/Negro)
- (2) Cable de salida del altavoz trasero derecho (-) (Violeta/Negro)
- (3) Cable de salida de altavoz derecho trasero (+) (Violeta)

- (4) Cable de salida de altavoz izquierdo trasero (+) (Verde)
- Cable de salida del altavoz trasero izquierdo (-) (Verde/Negro)
- (6) Cable de salida del altavoz delantero izquierdo (–) (Blanco/Negro)
- ① Cable de salida de altavoz izquierdo delantero (+)
  (Blanco)
- (8) Portafusibles (10 A)
- (19) Conector Ai-NET

Conéctelo al conector de salida o de entrada de otro dispositivo (cambiador de CD, ecualizador, modo de sintonización HD Radio™, etc.) equipado con Ai-NET.

- No se aconseja utilizar el adaptador de interfaz para iPod™ (KCA-420i) con este producto.
- Es posible recibir sonido de TV/vídeo conectando un cable opcional de interfaz Ai-NET/RCA (KCA-121B) a este componente.
- ② Conector de la interfaz de control remoto del volante A la caja de la interfaz de control remoto del volante.
- ② Conectores RCA traseros de salida ROJO (derecha) y BLANCO (izquierda).
- Conectores RCA de salida delanteros ROJO (derecha) y BLANCO (izquierda).
- Conectores RCA de subwoofer ROJO (derecha) y BLANCO (izquierda).
- 24 Cable Ai-NET (Incluido con el cargador de CD)
- 25 Prolongador eléctrico RCA (vendido por separado)
- 26 Conector directo del iPod

Señales de control de iPod.

Conéctelo a un iPod o a una caja Bluetooth opcional. Para utilizar un móvil manos libres, se requiere la conexión a una caja Bluetooth opcional. Para obtener más información acerca de las conexiones, consulte el Manual del propietario de la caja Bluetooth.

- ② Cable de conexión FULL SPEED™ (KCE-422i) (vendido por separado)
- 28 Interruptor de sistema

Si conecta un procesador o divisor utilizando la función Ai-NET, ajuste este interruptor en la posición EQ/DIV. Si no hay ningún dispositivo conectado, deje el interruptor en posición NORM.

 Asegúrese de desactivar la alimentación de la unidad antes de cambiar la posición del interruptor.

#### Para evitar ruidos externos en el sistema de audio.

- Coloque la unidad y pase los cables a 10 cm por lo menos del conjunto de cables del automóvil.
- Mantenga los conductores de la batería lo más alejados posible de otros cables.
- Conecte el conductor de puesta a masa con seguridad a un punto metálico desnudo (si es necesario, elimine la pintura, suciedad o grasa) del chasis del automóvil.
- Si añade un supresor de ruido opcional, conéctelo lo más lejos posible de la unidad. Su proveedor Alpine ofrece distintos supresores de ruido; póngase en contacto con él para obtener más información.
- Su proveedor Alpine conoce la mejor forma de evitar el ruido. Solicítele más información.